
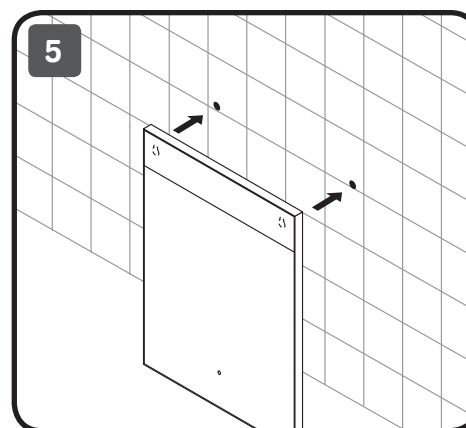
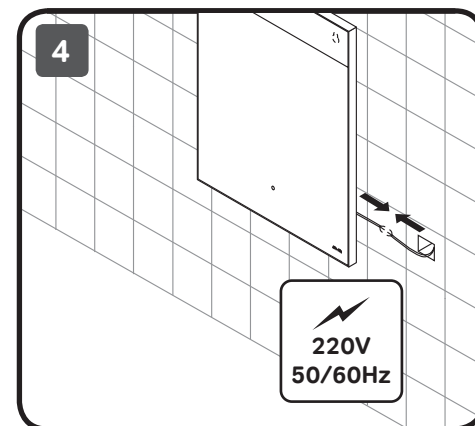
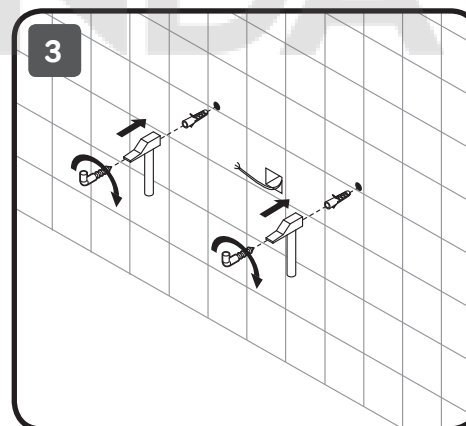
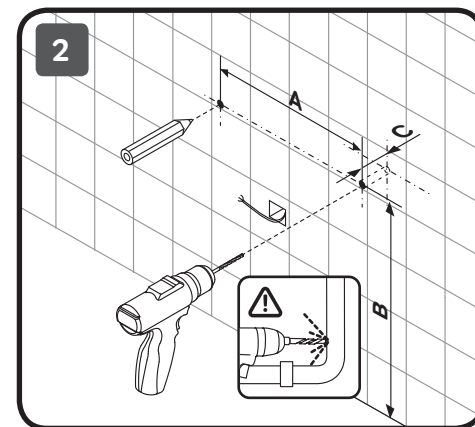
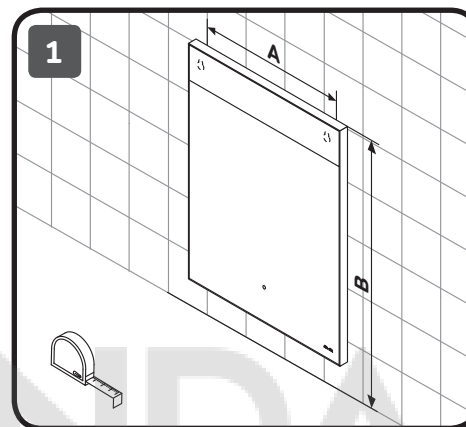
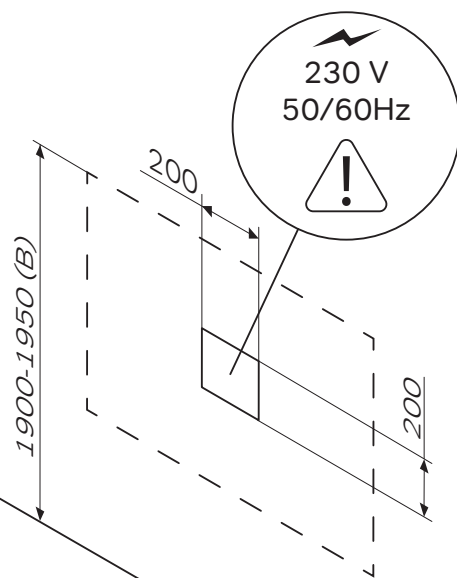


M60MOX0601SA  
M60MOX0801SA  
M60MOX1001SA  
M60MOX1201SA

# AM·PM LIBRE

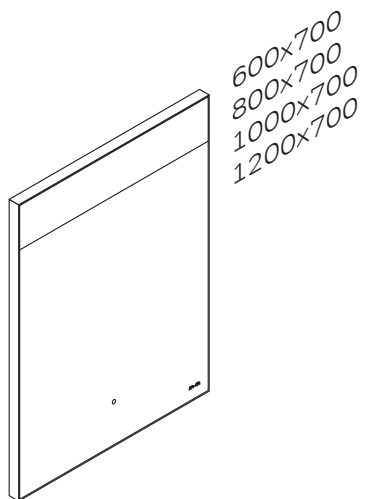

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком.  
Изменение яркости подсветки:  
Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.