

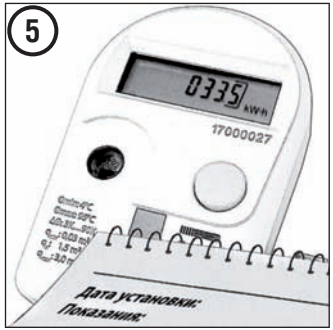



Проконтролируйте измерение теплосчетчиком расхода теплоносителя, руководствуясь разделом «Отображение информации» Руководства по эксплуатации

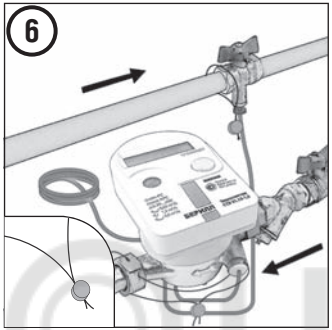

Опломбируйте счетчик и датчики температуры предлагаемым пломбировочным материалом

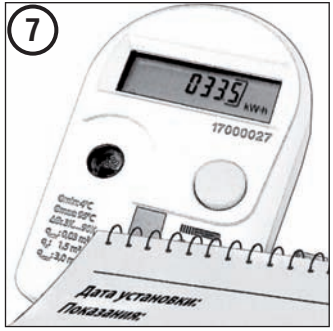

Запишите текущую дату и начальные показания количества теплоты в соответствующем разделе Руководства по эксплуатации

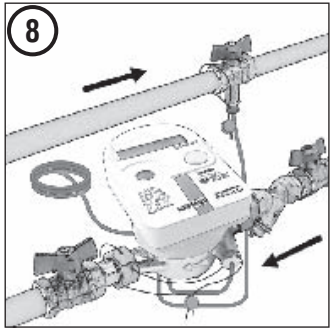

Смонтированный теплосчетчик СТЭ31 «БЕРИЛЛ»

ИТЭЛМА БИЛДИНГ СИСТЕМС
ПРОИЗВОДСТВО ПРИБОРОВ УЧЕТА

ООО «Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА Билдинг Системс»
115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1, офис 1808, этаж 18
телефон +7 (495) 933-38-97
бесплатный телефон по России 8-800-100-44-24
email: info@i-bs.ru, https://www.i-bs.ru

Теплосчетчик СТЭ31 «БЕРИЛЛ»

Инструкция по установке

Необходимо неукоснительно соблюдать действующие нормы эксплуатации счетчиков тепловой энергии (требования к монтажу, уплотнению, режимам работы, оформлению документов и т.п.)

Счетчик тепловой энергии следует устанавливать в **прямой или обратный** трубопровод, в зависимости от исполнения, между двумя отсечными шаровыми кранами. Для удобства снятия показаний и технического обслуживания следует обеспечить удобный доступ к прибору.

Перед тем как приступить к монтажу счетчика, следует тщательно промыть трубопровод (для этой цели следует использовать технологическую вставку–заменитель). **Опрессовку системы отопления желательно проводить до установки теплосчетчика.**

Запрещается проводить электросварочные работы на трубопроводе с установленным в трубопровод теплосчетчике!

Установите счетчик с использованием установочного комплекта. При исполнении теплосчетчика для установки в прямой трубопровод датчик температуры с красной биркой должен стоять в корпусе теплосчетчика, с синей биркой – в шаровом кране (см. рис. 3). При исполнении теплосчетчика для установки в обратный трубопровод датчик температуры с синей биркой должен стоять в корпусе теплосчетчика, с красной – в шаровом кране.

При использовании установочного комплекта производства других компаний убедитесь в том, что все элементы отвечают установленным требованиям. Предприятие–изготовитель не принимает претензии на присоединительные комплекты и другую арматуру, которые Потребитель приобретал самостоятельно.


Вычислитель, два датчика температуры и соединительную арматуру следует опломбировать во избежание несанкционированного вмешательства в работу счетчика.

UNDA



Состав комплекта:

1. теплосчетчик (1)
2. защитный колпачок (2)
3. пломбировочная проволока (2)
4. пломба (2)
5. прокладки (2)

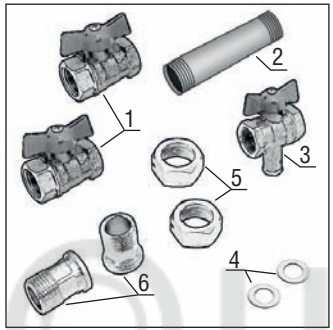


Установочный комплект СТЭ 31.15-1 (1/2″) и СТЭ 31.20-1 (3/4″):

1. кран шаровый (2)
2. вставка–заменитель (1)
3. кран шаровый под термосопротивление (1)
4. прокладки (2)
5. гайка (2)
6. штуцер (2)




Инструменты, необходимые для монтажа

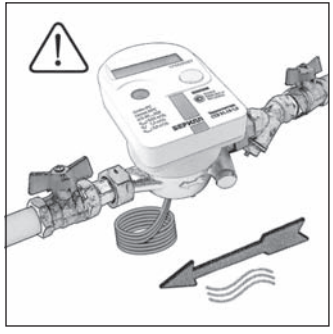


Стрелка на корпусе теплосчетчика должна совпадать с направлением потока теплоносителя


УСТАНОВКА В ТРУБОПРОВОД

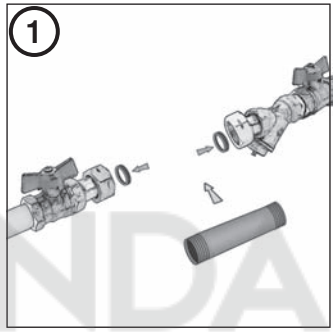


Подготовьте место монтажа: смонтируйте необходимые элементы. Промойте систему. Проверьте герметичность.

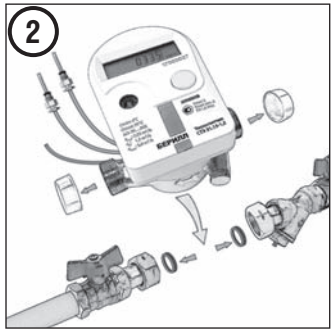

Демонтируйте вставку–заменитель и установите теплосчетчик с новыми прокладками. При необходимости перекройте шаровый кран в обратной линии.

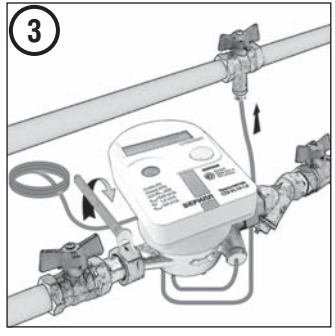

Затяните накидные гайки. Установите датчик температуры. Прочно затяните резьбовые соединения датчика температуры.

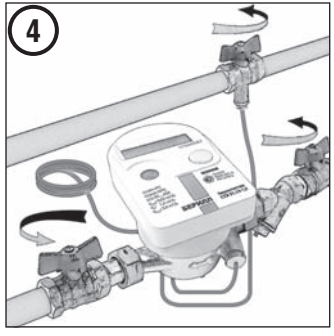

Откройте шаровые краны. Проверьте герметичность.

LUNDA