

7 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- двухстрочный 16-ти разрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.

Таблица 7.1 - Назначение кнопок

Кнопка	Назначение
	Вход в основное меню со Стартового экрана
	Переход в меню Авария со Стартового экрана
или	Изменение положения курсора (редактирование параметра)

Таблица 7.2 - Назначение светодиодов

Режим	Светодиод «Работа»	Светодиод «Авария»
Дежурный режим	—	—
Работа	Светится	—
Авария	—	Светится
Некритиче- ская авария	—	Мигает
Тест	—	Мигает

8 Работа прибора


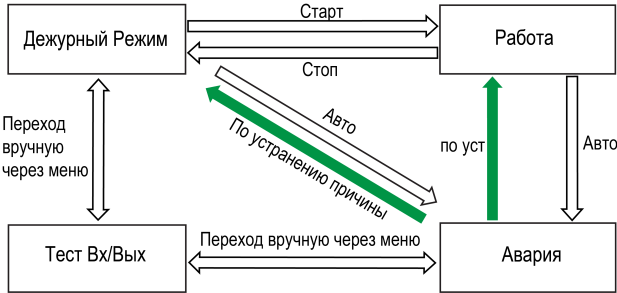


Рисунок 8.1 – Блок-схема перехода между режимами работы


9 Меню

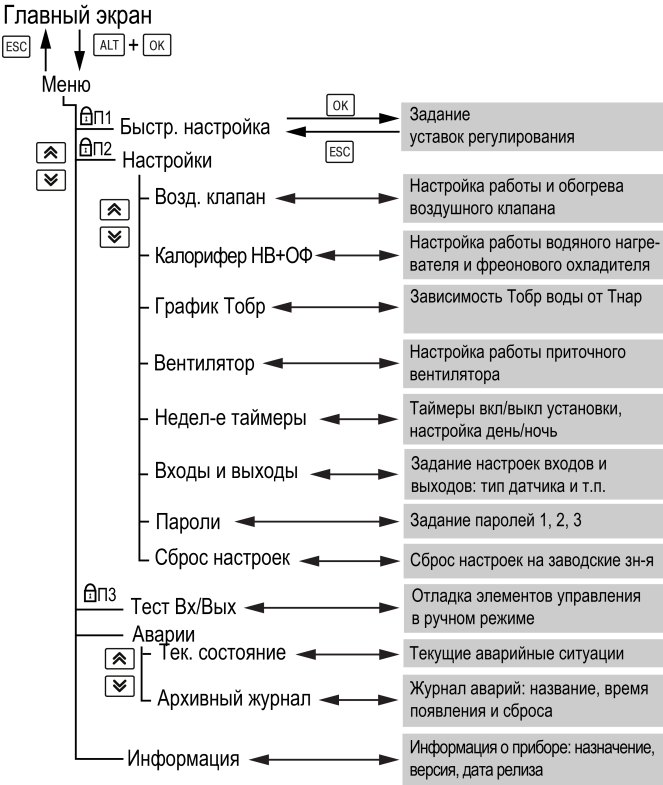


10 Аварии

Тип аварии	Условие	Сброс
Пожар	Сработал дискретный датчик пожара	Сброс в меню Аварии после устранения причины
Вкп	После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя клапана. При отсутствии концевого выключателя поставьте в параметре Настройки/Возд. клапан/Вр. открытия = 0. Тогда прибор не будет фиксировать эту аварию	
Вп	После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы. При отсутствии датчика перепада давления на вентиляторе задать в параметре Настройки/Вентилятор/PDS Откл = 0 и замкнуть вход DI6	
Фильтр	Сработал датчик перепада давления на фильтре	
Насос TO	Сработал автомат защиты насоса (Сезон Зима)	Автоматически по устранению причины
Замерз В	Температура обратной воды ниже аварийного значения	Автоматически по устранению причины и прогреву обратной воды
Замерз Т	Сработал капиллярный термостат защиты калорифера от заморозания	
Прогрев	Не удалось прогреть калорифер за допустимое время	Сброс в меню Аварии
З перезап	Произошло 3 аварии по угрозе заморозания калорифера (Замерз В, Замерз Т) за заданный промежуток времени	
ККБ	Неисправен компрессорно-конденсаторный блок	Автоматически по устранению причины с задержкой 3 сек
Дат. Тприт	Значение сигнала от датчика температуры находится вне допустимого для выбранного типа диапазона или обрыв датчика	
Дат. Тнар		
Дат. Тобр		
Дат. Тпдон		

11 Работа с экраном

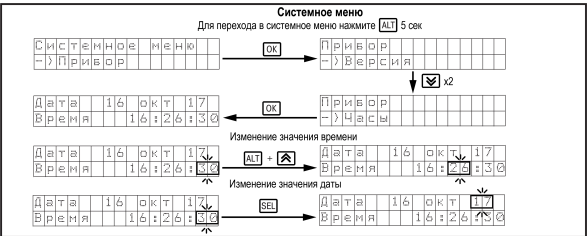

12 Работа с экраном

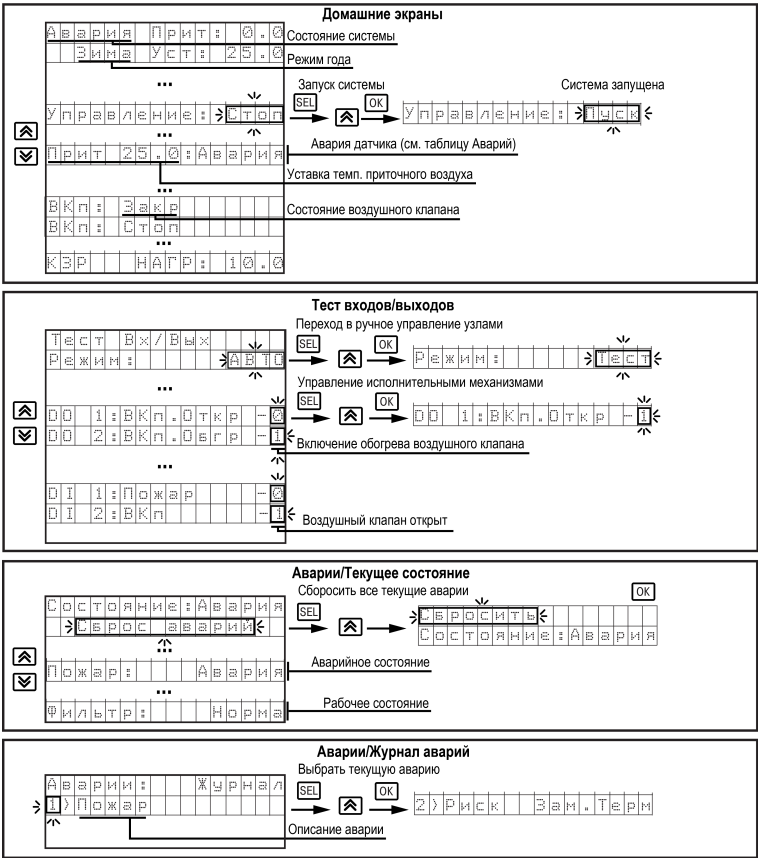

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45

тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

per.: 1-RU-22129-1.11

