ООО «БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
171081, Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, 88,
Здание бытового корпуса, помещение 1

КРАНЫ
шаровые латунные

ТУ 28.14.13-019-28220329-2025

ПАСПОРТ
БА 7202-015НГ ПС1

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Краны шаровые латунные бытового назначения предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа. в т. ч. сжиженных углеводородных газов (СУГ) соответствуют т/ф 11Б27п. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Добровольный сертификат соответствия сейсмостойкости № РОСС RU.ПБ44.Н17864. Срок действия по 22.09.2027г.
Сертификат соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ №ЮАЧ1.RU.1408.00021 Срок действия с 10.02.2025г. по 09.02.2028г.
Сертификат обязательного подтверждения соответствия требованиям ГОСТ Р 59553-2021

2 МОДЕЛИ

По виду покрытия корпусных деталей краны подразделяются на:
– краны без покрытия;
– краны никелированные имеющие полное или частичное металлическое покрытие

По типу исполнения краны подразделяются на серии:
- А10/0 - ручка «рычаг» из алюминия, резьба внутренняя – внутренняя (вр - вр);
- А10/1 - ручка «бабочка» из алюминия, резьба внутренняя – внутренняя (вр - вр);
- А11/0 - ручка «рычаг» из алюминия, резьба внутренняя – наружная (вр - нр);
- А11/1 - ручка «бабочка» из алюминия, резьба внутренняя – наружная (вр - нр);
- А12/0 - ручка «рычаг» из алюминия, резьба наружная – наружная (нр - нр);
- А12/1 - ручка «бабочка» из алюминия, резьба наружная – наружная (нр - нр).

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 По типу проточной части корпуса краны являются:
- DN15 – DN40 неполнопроходными согласно ГОСТР 59553-2021;
- DN50 полнопроходными согласно ГОСТР 59553-2021.

3.2 По типу присоединения к трубопроводу краны являются с резьбовым присоединением (муфта, штуцер).
3.3 По направлению потока рабочей среды – проходными.
3.4 Транспортируемая рабочая среда – природный газ, в т. ч. сжиженный углеводородный газ (СУГ). Группа среды 1 по ТР ТС 032/2013.
3.5 Герметичность затвора крана по классу А ГОСТ 9544-2015.
3.6 Основные технические данные и характеристики кранов указаны в таблице 1 и на рисунках 1-6.
3.7 Материал корпусных деталей латунь ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93.
3.8 Условия эксплуатации кранов У1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающей среды от минус 45 до +40°С
3.9 Установочное положение крана на трубопроводе – любое.
3.10 Срок службы – 30 лет, не менее, средний ресурс 4000 циклов, не менее.

Таблица 1

DN	Эффективный диаметр, мм,	Температура, рабочей среды, °С	Значение рабочего давления, МПа	Значение номинального давления, МПа	D	H	H1	H2	H4	B**	B1**	B2**	K	K1	K2	*Масса кг (резьба вр-вр)	*Масса кг (резьба вр-нр)	*Масса кг (резьба нр-нр)
15	12,5	от минус 20 до +80	1,6	1,6	G1/2-B	42	80	38	26	46	56	58,5	26	22	22	0,148	0,162	0,172
20	17				G3/4-B	45	80	40	26	51	60	61,5	32	27	28	0,196-0,217	0,212-0,233	0,203-0,225
25	23				G1-B	59	100	55	30	64	72	72	39	34	36	0,373-0,386	0,390-0,403	0,371-0,384
32	29				G1 1/4-B	63	100	-	-	77	90	93	48	45	-	0,587-0,701	0,646-0,760	-
40	37				G1 1/2-B	78	160	-	-	87	102	-	55	55	-	1,021-1,234	1,111-1,324	-
50	49				G2-B	89,5	160	-	-	103	116,5	-	67	-	-	1,166	1,311	-

*Масса крана может изменяться в зависимости от модификации.
**Указаны номинальные размеры, могут изменяться в пределах допуска согласно КД.

серия А10/0
11Б27п

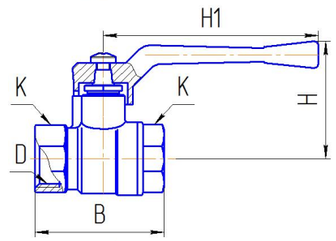

рис.1

серия А10/1
11Б27п

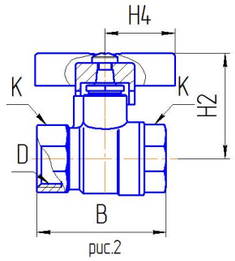

рис.2

серия А11/0
11Б27п

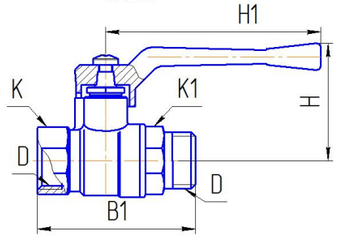

рис.3

серия А11/1
11Б27п

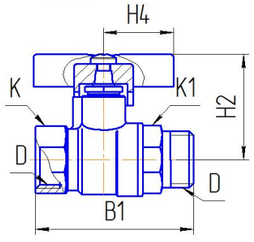

рис.4

серия А12/0
11Б27п

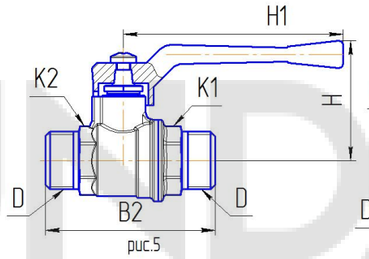

рис.5

серия А12/1
11Б27п

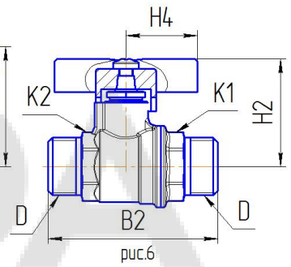

рис.6

3.9. Предельно-допустимые крутящие моменты при монтаже

Присоединительная резьба	G1/2-B	G ¾-B	G 1-B	G 1 ¼-B	G 1 ½-B	G 2 B
Крутящий момент, Нм	35	45	65	90	130	160

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Предприятие-изготовитель поставляет краны в собранном виде, в положении «открыто», возможен вариант отправки кранов с закрытым затвором.
4.2 При отгрузке кранов потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601-2013, содержащей паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и описанием работы изделия.
4.3 Управление осуществляется ручкой «рычагом» или «бабочкой» из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией желтого цвета.
4.4 Конструктивные особенности ручки «рычага» позволяют развернуть ручку «рычаг» на 180° без разворота крана на трубопроводе.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми седлами установлена шаровая заслонка и сжата муфтой, до обеспечения герметичности крана. Положение заслонки изменяется при вращении её ручкой на 90 градусов.

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:
-производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
-использовать краны на параметрах, превышающих указанные в таблице.
6.2 Для исключения попадания во внутренние полости крана загрязнений, кран следует монтировать в полностью открытом положении.
6.3 Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе с установленным на нем краном, производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
6.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на кран от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.
6.5 .Муфтовые соединения следует выполнять, не превышая допустимые крутящие моменты, указанные в разделе 3 настоящего паспорта.
При этом монтажный ключ должен воздействовать на присоединяемый патрубок корпуса крана, а не на противоположный.
В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом должны применяться фторопластовый уплотнительный материал ФУМ или льняная прядь (возможно использование других уплотнительных материалов для трубопроводной арматуры).
Монтаж крана на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на выполнение данных работ.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Установить кран на трубопроводе.

При монтаже крана в целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах крана, деформации корпуса крана и разгерметизации уплотнения соединения корпус-муфта рекомендуется применение стандартных рожковых ключей. При ввертывании трубы в кран поддерживайте муфтовый конец крана ключом. Резьба на ввертываемых в кран деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81.
7.2 Проверить работоспособность крана поворотом ручки, при этом подвижные части должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий. При наличии протечки через сальниковое уплотнение шпинделя необходимо снять ручку и подтянуть гайку сальника на угол 30-60°.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Так как краны являются комплектующей частью изделия (оборудования) требования к сроку проведения осмотра (обслуживания) должны быть совмещены со сроками осмотра изделия.
8.2 Оценка технического состояния кранов, не имеющих видимых дефектов (трещин, деформаций корпуса, замятия резьбы и т.д.) определяется на специальном стенде.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 При отгрузке потребителю краны консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие или имеют защитные покрытия.
9.2 В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.
9.3 Краны транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4).
9.4 Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Предприятие-изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие кранов требованиям ТУ.
10.2 Гарантийный срок составляет 10 лет со дня производства.
10.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине предприятия -изготовителя.
10.4 Невыполнение потребителем требований указанных в разделах 6, 7 и 9 паспорта, а также наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами является основанием для предприятия изготовителя аннулировать гарантийные обязательства.
10.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

11.УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

11.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
11.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает предприятие-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность предприятия-изготовителя.
11.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещают.
11.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
11.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Партия кранов №_____соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

Наименование товара: Краны шаровые

№ п/п	Модель (условное обозначение), серия	DN	№ партии	Количество, шт	Наименование и адрес торгующей организации

Дата продажи_____ Подпись продавца_____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН Покупатель_____ (подпись)

Гарантийный срок - 10 лет со дня производства.
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
171081, Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, 88, Здание бытового корпуса, помещение 1.
Телефон +7(48238) 2-21-13.
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
   - название и адрес организации, производившей монтаж;
   - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

_____

_____

Дата _____ Подпись _____

© LUNDA