


R557RY042- Насосносмесительный узел

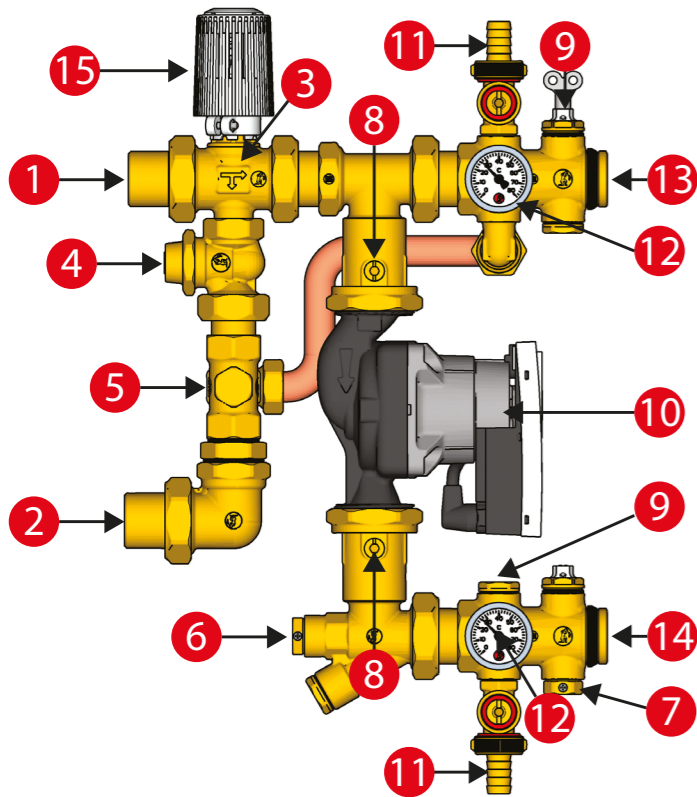

Регулирование 3

Термостатический 3-х ходовой клапан


Позиция термоголовки	открыт	1	2	3	4	5	закрыт
T, °C	20	25	34	45	56	67	70

Первичный клапан настройки 4
1/2 оборота открытия
(рекомендованная)


Вторичный клапан настройки 5
Полное открытие
(рекомендованная)

1	Подача первичный контур	9	Воздухоотводчик
2	Обратка первичный контур	10	Насос
3	3-х ходовой термостат. клапан	11	Штуцер дренажный
4	Первичный клапан настройки	12	Термометр
5	Вторичный клапан настройки	13	Обратка вторичный контур
6	Гильза термодатчика	14	Подача вторичный контур
7	Гильза предохранительного термостата	15	R462L термоголовка
8	Запорный клапан насоса		

R557RY042- схема циркуляции

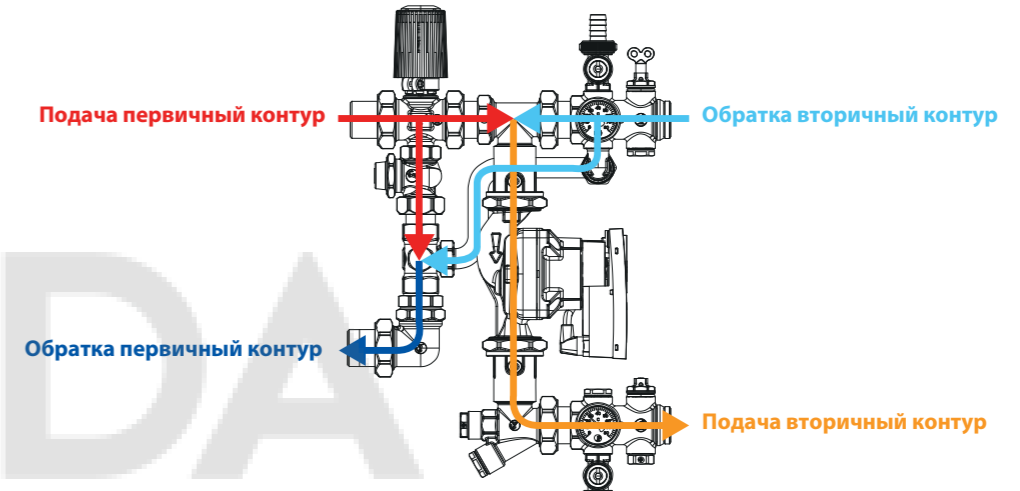

Насос с электронным регулированием 25/6 (230 V)

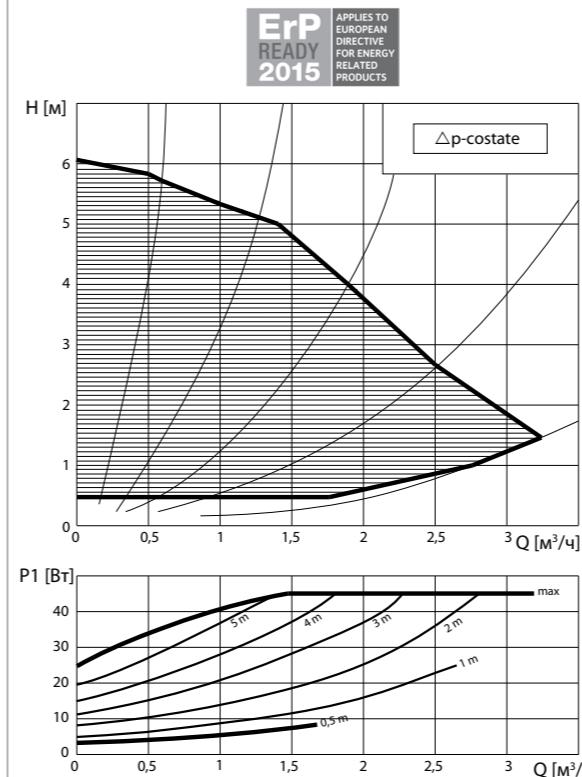

Режимы работы

	Автоматическое поддержание давления
	Автоматическое изменение давления
	Режим воздухоудаления (10 минут)

LED - индикатор ошибок

зеленый постоян.	Нормальная работа
зеленый мигающ.	Воздухоудаление
зеленый/красный	Аварийн режим, насос остановлен 1) Пониженное или повышенное напряжение 2) Неправильная температура
красный мигающ.	Насос остановлен (постоянная ошибка: насос нуждается в ручном сбросе). Может быть необходимо заменить насос.
не горит	Нет питания: 1) Насос не подключен к источнику питания: проверьте 2) Светодиод поврежден: проверьте, работу насоса 3) Электроника повреждена: замените насос