


R557RY043- Состав и регулирование

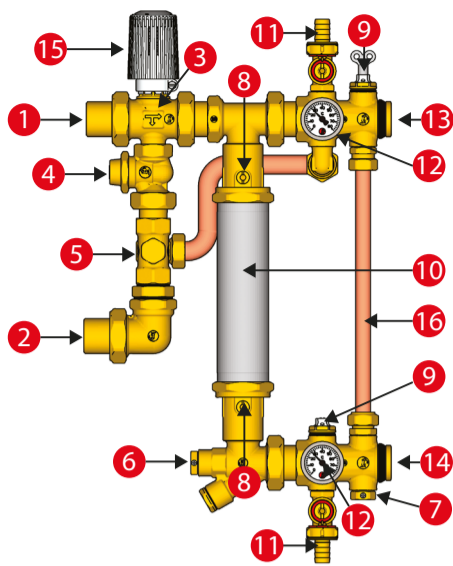

Регулирование

Термостатический 3-х ходовой клапан 3

Положение термоголовки	Т [°C]						
	полностью закрыто	1	2	3	4	5	полностью открыто
	20	25	34	45	56	67	70

Первичный отсечной клапан 4

1/2 оборота открыт
(рекомендуемая настройка)


Вторичный отсечной клапан 5

полностью открыт
(рекомендуемая настройка)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1	Линия подачи от котла	9	Воздухоотводный клапан ручной
2	Обратная линия к котлу	10	Труба для замены насоса Длина монтажная: 180 мм
3	Клапан 3-х ходовой термостатический	11	Клапан слива и заполнения
4	Клапан отсечной первичный	12	Термометр с погружной гильзой
5	Клапан отсечной вторичный	13	Обратная линия низкотемпературного контура
6	Гильза погружная для термодатчика термоголовки	14	Линия подачи низкотемпературного контура
7	Гильза погружная для термодатчика предохранительного термостата	15	R462L Термостатическая головка
8	Клапан отключения циркуляционного насоса	16	Байпас

R557RY043 - схема потоков

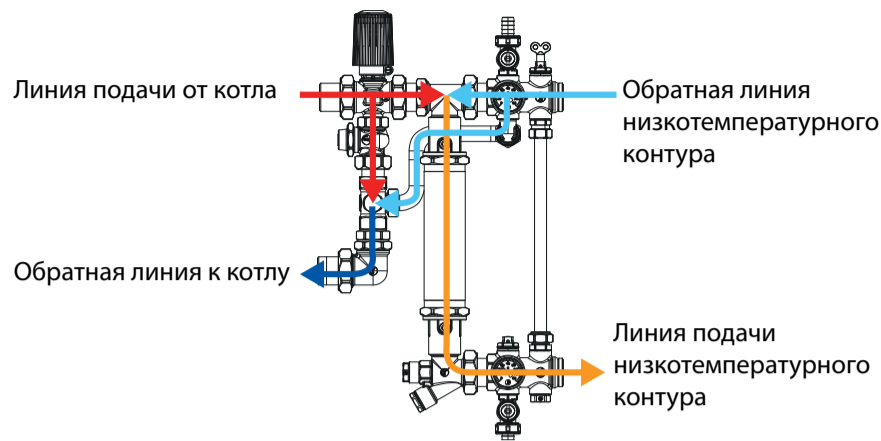

Внимание.

Для установки циркуляционного насоса монтажной длиной 130 мм необходимо укоротить байпас (поз. 16) на 50 мм 16.

R557RY043 - размеры (мм)

