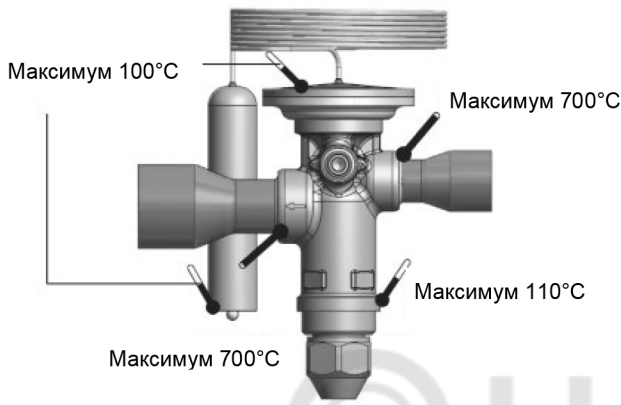
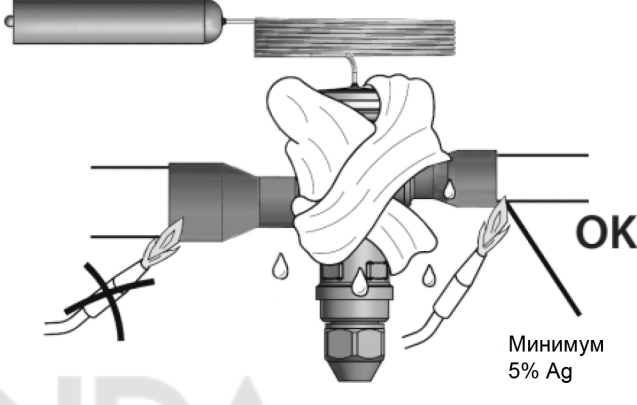
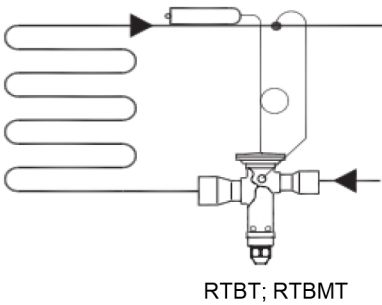
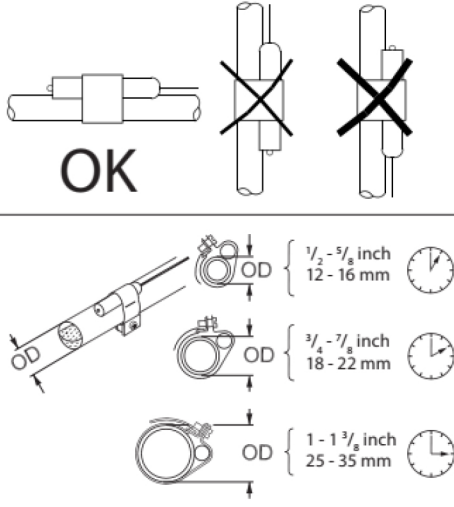
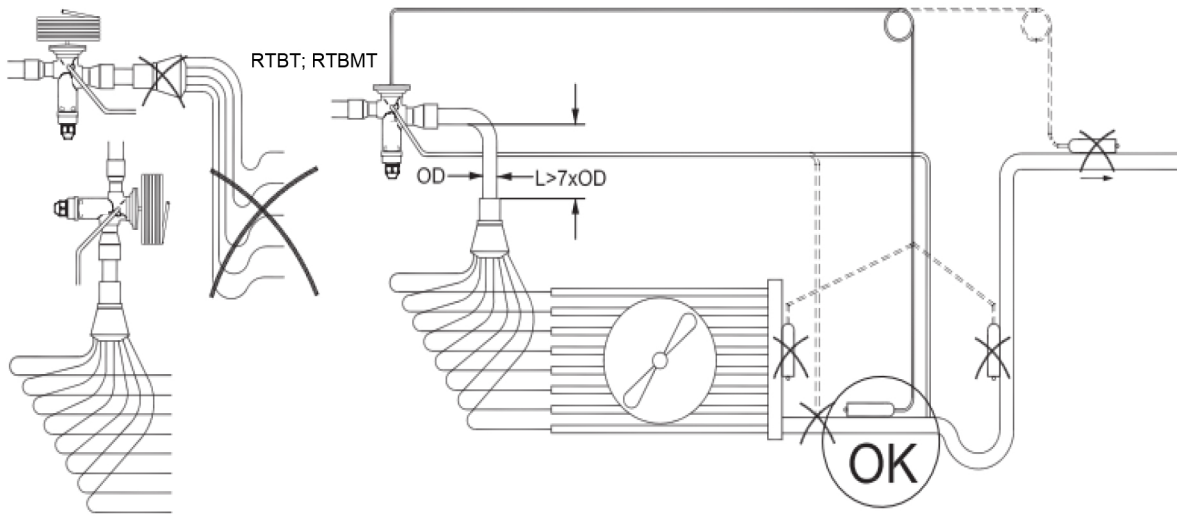




Руководство по монтажу

Вентиль терморегулирующий


Серии RTBT, RTBMT

Температура рабочей среды R22, R404A, R407C, R507A: -40°...+10°C R134A: -30°...+10°C	Максимальное рабочее давление 45 бар
	
Монтаж термобаллона	
 RTBT; RTBMT	
	

Настройка перегрева

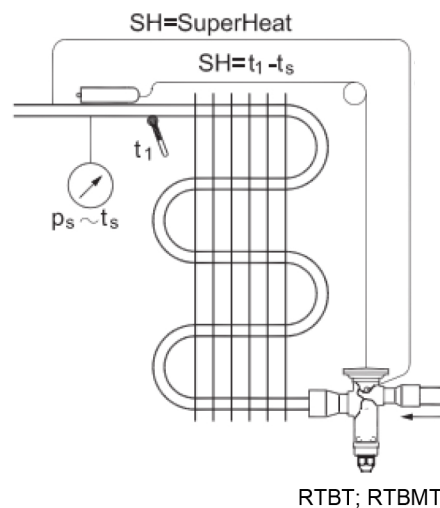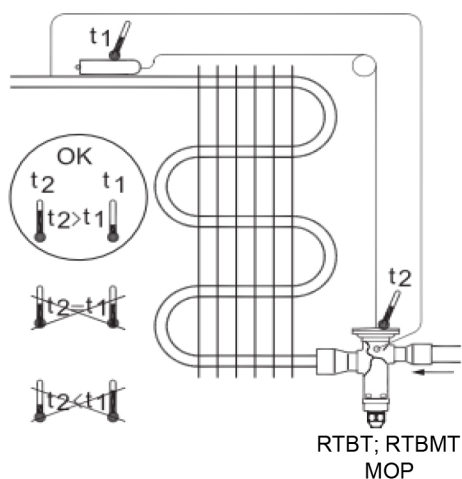



Настройка перегрева

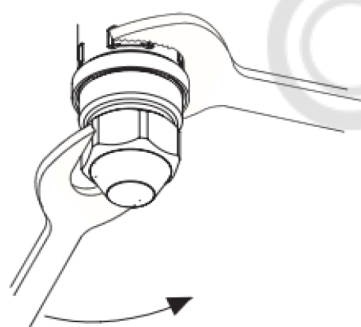

○ = 19 mm / 3/4 inch

RTBT; RTBMT

Момент
затяжки = 10Нм

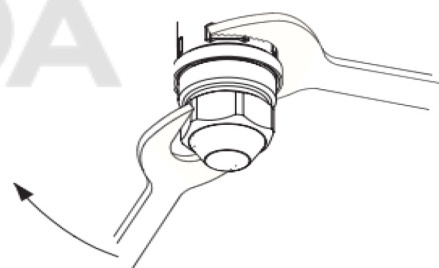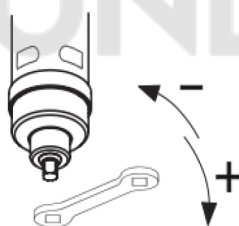

Момент затяжки = 10Нм

Заводская настройка перегрева = 3,5К. Один оборот настроечного винта = 1,5К