


Теплосчетчик «Пульсар» (расходомер)

Структура меню

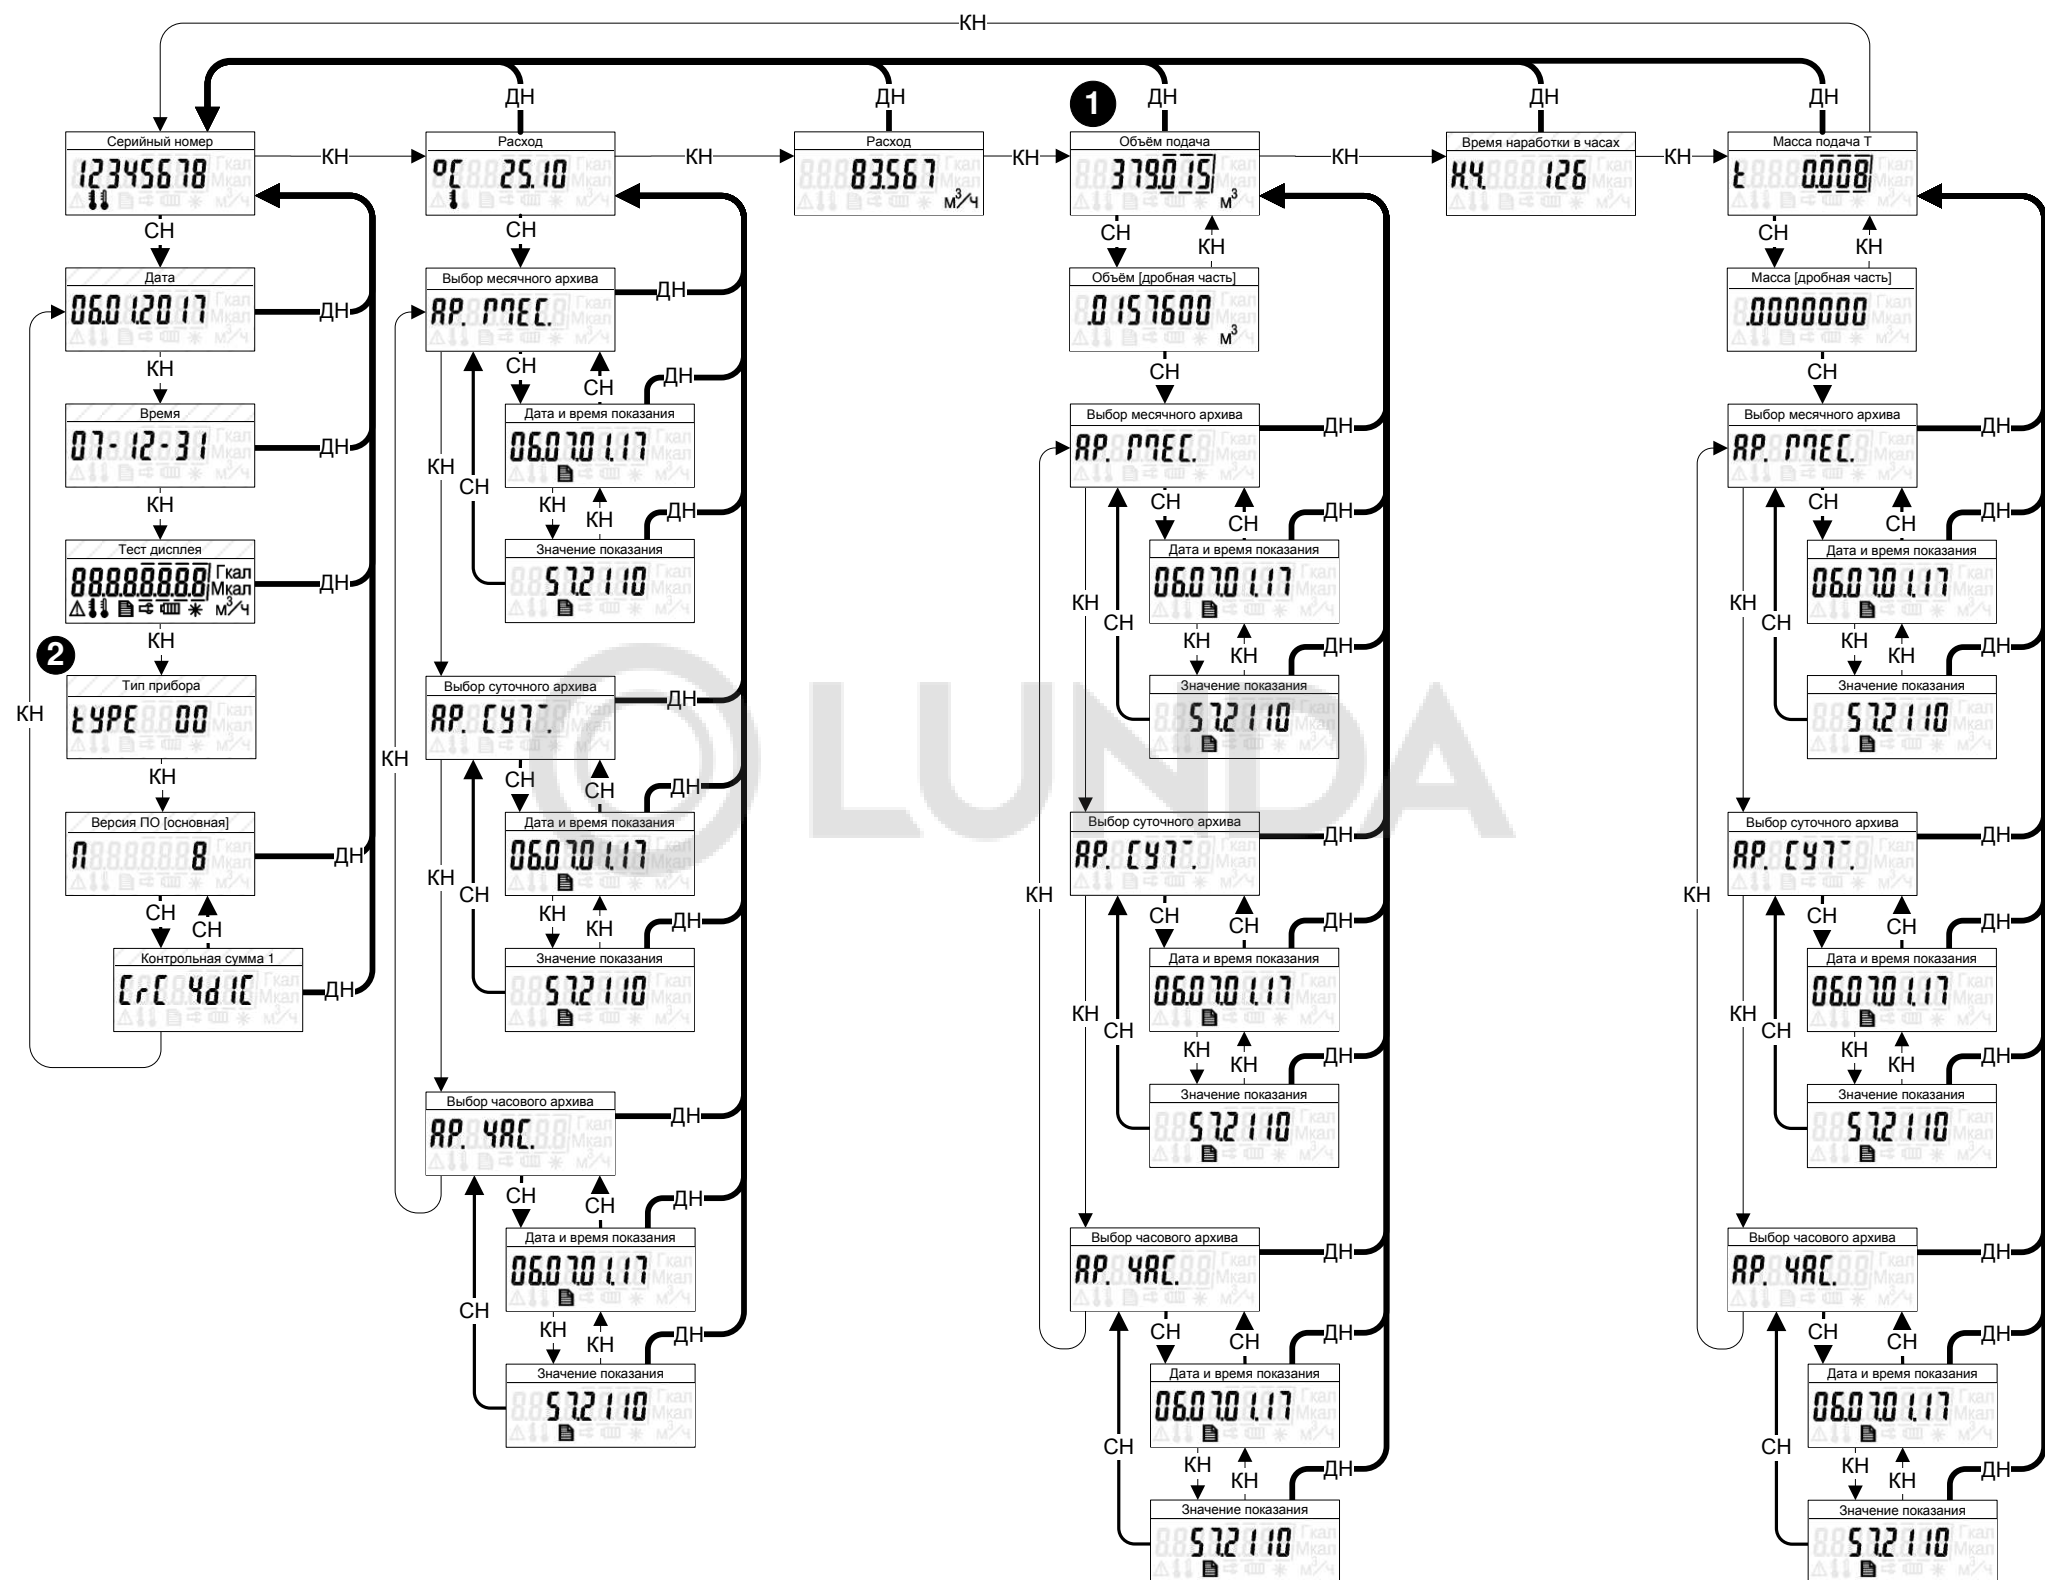

- 1** при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии
- 2** 00 – счетчик воды
- !** Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

—КН→ короткое нажатие на кнопку
длительностью не более 0,7 сек

—CH→ среднее нажатие на кнопку
длительностью от 0.7 до 2,5 сек

—ДН→ длинное нажатие на кнопку
длительностью более 2.5 сек