



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Самостоятельно разбирать прибор, заполнять его какими-либо жидкостями или иными материалами, проводить ремонтные работы;
- Пользоваться поврежденным электрическим шнуром для розетки;
- **Включать прибор в электросеть без заземления;**
- Чистить изделие абразивными чистящими средствами;
- Включать регулятор мощности в сеть в разобранном виде;
- Вносить конструктивные изменения для скрытой проводки полотенцесушителя.




ВНИМАНИЕ!

Полное отключение полотенцесушителя от электросети происходит только при извлечении вилки прибора из розетки (при видимом подключении ЭПС) или отключения электропитания и разъединения проводов в клемной колодке (при скрытом подключении).


8. Схема протяжки нагревательного элемента и принцип работы электрического полотенцесушителя.

Четное количество ребер

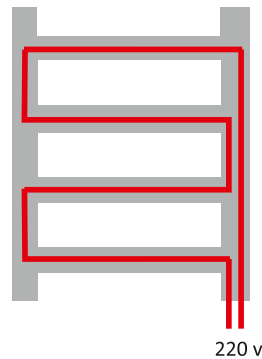

220 v

Нечетное количество ребер

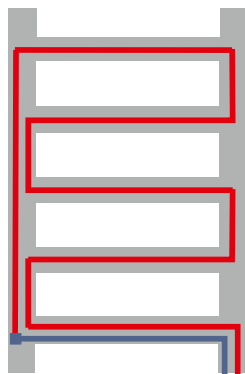

220 v

8.1 В связи с технологией протяжки нагревательного элемента в изделии возможен неравномерный прогрев одной из стоек изделия в зависимости от модели по количеству ребер (четное и нечетное количество ребер). Неравномерность прогрева может составлять до 10°C.

8.2 При включении изделия сразу на тах режим, прогрев изделия до максимальной температуры происходит через 30-40 мин. в зависимости от размера изделия.

8.3 Нагрев изделия в первом (min) положении происходит примерно через 15 минут и составляет≈40°C (±3-5°C). Каждое следующее положение переключателя увеличивает температуру изделия на 5-7°C.

8.4 Нагрев и остывание изделия между переключениями (1-2-3) происходит в течение 5-10 мин. между каждым положением (металл имеет инерцию).

8.5 Возможен неравномерный прогрев ребер (перекладин) в месте соприкосновения ребер со стойкой, так как дополнительный подогрев краёв ребер обеспечивает стойка. Неравномерность прогрева ребра от центра до края соприкосновения со стойкой может достигать 3-5°C.

8.6 Остывание изделия с тах до min положения занимает от 20 до 25 минут.

8.7 Максимальная температура изделия составляет 55°C (±5°C)*.

*Не рекомендуется постоянно использовать изделие в максимальном режиме, так как температура 60°C может доставить дискомфорт при соприкосновении с изделием.

Используйте максимальный режим только для кратковременной и быстрой просушки мокрых изделий, так как электрический полотенцесушитель не является обогревательным прибором.

9. Утилизация изделия.

Изделие подлежит утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя составляет:

– 5 лет с момента покупки (для изделий комплектуемых блоком регулировки нагрева);

– 3 года с момента покупки (для М-, П-, Ш- и F- образных изделий).

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие полотенцесушителя требованиям ТУ27.51.24-002-63502961-2017. Гарантийные обязательства сохраняются при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, указанных в технических условиях и паспорте, при подключении изделия к соответствующим государственным стандартам электросетям, а также при осуществлении монтажа организацией, имеющей соответствующее разрешение на проведение монтажных работ.

В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при нарушении схемы подключения (схема 1), (схема 2);
- при осуществлении монтажа неквалифицированными специалистами;
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или вмешательстве в конструкцию изделия;
- при наличии на изделии и на блоке регулировки температуры механических повреждений (царапины, вмятины, сколы краски и др.) после оформления покупки в торговой точке;
- при воздействии на полированную поверхность изделия химических веществ или абразивных моющих средств;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при незаполненном гарантийном талоне или его отсутствии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением письменного заявления с указанием причины возврата, паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации. В случае отсутствия отметки о продаже гарантийный срок отсчитывается с даты изготовления изделия.

Штамп ОТК

Комплектовщик: _____

Контролер ОТК: _____

Дата приемки: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торговая организация (магазин)

Телефон № _____

Адрес: _____ М.П.

Наименование изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Покупатель _____ / _____ / Подпись

Ф.И.О.

Продавец _____ / _____ / Подпись

Ф.И.О.



TERMINUS

ООО «ТЕРМИНУС»
Московская обл., г. Электросталь, проспект Южный, д.6
Тел.: +7 (499) 503-07-66


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотецесушитель электрический (ЭПС)
с универсальным подключением
ТУ 27.51.24-002-63502961-2017
Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном
Проверяйте правильность заполнения



**ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПОДКЛЮЧЕНИЮ И
МОНТАЖУ**

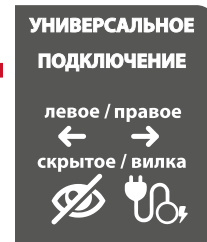

редакция от 09.10.2024



2 000994 149158

terminus.ru

*только на модели типа «Лесенка»

Полотенцесушитель электрический бытовой предназначен для сушки текстильных изделий и не является обогревательным прибором. Товар изготавливается в соответствии с требованиями конструкторской документации, ТУ27.51.24-002-63502961-2017 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также требованиями Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004, 020, 037.

6.1.3 Нагрев прибора до максимальной температуры занимает до 30-40 минут.

стена полотенцесушитель

дюбель

крепежная втулка

саморез

винт

шестигранник

ниж

При повторном включении (при условии сохранения напряжения в сети) полотенцесушитель возобновит работу с настройками, которые были выставлены до выключения.

режим постоянного нагрева

Если таймер не активирован, изделие работает в режиме постоянного нагрева

высокий
средний
низкий

6 часов
4 часа
2 часа

температурный режим

режим таймера выключения

светодиодный индикатор питания от сети

Подключение к скрытой электропроводке должно производиться только квалифицированным специалистом-электриком.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Заземление в приборе предназначено только для функциональных целей.

Подключение к сети можно осуществить как с правой так и с левой стороны изделия. Для этого полотенцесушитель оборудован двумя выходами для подключения.

5. Провести монтаж к стене в соответствии с п.5.4 инструкции.

Клеммные колодки

Провода заземления (PE)

Съемная втулка

Провода питания (L, N)

Клеммные колодки

Провода заземления (PE)

Съёмная втулка

Съёмная кабель-вилка

Провода питания (L, N)