



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- Самостоятельно разбирать прибор, заполнять его какими-либо жидкостями или иными материалами, проводить ремонтные работы;
- Пользоваться поврежденным электрическим шнуром для розетки;
- **Включать прибор в электросеть без заземления;**
- Чистить изделие абразивными чистящими средствами;
- Включать регулятор мощности в сеть в разобранном виде;
- Вносить конструктивные изменения для скрытой проводки полотенцесушителя.




**ВНИМАНИЕ!**


Полное отключение полотенцесушителя от электросети происходит только при извлечении вилки прибора из розетки (при видимом подключении ЭПС) или отключения электропитания и разъединения проводов в клемной колодке (при скрытом подключении).

**8. Схема протяжки нагревательного элемента и принцип работы электрического полотенцесушителя.**

Четное количество ребер

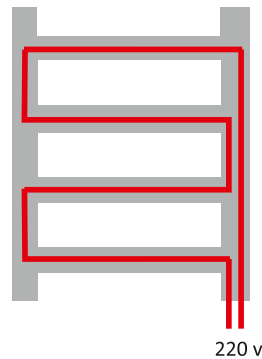

Нечетное количество ребер

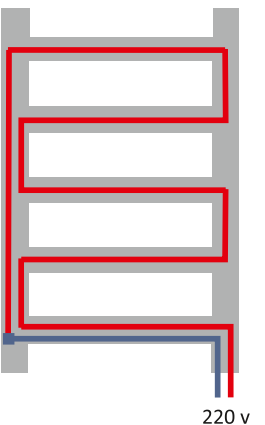

- 8.1 В связи с технологией протяжки нагревательного элемента в изделии возможен неравномерный прогрев одной из стоек изделия в зависимости от модели по количеству рёбер (четное и нечетное количество рёбер). Неравномерность прогрева может составлять до 10°C.
- 8.2 При включении изделия сразу на тах режим, прогрев изделия до максимальной температуры происходит через 30-40 мин. в зависимости от размера изделия.
- 8.3 Нагрев изделия в первом (min) положении происходит примерно через 15 минут и составляет≈40°C (±3-5°C). Каждое следующее положение переключателя увеличивает температуру изделия на 5-7°C.
- 8.4 Нагрев и остывание изделия между переключениями (1-2-3) происходит в течение 5-10 мин. между каждым положением (металл имеет инерцию).
- 8.5 Возможен неравномерный прогрев рёбер (перекладин) в месте соприкосновения рёбер со стойкой, так как дополнительный подогрев краёв рёбер обеспечивает стойка. Неравномерность прогрева ребра от центра до края соприкосновения со стойкой может достигать 3-5°C.
- 8.6 Остывание изделия с тах до min положения занимает от 20 до 25 минут.
- 8.7 Максимальная температура изделия составляет 55°C (±5°C)\*.

\*Не рекомендуется постоянно использовать изделие в максимальном режиме, так как температура 60°C может доставить дискомфорт при соприкосновении с изделием.  
Используйте максимальный режим только для кратковременной и быстрой просушки мокрых изделий, так как электрический полотенцесушитель не является обогревательным прибором.

**9. Утилизация изделия.**

Изделие подлежит утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

**10. Гарантийные обязательства.**

**Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя составляет:**

- 5 лет с момента покупки (для изделий комплектуемых блоком регулировки нагрева);
  - 3 года с момента покупки (для М-, П-, Ш- и F- образных изделий).
- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие полотенцесушителя требованиям ТУ27.51.24-002-63502961-2017. Гарантийные обязательства сохраняются при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, указанных в технических условиях и паспорте, при подключении изделия к соответствующим государственным стандартам электросетям, а также при осуществлении монтажа организацией, имеющей соответствующее разрешение на проведение монтажных работ.
- В гарантийном обслуживании может быть отказано:**
- при нарушении схемы подключения (схема 1), (схема 2);
  - при осуществлении монтажа неквалифицированными специалистами;
  - при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
  - при ремонте или вмешательстве в конструкцию изделия;
  - при наличии на изделии и на блоке регулировки температуры механических повреждений (царапины, вмятины, сколы краски и др.) после оформления покупки в торговой точке;
  - при воздействии на полированную поверхность изделия химических веществ или абразивных моющих средств;
  - при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
  - при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - при незаполненном гарантийном талоне или его отсутствии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением письменного заявления с указанием причины возврата, паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации. В случае отсутствия отметки о продаже гарантийный срок отсчитывается с даты изготовления изделия.

Штамп ОТК

Комплектовщик: \_\_\_\_\_

Контролер ОТК: \_\_\_\_\_

Дата приемки: \_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.  
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торгующая организация (магазин)

Телефон № \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_ М.П.

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись



TERMINUS

ООО «ТЕРМИНУС»  
Московская обл., г. Электросталь, проспект Южный, д.6  
Тел.: +7 (499) 503-07-66

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Полотецесушитель электрический (ЭПС)  
с универсальным подключением  
ТУ 27.51.24-002-63502961-2017  
Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном  
Проверяйте правильность заполнения



**ВИДЕО  
ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПОДКЛЮЧЕНИЮ И  
МОНТАЖУ**



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

левое / правое  
← →  
скрытое / вилка



редакция от 09.10.2024



terminus.ru

\*только на модели типа «Лесенка»

**1. Общие положения.**  
Полотенцесушитель электрический бытовой предназначен для сушки текстильных изделий и не является обогревательным прибором. Товар изготавливается в соответствии с требованиями конструкторской документации, ТУ27.51.24-002-63502961-2017 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также требованиями Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004, 020, 037.

**2. Технические характеристики.**

- 2.1 Изделие изготовлено из нержавеющей стали.
- 2.2 Номинальное напряжение 220 -240 В;
- 2.3 Номинальная частота электрического тока 50 Гц;
- 2.4 Потребляемая мощность 30 - 200 Вт в зависимости от модели;
- 2.5 Температура поверхности изделия 55 С° (±5 С°)\*;

*\*Температура поверхности изделия зависит от выставленного уровня температуры и температуры окружающей среды.*

- 2.6 По способу защиты от поражения электрическим током полотенцесушитель электрический относится к 1 классу защиты;
- 2.7 Степень защиты от проникновения воды - IPX4 (брызгозащищенные);
- 2.8 Время нагрева полотенцесушителя зависит от мощности установленного в изделие нагревательного элемента и в среднем составляет 30-40 минут.

**3. Комплектация:**

- полотенцесушитель электрический – 1 шт.;
- крепление поворотное: - 2 шт. для F-образный поворотный, Ш-образный поворотный;
- крепление телескопическое: - 3 шт. для П-образный, М-образный; - 4 шт. для Ш-образный;
- 2 шт. для моделей типа «Лесенка»;
- съемная кабель-вилка, съемная (декоративная) втулка и крепежная втулка для моделей типа «Лесенка»;
- паспорт;
- упаковка.


**4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя.**

Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя необходимо осуществлять в закрытом сухом помещении.

**5. Порядок монтажа полотенцесушителя к стене с помощью креплений.**

- 5.1 Разметить и просверлить отверстия в стене;
- 5.2 В отверстия вставить дюбели, приставить отражатели, приставить втулки, закрепить шурупами;
- 5.3 Стойки вкрутить в гайки, которые располагаются на полотенцесушителе;
- 5.4 Вставить полотенцесушитель стойками во втулки, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.

**Внимание:** изделия «Лесенки» крепятся к стене с помощью 2-х телескопических креплений (рис.1) и 1-й крепежной втулки (рис.2).

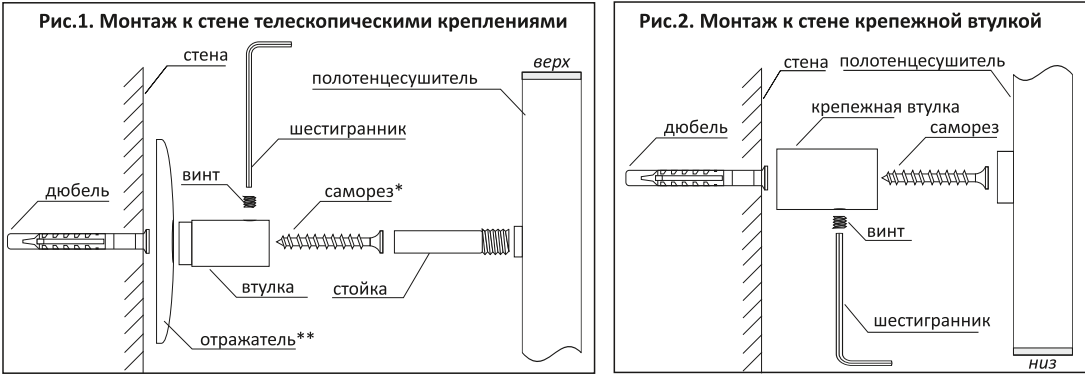

*\*Диаметр шляпы самореза не больше 7,5 мм  
\*\* Комплектация может отличаться от комплектации, приведенной на рисунке.*

**6. Подготовка к работе и порядок работы.**

**Для изделий М-, П-, Ш-, F-образные**

- 6.1.1 Подключить полотенцесушитель к сети питания при помощи кабель-вилки.
- 6.1.2 Включить изделие, нажав на кнопку. На включение прибора указывает свечение красной контрольной лампы.
- 6.1.3 Нагрев прибора до максимальной температуры занимает до 30-40 минут.

**Для изделий типа «Лесенка» со встроенной панелью управления (Рис. 3):**

- 6.2.1 Собрать узел подключения согласно схеме 1 или схеме 2.
- 6.2.2 Подключить полотенцесушитель к сети питания при помощи кабель-вилки (для наружного подключения) согласно схеме 2, либо согласно схеме 1 – при использовании скрытой проводки.
- 6.2.3 Включение/выключение и режим постоянного нагрева изделия осуществляется при помощи кнопки . На включенный прибор указывает индикатор красного цвета на панели управления .
- 6.2.4 Для регулировки температуры нагрева используется кнопка , имеющая три режима:  
L – низкий уровень нагрева 35 С (±5 С); М – средний уровень нагрева 45 С (±5 С);  
Н – максимальный уровень нагрева 55 С (±5 С).
- 6.2.5 Нагрев прибора до максимальной температуры происходит примерно 30-40 минут. При изменении режима нагрева изменение температуры между уровнями нагрева занимает 5-10 минут.
- 6.2.6 Отключение полотенцесушителя выполняется одним из указанных ниже способов:  
– нажав на кнопку , при этом индикатор погаснет.  
– при помощи таймера выключения, который имеет один из трех доступных режимов:  
«2Н» – 2 часа, «4Н» – 4 часа, «6Н» – 6 часов. Выбранный режим таймера будет подсвечиваться. При повторном включении (при условии сохранения напряжения в сети) полотенцесушитель возобновит работу с настройками, которые были выставлены до выключения.



**ВНИМАНИЕ!**  
Подключение к скрытой электропроводке должно производиться только квалифицированным специалистом-электриком.

**7. Требования безопасности.**

- 7.1 Полотенцесушитель электрический должен находиться на расстоянии не менее 60 см от легковоспламеняющихся материалов.
- 7.2 Шнур питания самостоятельной замене не подлежит. В случае повреждения шнура использование прибора запрещено.
- 7.3 Нагревательный элемент самостоятельному ремонту не подлежит. Замена нагревательного элемента производится только на заводе-изготовителе или в сервисных центрах компании (информация на сайте: terminus. ru)
- 7.4 Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

**ВНИМАНИЕ!**  
Для исключения опасности для детей этот прибор должен быть установлен так, чтобы нижняя нагреваемая перекладина располагалась на высоте не менее 600 мм от уровня пола (п.7 ГОСТ 60335-2-43).  
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Заземление в приборе предназначено только для функциональных целей.

**Схема универсального подключения**

Полотенцесушитель оборудован универсальной системой подключения к электропитанию: скрытое подключение или подключение с помощью кабель-вилки.  
Подключение к сети можно осуществить как с правой так и с левой стороны изделия. Для этого полотенцесушитель оборудован двумя выходами для подключения.



**Порядок подключения к электросети:**

- 1. Продеть провода подключения в съемную втулку (винт во втулке должен располагаться со стороны полотенцесушителя).
- 2. Собрать узел скрытого подключения (схема 1) или подключить кабель-вилку (схема 2).
  - 2.1 Подключить провода питания L и N к клеммным колодкам полотенцесушителя (соблюдение фазного и нулевого напряжения в клеммных колодках не имеет значения).
  - 2.2 Заземляющий провод (РЕ) соединить с заземляющим проводом изделия с помощью дополнительной клеммной колодки.
- 3. Провода подключения из другого выхода полотенцесушителя убрать во вторую съемную втулку.
- 4. Зафиксировать съемные втулки шестигранным ключом.
- 5. Провести монтаж к стене в соответствии с п.5.4 инструкции.

**Схема 1. Подключение к скрытой проводке**

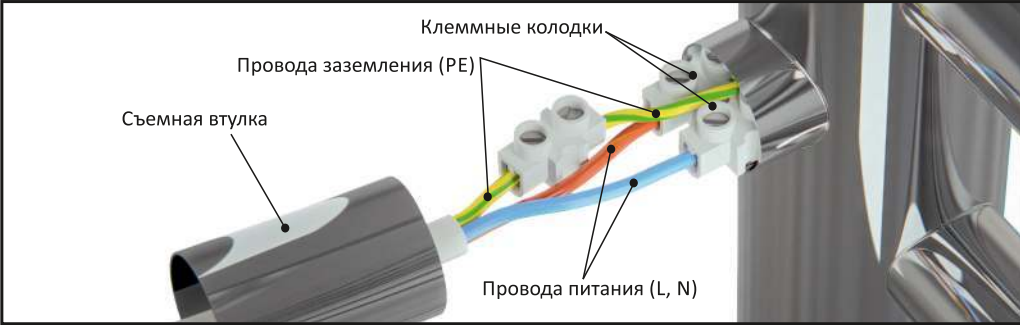


**Схема 2. Подключение при помощи кабель-вилки**

