

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: *Шкафы распределительные серии ШРВ и ШРН*

Артикул, типоразмер:

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи «.....».....20.....г. Подпись продавца.....

М.п.

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ
(подпись) (расшифровка подписи)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламации и претензий, обращаться по адресу: 129626, Россия, г. Москва, а/я 98.

Тел., факс: +7(495)287-96-96 | <http://www.tebo.ru> | info@tebo.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА:

Причина обращения:

.....

Дата обращения: «.....».....20.....г.

Производитель: ИП Кучумова А.С.

Адрес производителя: Россия, г. Кострома, ул. Дёминская 2Б.

Продавец: АО «ТВВД».


Адрес продавца: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-Разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комнаты 2-6.

Торговая марка: ТЕВО®.



ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкафы распределительные
серии ШРВ и ШРН

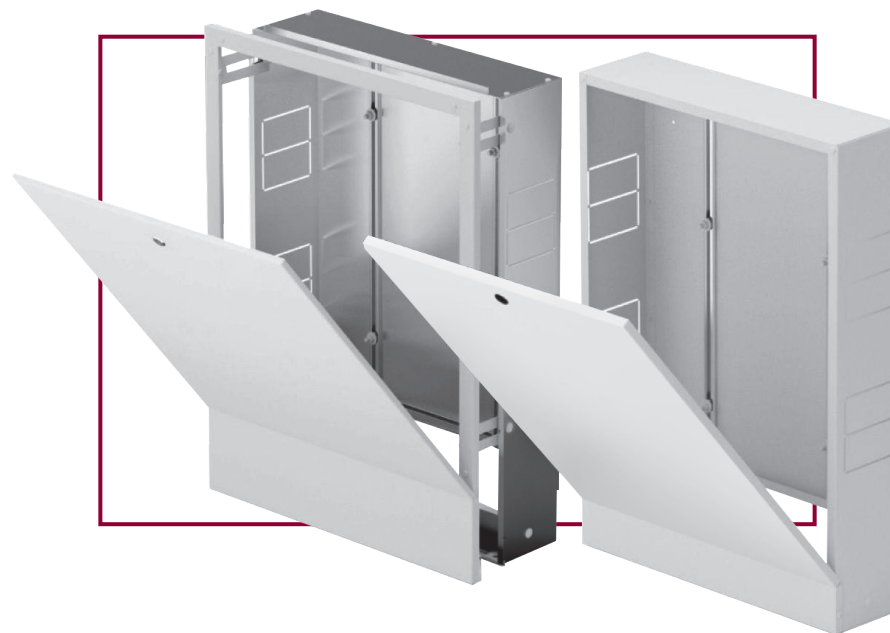

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД МОНТАЖОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ!

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф распределительный торговой марки **ТЕВО®** предназначен для монтажа в нем распределительных коллекторов для систем отопления и водоснабжения.

Шкаф распределительный наружной серии ШРН предназначен для наружного монтажа.

Шкаф распределительный внутренний (встраиваемый) серии ШРВ предназначен для скрытого монтажа в стеновую нишу.

2. ОПИСАНИЕ


Лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью. Корпус встраиваемых шкафов выполнен из оцинкованной стали.

В боковых стенах корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в месте удобном для пропуска присоединительных трубопроводов.

Выдвижная рама встраиваемых шкафов позволяет регулировать глубину – до 80 мм. Регулировка шкафа по высоте встраиваемый - до 110 мм. наружный – до 75 мм. Осуществляется с помощью выдвижных ножек. Ножки имеют отверстия для крепления шкафа к полу.

Откидная дверца имеет замок, закрывающий шкаф от несанкционированного доступа. Внутри шкафа установлены передвижные монтажные рейки, к которым крепится оборудование.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

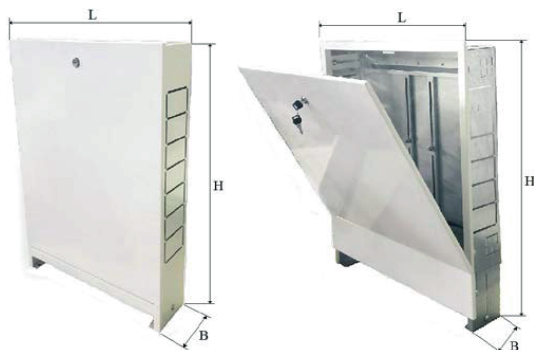

Артикул	Габаритные размеры НхВхL, мм	Масса	Макс. кол-во выходных отверстий коллектора*
ШРН-1	651x120x453	6,78	1-5
ШРН-2	651x120x553	7,74	6-7
ШРН-3	651x120x703	9,50	8-10
ШРН-4	651x120x853	11,80	11-12
ШРН-5	651x120x1003	14,56	13-16
ШРН-6	651x120x1153	16,58	17-18
ШРН-7	651x120x1304	17,90	19-20

Артикул	Габаритные размеры НхВхL, мм	Масса	Макс. кол-во выходных отверстий коллектора*
ШРВ-1	670x125x494	7,72	1-5
ШРВ-2	670x125x594	8,84	6-7
ШРВ-3	670x125x744	10,42	8-10
ШРВ-4	670x125x894	12,66	11-12
ШРВ-5	670x125x1044	15,30	13-16
ШРВ-6	670x125x1194	17,90	17-18
ШРВ-7	670x125x1344	19,10	19-20

* При межосевом расстоянии выходных отверстий 50 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация	Количество
Шкаф	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

5. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж встраиваемых шкафов производится в заранее подготовленную нишу стены или перегородки.

Монтаж шкафов осуществляется путем его крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.

В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в необходимом месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.

Дополнительно шкаф может крепиться к стене или перегородке через отверстия в верхней части тыльной стенки шкафа.

Крепление коллекторов и смесительных узлов в шкафу производится к монтажным рейкам, которые могут раздвигаться на требуемую ширину.

Коллекторные шкафы представляют собой тонкостенные коробчатые конструкции, поэтому их следует оберегать от механических воздействий. Шкафы не допускается использовать в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения, транспортировки и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

При транспортировке, хранении и эксплуатации не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа распределительного серии ШРН и ШРВ торговой марки **ТЕВО®** требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Срок службы изделия – не менее 10 лет, при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.