

EVODENS PRO AMC

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ



AMC
45, 65, 90 ИЛИ 115



КОТЛЫ AMC
В КАСКАДЕ

• AMC 45

9,1 – 42,4 кВт, только для отопления

• AMC 65

13,5 – 65,0 кВт, только для отопления

• AMC 90

15,8 – 89,5 кВт, только для отопления

• AMC 115

21,2 – 109,7 кВт, только для отопления



Отопление и ГВС (при помощи ёмкостного водонагревателя или пластинчатого теплообменника)



Природный газ
Пропан



Конденсационный

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное рабочее давление: 4 бар
Максимальная рабочая температура: 90 °C
Защитный термостат: 110 °C
Питание: 230 В, 50 Гц
Класс защиты: IP X4D

ТИП

B_{23P} - B₃₃ - C_{13(k)} - C_{33(k)} - C_{93(k)} - C_{63(k)} - C₅₃

КАТЕГОРИЯ ГАЗА

II_{2ES13B/P}

Класс NOx: 6

Котлы EVODENS PRO поставляются с одной из 2 следующих панелей управления, которая уже установлена на котёл:

- Diematic Evolution: обеспечивает управление и регулирование контуров отопления в зависимости от наружной температуры и контура ГВС. Количество контуров отопления зависит от подключенного дополнительного оборудования, максимум — 3 смесительных контура отопления. Также эта панель обеспечивает оптимальное управление каскадными установками с количеством котлов от 2 до 8 (см. стр. 5). На ведомых котлах должна быть установлена панель iniControl 2 (или Diematic Evolution).
- iniControl 2: управляет работой установки от внешнего сигнала 0-10 В (на этой панели есть вход для этого сигнала). Также эта панель может использоваться как автоматика ведомых котлов в каскадных установках. В этой каскадной установке ведущим должен быть котёл с панелью управления Diematic Evolution, или в этой каскадной установке каждый котёл управляется сигналом 0-10 В.
- Возможны различные варианты по подсоединению забора воздуха и отвода продуктов сгорания. Предлагаются готовые решения для подсоединения горизонтального и вертикального коаксиальных дымоходов, дымовой трубы и раздельной системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания.
- Предлагаются полные гидравлические комплекты для подключения в каскаде от 2 до 8 котлов. В этом буклете приведены гидравлические комплекты для подключения 2-4 котлов.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

АМС...

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Полный доступ ко всем компонентам котла спереди

КАСКАД (ОТ 2 ДО 8 КОТЛОВ)

- С набором для подключения и монтажной рамой

ДЫМОХОДЫ

- B_{23P}, C_{13k}, C_{33k}, C_{93k}, C_{63k}, C₅₃
- Встроенный обратный клапан дымовых газов для каскадной установки с одной дымовой трубой

ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон мощности котлов от 42,4 до 109,7 кВт
- Конденсационные котлы
- Эффективность - от 108,0 до 110,6%
- Класс NOx: 6
- Расход воды через котёл пропорционален мощности
- $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$ для котлов АМС 45-56-90 и $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ для котлов АМС 115

МОДУЛЯЦИЯ ГОРЕЛКИ

- Диапазон модуляции от 20 до 100%

УРОВЕНЬ ШУМА

- Менее 61 дБ

КОМПАКТНЫЕ

- Размеры: ширина – 500 мм, глубина – 500 мм
- Максимальный вес – 68 кг

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО MODBUS

- С шлюзом GTW 08 L-Bus - ModBus

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Такое же, как и для МСА
- Простая замена котла МСА на АМС

ГОРЕЛКА

- Полного предварительного смешения, из нержавеющей стали, с поверхностью из сплетённых металлических волокон

ТЕПЛООБМЕННИК

- Компактный литой моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, с большой поверхностью теплообмена и низким гидравлическим сопротивлением, обладает высокой устойчивостью к коррозии



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ



Только для отопления (для ГВС можно подключить ёмкостный водонагреватель или пластинчатый теплообменник, для подключения котла и водонагревателя можно использовать дополнительное оборудование – набор для подключения)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ EVODENS PRO

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ, КВТ

КЛАСС ЭНЕРГО- ЭФФЕКТИВ- НОСТИ

Артикул

DIEMATIC EVOLUTION



INICONTROL 2



AMC 45 EVOLUTION

9,1 – 42,4

8,0 – 40,0

A

7699475

AMC 65 EVOLUTION

13,5 – 65,0

12,0 – 61,5

A

7699476

AMC 90 EVOLUTION

15,8 – 89,5

14,1 – 84,2

-

7699477

AMC 115 EVOLUTION

21,2 – 109,7

18,9 – 103,9

-

7699478

AMC 45 iniControl 2

9,1 – 42,4

8,0 – 40,0

A

7684462

AMC 65 iniControl 2

13,5 – 65,0

12,0 – 61,5

A

7684586

AMC 90 iniControl 2

15,8 – 89,5

14,1 – 84,2

-

7684587

AMC 115 iniControl 2

21,2 – 109,7

18,9 – 103,9


-

7684588

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

АМС...

ОПИСАНИЕ

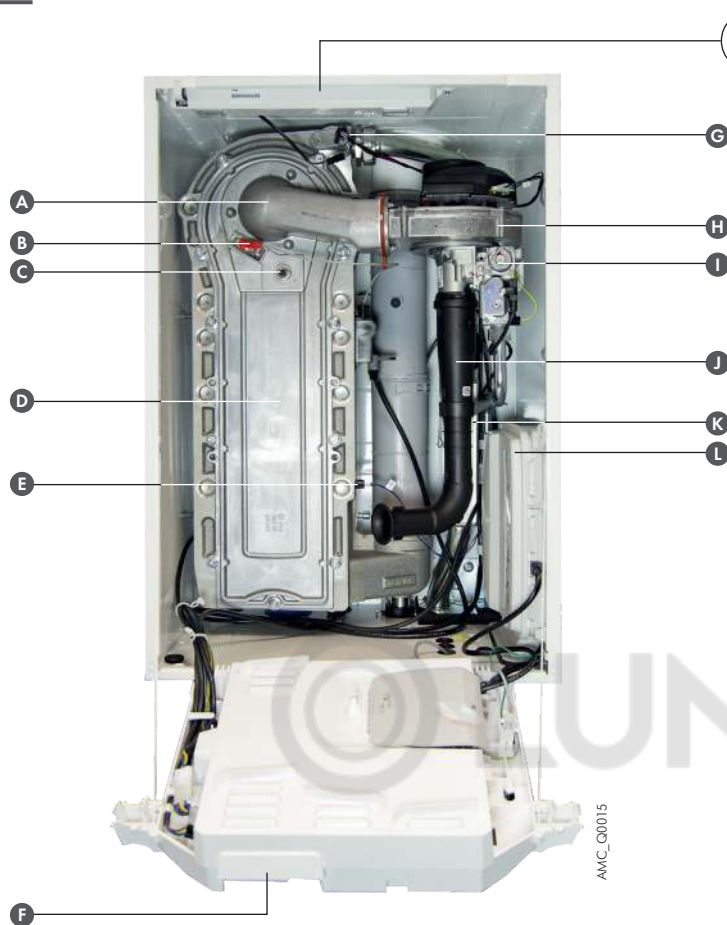

ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА КОТЛА




АМС_Q0011

АМС_Q0015

- A Газовая линия с обратным клапаном
- B Электрод ионизации/розжига
- C Окошко для наблюдения за пламенем
- D Моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием
- E Датчик температуры обратной линии
- F Панель управления:
 - Diematic Evolution, см. стр. 7
 - iniControl 2, см. стр. 9
- G Датчик температуры подающей линии/защитный термостат
- H Вентилятор
- I Газовый блок
- J Шумоглушитель на подаче воздуха
- K Воздухоотделитель
- L Отсек с электронными платами управления

ВИД КОТЛА СНИЗУ

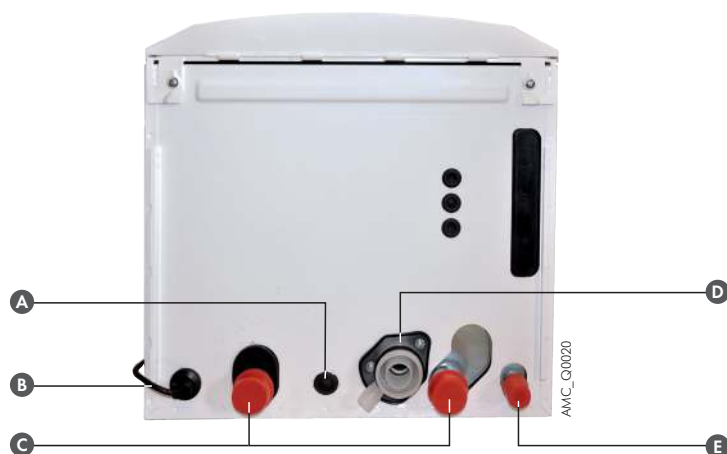

АМС_Q0020

- A Кабельный ввод для подключения насоса отопления
- B Кабель для подключения к электрической сети
- C Подающая и обратная линии отопления
- D Место для подсоединения сифона
- E Подача газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАННЫЕ КОТЛА

Тип теплогенератора: для отопления
Тип котла: конденсационный
Класс NOx: 6

Горелка: модулирующая, полного предварительного смешения
Используемое топливо: природный газ или пропан


Отвод продуктов сгорания: дымовая труба или герметичный дымоход
Макс. температура подающей линии: 90 °C
Мин. температура обратной линии: 25 °C

КОТЁЛ		АМС	45	65	90	115
Полезная мощность	• Номинальная полезная мощность для $Q_{nom}^{(1)}$	кВт	40,8	61,5	84,2	103,9
	• Промежуточная полезная мощность для 30% $Q_{nom}^{(1)}$ (режим отопления)	кВт	13,7	20,5	27,9	34,7
Полезная мощность P_n при 50°C /30°C		кВт	42,4	65	89,5	109,7
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ... % P_n и средней температуре ...°C	• 100% P_n , средняя темп. 70°C	%	99,1	99,2	97,9	97,1
	• 30% P_n , темп. обратной линии 30°C	%	110,6	110,4	108,1	108,0
Сезонная энергетическая эффективность оборудования (без учёта работы панели управления)		%	94	94	-	-
Сезонная энергетическая эффективность (с панелью управления Diematic Evolution)		%	96	96	-	-
Номинальный расход воды для P_n и $\Delta T=20$ K		м³/ч	1,72	2,62	3,62	4,60
Тепловые потери при останове для $\Delta T=30$ K		Вт	101	110	123	123
Потребляемая электрическая мощность для P_n		Вт	79	89	114	182
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания		Вт	6	7	7	6
Полезная мощность при 50°C /30°C, мин.-макс.		кВт	9,1-42,4	13,5-65,0	15,8-89,5	21,2-109,7
Полезная мощность при 80°C /60°C, мин.-макс.		кВт	8-40,8	12-61,5	14,1-84,2	18,9-103,9
Массовый расход продуктов сгорания, мин./макс.		кг/ч	14/69	21/104	28/138	36/178
Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла		Па	150	100	160	220
Водовместимость		л	4,3	6,4	9,4	9,4
Необходимый минимальный расход воды для рабочих температур >75°C		м³/ч	0,195	0,290	0,340	0,455
Гидравлическое сопротивление котла для $\Delta T=20$ K		мбар	114	163	153	250
Расход газа	природный газ	м³/ч	4,4	6,6	9,1	11,3
	пропан	кг/ч	3,4	5,0	7,0	9,1
Вес (без воды)		кг	53	60	67	68

(1) Q_{nom} : номинальная подводимая тепловая мощность

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

АМС 45, 65, 90, 115

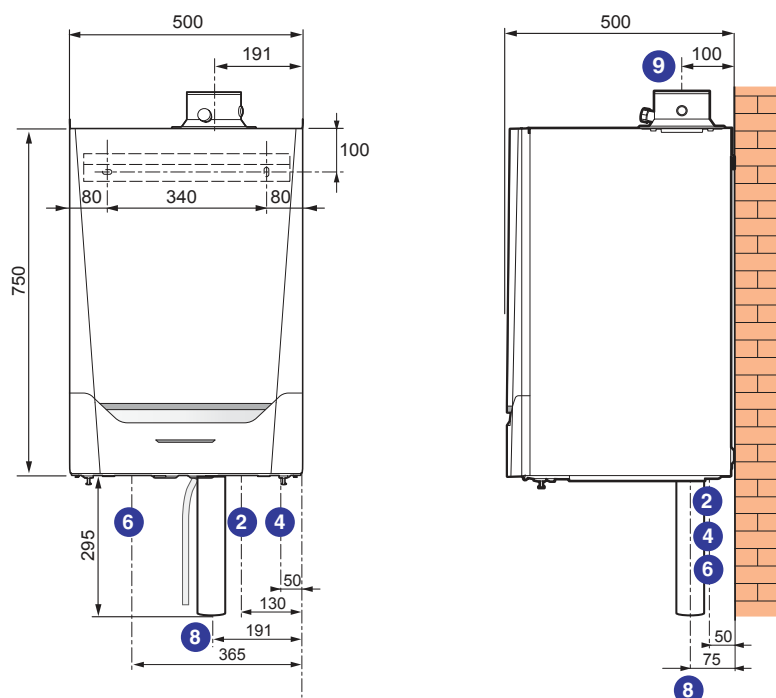

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ② Подающая линия отопления, R 1 1/4
- ④ Подача газа, R 3/4
- ⑥ Обратная линия отопления, R 1 1/4
- ⑧ Отвод конденсата (сифон и сливной гибкий шланг с наружным диаметром 25 мм – в комплекте поставки)
- ⑨ Отвод продуктов сгорания и подача воздуха для горения:
 - Ø 80/125 мм для АМС 45
 - Ø 100/150 мм для АМС 65, 90 и 115

АМС_F0020

ВЫБОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

АМС...

Выбор панели управления будет зависеть от реализуемой отопительной установки

ОДНОКОТЛОВАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

МОЖНО ВЫБРАТЬ ОДНУ ИЗ 2 ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ



AMC 45-115

или



iniControl 2
Diematic Evolution

- Для установок, где управление осуществляется из шкафа управления в котельной сигналом 0-10 В
- Для управления контурами:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
2 прямых	1 смесительный	1 прямой + 1 смесительный	2 смесительных	1 прямой + 2 смесительных	3 смесительных
Заводская поставка	1 датчик подающей линии AD 199	1 датчик подающей линии AD 199	2 датчика подающей линии AD 199	1 датчик подающей линии AD 199 + 1 плата с датчиком для смесительного контура AD 249	2 датчика подающей линии AD 199 + 1 плата с датчиком для смесительного контура AD 249

КАСКАДНАЯ УСТАНОВКА С КОЛИЧЕСТВОМ КОТЛОВ ОТ 2 ДО 8

С ПАНЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ INICONTROL 2



AMC 45-115 iniControl 2 AMC 45-115 iniControl 2 AMC 45-115 iniControl 2

При помощи входа 0-10 В каждый котёл подключается к шкафу управления в котельной, который управляет работой всех вторичных контуров

0-10 В

С ПАНЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION ДЛЯ 1-ГО КОТЛА В КАСКАДЕ (ВЕДУЩЕГО КОТЛА) И ПАНЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ INICONTROL 2 ДЛЯ КАЖДОГО ВЕДОМОГО КОТЛА



AMC 45-115 Diematic Evolution

или



Diematic Evolution
iniControl 2

- Для управления контурами:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
2 прямых	1 смесительный	1 прямой + 1 смесительный	2 смесительных	1 прямой + 2 смесительных	3 смесительных
Заводская поставка	1 датчик подающей линии AD 199	1 датчик подающей линии AD 199	2 датчика подающей линии AD 199	1 датчик подающей линии AD 199 + 1 плата с датчиком для смесительного контура AD 249	2 датчика подающей линии AD 199 + 1 плата с датчиком для смесительного контура AD 249

Котёл 1
AMC 45-115 Diematic Evolution (ведущий)

S-BUS
(кабель S-BUS – ед. пост. AD 308, AD 309, AD 310)



AMC 45-115 iniControl 2


Котлы 2-8
AMC 45-115 iniControl 2 (ведомые)

- Никакой вторичный контур отопления не подключается на панель управления iniControl 2

КАСКАДНАЯ УСТАНОВКА С КОЛИЧЕСТВОМ КОТЛОВ ОТ 2 ДО 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Если необходимо подключить более 3 контуров отопления для каскадной установки, то необходимо заменить один из котлов АМС 45-115 iniControl 2 в каскаде на котёл АМС 45-115 Diematic Evolution (или несколько котлов – в зависимости от количества контуров). Пример гидравлической схемы приведён на стр. 21.

С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION ДЛЯ 1-ГО КОТЛА В КАСКАДЕ (ВЕДУЩЕГО КОТЛА) И С 1 ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПАНЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION ДЛЯ ВЕДОМЫХ КОТЛОВ

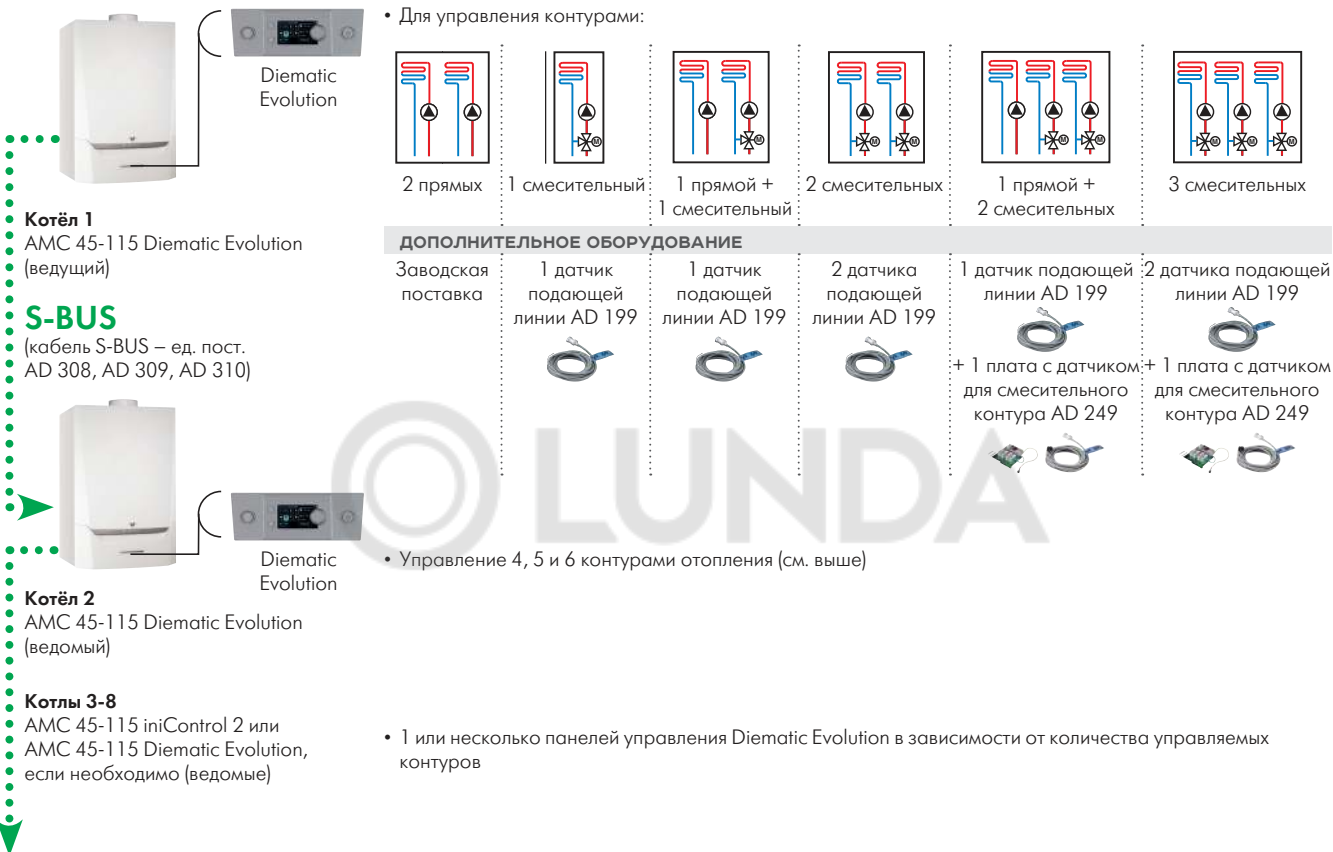

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В панели управления Diematic Evolution изначально присутствует функция «приоритета ГВС» и «водонагревателя с послойным нагревом». После добавления 1 или 2 датчиков ГВС (ед. поставки AD 212) эта панель может управлять нагревом воды в 1 или 2 ёмкостных водонагревателях.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

Панель управления Diematic Evolution – это самая современная панель с новой эргономикой управления. Она содержит погодозависимую электронную систему регулирования, которая воздействует на **модулирующую горелку**: температура воды в котле автоматически регулируется в зависимости от наружной температуры и даже от комнатной температуры, если подключено дополнительное оборудование – термостат комнатной температуры.

В комплекте заводской поставки панель управления Diematic Evolution способна автоматически управлять работой отопительной установки с 1 или 2 прямыми контурами отопления без смесительного клапана, или с 2 контурами отопления со смесительным клапаном (после добавления дополнительного оборудования - 2 датчиков подающей линии, ед. поставки AD 199).

После установки ещё одной единицы дополнительного оборудования - платы с датчиком для смесительного контура (ед. поставки AD 249), появляется возможность управления 3-им отопительным контуром - контуром со смесительным клапаном.

Для каждого из этих 3 отопительных контуров можно подключить термостат комнатной температуры.

После подключения 1 или 2 датчиков ГВС (ед. поставки AD 212 – дополнительное оборудование) можно обеспечивать управление с приоритетом и с недельным программированием 1 или 2 контуров ГВС.

Эта система регулирования была специально разработана для **оптимального управления системами с теплогенераторами различного типа** (котёл + тепловой насос + солнечная установка...). Она предоставляет возможность задать параметры всей отопительной установки, независимо от её уровня сложности.

Для более мощных отопительных установок существует возможность подключения от 2 до 8 котлов в каскаде.

В этом случае котёл с панелью Diematic Evolution будет ведущим котлом в каскаде, на ведомых котлах должна быть установлена панель управления iniControl 2.

Если количество отопительных контуров больше, чем 3, то в качестве одного ведомого котла (или даже нескольких ведомых котлов) необходимо установить котёл с панелью управления Diematic Evolution.

Иконки с информацией
об установке (температура контуров,
наружного воздуха, контуры...)

Дата и время

Клавиша для возврата
на предыдущий уровень
или предыдущее меню

Клавиша
Вкл./Выкл.

Клавиша для основной
индикации

Светодиодный
индикатор
состояния:

- постоянно горящий зелёный — нормальная работа
- мигающий зелёный — предупреждение
- мигающий красный — блокировка
- постоянно горящий красный — неисправность



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION



ДАТЧИК ГВС (ДЛИНА 5 М)

ЕД. ПОСТ. **AD 212**

После подключения этого датчика панель управления обеспечивает управление нагревом горячей санитарно-технической воды при помощи ёмкостного водонагревателя с приоритетом ГВС и в соответствии с недельной программой.



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ ПОСЛЕ СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА (ДЛИНА 2,5 М)

ЕД. ПОСТ. **AD 199**

После подключения одного такого датчика панель управления Diematic Evolution может управлять 1-ым контуром со смесительным клапаном. После подключения второго датчика панель управления Diematic Evolution может управлять 2-ым контуром со смесительным клапаном.



ДАТЧИК ДЛЯ БУФЕРНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

ЕД. ПОСТ. **AD 250**

В комплект входит 1 датчик для управления буферным водонагревателем от котла с панелью управления DIEMATIC Evolution. Этот датчик также можно использовать в качестве датчика температуры подающей линии каскада.




ПЛАТА + ДАТЧИК ДЛЯ 1 СМЕСИТЕЛЬНОГО КОНТУРА

ЕД. ПОСТ. **AD 249**

Она управляет работой электромеханического или термического серводвигателя трёхходового смесителя. Плата устанавливается в боковой отсек панели управления Diematic Evolution и подключается при помощи штекерных разъёмов. В панель управления Diematic Evolution можно установить только одну такую плату с датчиком для управления 1 дополнительным, то есть 3-им смесительным контуром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

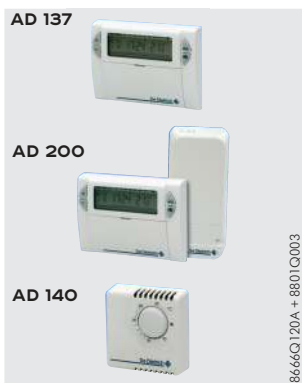

ПРОВОДНОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ЕД. ПОСТ. **AD 137**
ЕД. ПОСТ. **AD 200**
ЕД. ПОСТ. **AD 140**

Программируемые термостаты комнатной температуры обеспечивают недельное программирование и управление отоплением путём воздействия на горелку и согласно следующим режимам работы:

- «Автоматический»: в соответствии с заданной недельной программой;
- «Постоянный»: постоянное поддержание заданной комнатной температуры;
- «Отпуск».

Беспроводной термостат поставляется с блоком радиопередатчика, который устанавливается на стену рядом с котлом.

Непрограммируемый термостат комнатной температуры обеспечивают поддержание заданного значения комнатной температуры путём воздействия на горелку.




ПРОВОДНОЙ ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ SMART TC° (R-BUS)

ЕД. ПОСТ. **AD 324**

Он обеспечивает **дистанционное управление отоплением и ГВС** при помощи бесплатного загружаемого приложения для смартфона или планшета. **Приложение очень простое для обычного пользователя, но, тем не менее, оно может обеспечить доступ специалиста к отопительной установке (после авторизации).** Приложение обеспечивает точное дистанционное управление температурами и модуляцией, имеет различные суточные и недельные программы с системой помощи для их изменения, обеспечивает доступ к параметрам отопительной установки с возможностью сохранения данных. **Данный режим работы доступен не для всех стран.**

SMART TC° может также работать как классическое дистанционное управления без Wi-Fi и без приложения для смартфона или планшета. Тем не менее, рекомендуется его подключить к сети Internet, чтобы использовать последние обновления для SMART TC°.

Более подробно – см. технический буклет для SMART TC°.

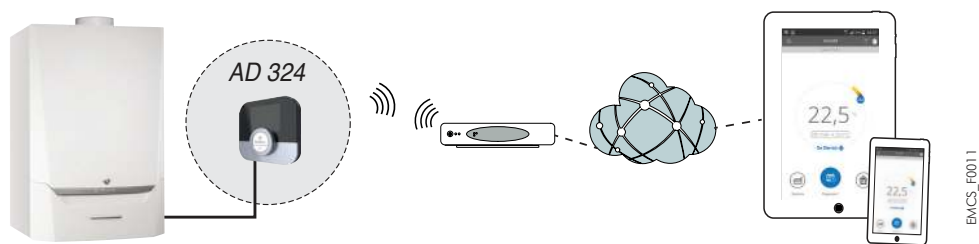

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ S-BUS С РАЗЪЁМАМИ, ДЛИНА 1,5 М СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ S-BUS С РАЗЪЁМАМИ, ДЛИНА 12 М СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ S-BUS С РАЗЪЁМАМИ, ДЛИНА 20 М ОКОНЕЧНЫЕ РАЗЪЁМЫ ДЛЯ S-BUS

ЕД. ПОСТ. **AD 308**
ЕД. ПОСТ. **AD 309**
ЕД. ПОСТ. **AD 310**
ЕД. ПОСТ. **AD 321**

При помощи кабеля S-BUS можно соединить между собой 2 котла с панелями Diematic Evolution и iniControl 2 в каскаде.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ MODBUS, ДЛИНА 1,5 М СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ MODBUS, ДЛИНА 12 М СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ MODBUS, ДЛИНА 40 М

ЕД. ПОСТ. **AD 124**
ЕД. ПОСТ. **AD 134**
ЕД. ПОСТ. **DB 119**

При помощи кабеля ModBus можно соединить между собой 2 котла в «смешанном» каскаде – котёл MCA 45-115 с панелью управления Diematic iSystem (ведущий котёл) и котёл AMC 45-115 с панелью управления Diematic Evolution (ведомый котёл).



ШЛЮЗ GTW08 L-BUS – MODBUS

ЕД. ПОСТ. **AD 332**

При помощи данного шлюза можно преобразовать параметры протокола L-BUS в параметры стандартного протокола ModBus, который используется различными системами управления котельной и климатом здания, а также системами автоматизации типа «Умный дом». Для настройки обмена информацией по стандартному протоколу ModBus (RTU RS-485) есть возможность настройки скорости обмена, чётности и стопового бита шлюза GTW 08.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ INICONTROL 2

Панель управления **iniControl 2** обеспечивает управление котлом от внешнего сигнала управления 0-10 В (параметры управления настраиваются). В случае каскадной установки панель управления **iniControl 2** устанавливается на ведомых котлах, которые при помощи кабеля S-BUS (дополнительное оборудование) последовательно подключаются к ведущему котлу с панелью **Dietmatic Evolution**. На широком ЖК-дисплее при помощи символов и буквенно-цифровых кодов обеспечивается индикация температуры котла, давления воды в системе отопления, состояние работы котла. В случае неисправности индикация становится мигающей. Для наблюдения за работой установки доступна возможность просмотра списка последних ошибок, а также счётчиков количества часов работы.



ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ для КОТЛОВ



MCA_Q0035

НАБОР для ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ + ГАЗОВЫЙ КРАН

ЕД. ПОСТ. **НС 139**

Этот набор содержит:


- 1 кран подающий линии отопления с краном для заполнения и слива, Rp 1 1/4
- 1 кран обратной линии отопления с предохранительным клапаном на 3 бар и отводом для подсоединения расширительного бака, Rp 1 1/4
- 1 газовый кран, Rp 3/4



MC35E_Q0012

ГАЗОВЫЙ КРАН RP 3/4

ЕД. ПОСТ. **НС 158**




MCA_F0015

КРЫШКА для ТРУБОПРОВОДОВ

ЕД. ПОСТ. **НС 242**

Позволяет эстетично закрыть трубопроводы котла. Это дополнительное оборудование несовместимо с набором для гидравлического подключения НС 139.


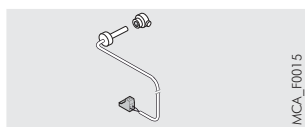


MCA_F0015

ТЕРМОСТАТ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ЕД. ПОСТ. **НР 43**

Останавливает работу горелки котла, когда температура дымовых газов становится выше 110 °C.

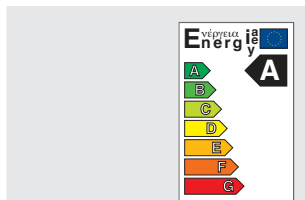

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛИРУЮЩИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС КЛАССА А ПЕРВИЧНОГО КОНТУРА КОТЛА:

для АМС 45 и 65

для АМС 90 и 115

(ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 2 НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ 1" 1/2 – 1")

Примечание: насос можно подключить на разъем панели управления котла. Панель управления котла способна управлять питанием (230 В) и модуляцией (сигнал ШИМ) для этого насоса. Кабели питания и управления модуляцией входят в комплект поставки насоса.

АРТ. **S101614**

АРТ. **7608398**

S101614




MCA_Q0143

7608398



MCA_Q0144


ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА GRUNDFOS UPM2 25-70-130

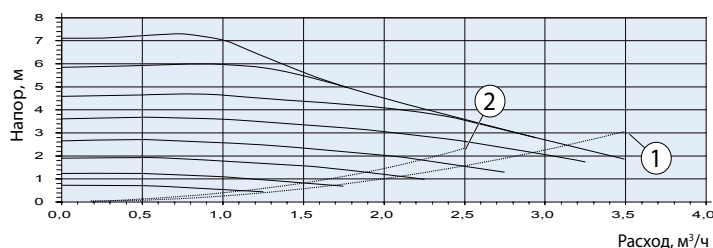

- ① Потери напора АМС 65
- ② Потери напора АМС 45

MCA_F0220A

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА GRUNDFOS UPML 25-105-130

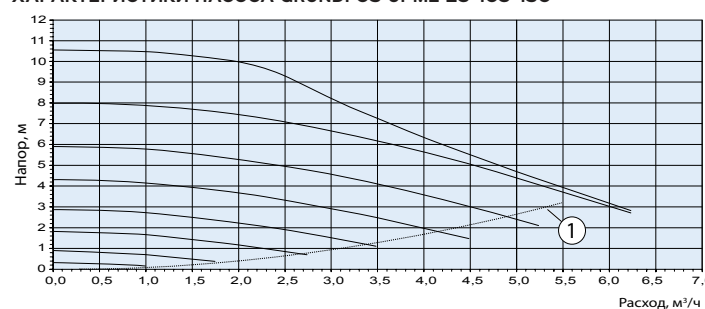

- ① Потери напора АМС 90 и 115

MCA_F0218A



MCA_Q0148

НАБОР для РАБОТЫ КОТЛА АМС 90 НА ПРОПАНЕ

АРТ. **7606393**


В этот набор входит предварительно настроенный газовый клапан для работы котла АМС 90 на пропане. Он поставляется со всеми необходимыми для установки принадлежностями.



RSB_Q0004A/BLC_Q0001A/BPB_Q0001A

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Емкостные водонагреватели De Dietrich серии B... объемом от 650 до 3000 л и BPB/BLC объемом от 150 до 500 л предназначены для обеспечения горячей водой частных и многоквартирных домов, а также промышленных и торговых зданий. Они защищены от коррозии за счет внутреннего эмалированного покрытия с высоким содержанием кварца и магниевым анодом. Характеристики и производительность данных водонагревателей приведены в каталоге продукции и в технических инструкциях.

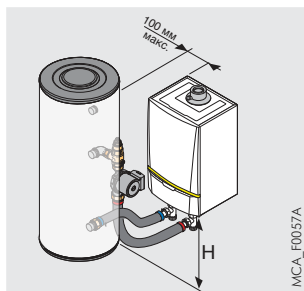

НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА АМС 45, 65, 90 И 115 И ЁМКОСТНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

ЕД. ПОСТ. **EA 121**

При помощи этого набора можно подключить котёл АМС к ёмкостному водонагревателю ВЛС/ВРВ или к водонагревателю солнечной установки, который может быть расположен слева или справа от котла. Набор содержит загрузочный насос, 1 обратный клапан, 1 ручной воздухоотводчик, гибкие трубопроводы из нержавеющей стали.

	ВРВ/ВЛС	УНО ВЛС, ВЛС... N
H, мм	1080 макс.	800 мин.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ:

- 60/60-1" для АМС 45 и 65
- 80/60-1" 1/4 для АМС 90 и 115
- 120/80-2"

ЕД. ПОСТ. **GV 45**

ЕД. ПОСТ. **GV 46**

ЕД. ПОСТ. **GV 47**

Для каскадной установки или для установки с 2 контурами отопления (1 прямой контур + 1 смесительный контур) настоятельно рекомендуется использование гидравлического разделителя.

Гидравлические разделители GV 45 и GV 46 поставляются с теплоизоляцией, заглушкой, с 1 ручным воздухоотводчиком и 1 сливным краном. Они имеют планку для настенного крепления.



СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА САМОТЁЧНОГО ТИПА БЕЗ ОТКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА:

- DN1 (для котлов мощностью до 75 кВт)
- DN2 (для котлов мощностью до 450 кВт)
- DN3 (для каскада котлов мощностью до 1300 кВт)

ЕД. ПОСТ. **SA 1**

ЕД. ПОСТ. **SA 3**

АРТ. **7622256**

ИЛИ

СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА С ОТКАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ:

- для котлов или каскада котлов мощностью до 120 кВт
- для котлов или каскада котлов мощностью от 120 до 300 кВт
- для котлов или каскада котлов мощностью до 1300 кВт

ЕД. ПОСТ. **DU 13**


ЕД. ПОСТ. **SA 4**

ЕД. ПОСТ. **DU 15**

В качестве трубопроводов отвода конденсата должны использоваться трубопроводы из надлежащего материала. В противном случае, конденсат должен быть нейтрализован.

Принцип

кислотный конденсат проходит через бак с гранулированным наполнителем и затем направляется в канализацию.

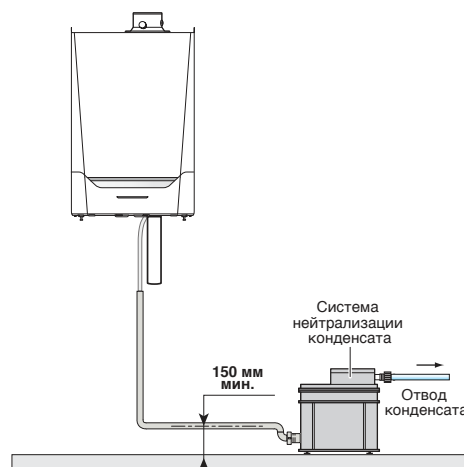

ОПОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ЕД. ПОСТ. **SA 2**

Эта опора позволяет закрепить систему нейтрализации конденсата SA 1 на стене.



ГРАНУЛИРОВАННЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА:

- 10 кг, для системы нейтрализации конденсата DU 13 или 15
- 25 кг, для системы нейтрализации конденсата SA 4

АРТ. **9422-5601**

ЕД. ПОСТ. **SA 7**

Необходимо выполнять ежегодную проверку системы или станции, а также проверять её эффективность путём измерения уровня pH. В случае необходимости заменить гранулированный наполнитель.



НОЖ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКА КОТЛА:

- для АМС 45 и АМС 65
- для АМС 90 и АМС 115

ЕД. ПОСТ. **HC 246**

ЕД. ПОСТ. **HC 247**

Необходим для выполнения чистки теплообменника (после открывания лючка для чистки).



C230_Q0002


РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 300 МБАР:
GDJ 15 (ОТ 40 ДО 150 КВТ), Ø 1/2"
GDJ 20 (ОТ 150 ДО 340 КВТ), Ø 3/4"
GDJ 25 (ОТ 340 ДО 700 КВТ), Ø 1"

ЕД. ПОСТ. **SA 11**
 ЕД. ПОСТ. **SA 12**
 ЕД. ПОСТ. **AD 245**

Устанавливается на подающем газопроводе. Необходим в случае давления подачи газа 300 мбар.

РЕГУЛЯТОР	РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА, М³/Ч	МАКС. МОЩНОСТЬ КОТЛА, КВТ	Ø ПОДСОЕДИНЕНИЯ
GDJ 15	15	150	Rp 1/2
GDJ 20	24	240	Rp 3/4
GDJ 25	70	700	Rp 1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КОТЛОВ EVODENS PRO

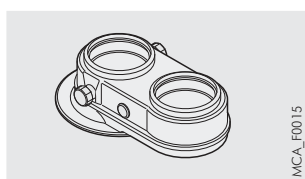

MCA_F0015

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК:
Ø 80/125 ММ НА 2 X 80 ММ
Ø 100/150 ММ НА 2 X 100 ММ

ЕД. ПОСТ. **DY 906**
 ЕД. ПОСТ. **DY 907**

© LUNDA

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Каскадные системы для котлов AMC 45 – 115 доступны в 3 версиях:

- **LW**: для настенного монтажа котлов в один ряд;
- **LV**: для напольного монтажа котлов в один ряд;
- **RG**: для напольного монтажа котлов «спиной к спине».

Состав каскадных систем:

- гидравлический разделитель: 1 модель гидравлического разделителя для мощности каскада до 350 кВт; 1 модель для каскадов мощностью > 350 кВт;
- коллектор для подключения котлов, состоящий из присоединительных трубопроводов подающей и обратной линии отопления Ø 65 мм, присоединительного газового трубопровода Ø 50 мм под сварку, фланцев;
- модулирующие циркуляционные насосы первичного контура котлов;
- наборы для подключения котла с краном подающей линии, многофункциональным краном обратной линии (с краном для заполнения и слива, запорным краном, обратным клапаном, предохранительным


клапаном и отводом для подключения расширительного бака), с газовым краном;

- планка для настенного монтажа (версия LW) или вертикальные опоры с рамой для монтажа котлов (версия LV и RG);
- датчик подающей линии + приёмная гильза и кабель S-BUS для соединения котлов между собой.

Примечание: котлы заказываются отдельно.


Ниже приведена таблица с примерами каскадных установок мощностью от 80 до 416 кВт, которые предлагаются в зависимости от необходимой общей мощности установки.

Внимание: доступны другие варианты каскадных систем мощностью от 416 до 1216 кВт. Для более удобного подбора по исходным данным используйте программное обеспечение «Расчет каскадных систем», которое доступно на сайте www.dedietrich-otoplenie.ru в разделе для специалистов.

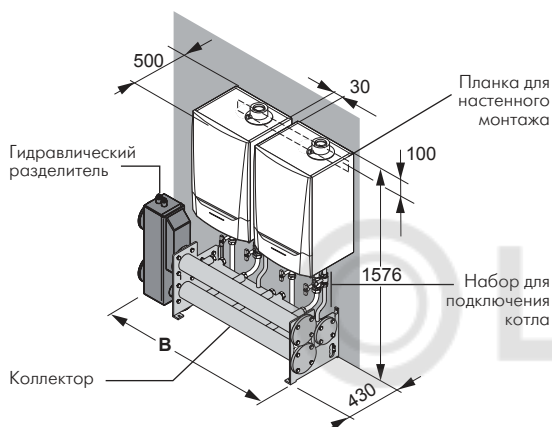

LW: НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ В ОДИН РЯД

КОЛ-ВО КОТЛОВ	МОЩНОСТЬ (80/60 °C), КВТ	КОТЛЫ AMC 45-115 И MCA 160					РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ΔT=20K, М³/Ч	ОБОЗНАЧЕНИЕ
		45	65	90	115	В, ММ		
2	080	2	0	0	0	1337	3,43	LW.0080kW.2000
	122	0	2	0	0	1337	5,23	LW.0122kW.0200
	168	0	0	2	0	1337	7,20	LW.0168kW.0020
	208	0	0	0	2	1337	8,9	LW.0208kW.0002
3	120	3	0	0	0	1867	5,14	LW.0120kW.3000
	183	0	3	0	0	1867	7,84	LW.0183kW.0300
	252	0	0	3	0	1867	10,80	LW.0252kW.0030
	312	0	0	0	3	1867	13,4	LW.0312kW.0003
4	160	4	0	0	0	2397	6,86	LW.0160kW.4000
	244	0	4	0	0	2397	10,46	LW.0244kW.0400
	336	0	0	4	0	2397	14,40	LW.0336kW.0040
	416 (1)	0	0	0	4	2739	17,9	LW.0416kW.0004

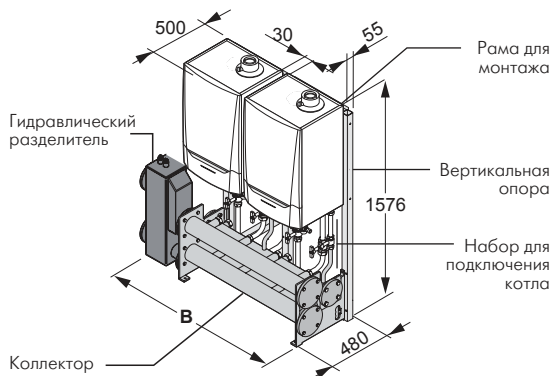


LV: НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ В ОДИН РЯД

2	080	2	0	0	0	1362	3,43	LV.0080kW.2000
	122	0	2	0	0	1362	5,23	LV.0122kW.0200
	168	0	0	2	0	1362	7,20	LV.0168kW.0020
	208	0	0	0	2	1362	8,9	LV.0208kW.0002
3	120	3	0	0	0	1892	5,14	LV.0120kW.3000
	183	0	3	0	0	1892	7,84	LV.0183kW.0300
	252	0	0	3	0	1892	10,80	LV.0252kW.0030
	312	0	0	0	3	1892	13,4	LV.0312kW.0003
4	160	4	0	0	0	2422	6,86	LV.0160kW.4000
	244	0	4	0	0	2422	10,46	LV.0244kW.0400
	336	0	0	4	0	2422	14,40	LV.0336kW.0040
	416 (1)	0	0	0	4	2739	17,9	LV.0416kW.0004

RG: НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ «СПИНОЙ К СПИНЕ»

3	120	3	0	0	0	1362	5,14	RG.0120kW.3000
	183	0	3	0	0	1362	7,84	RG.0183kW.0300
	252	0	0	3	0	1362	10,80	RG.0252kW.0030
	312	0	0	0	3	1362	13,4	RG.0312kW.0003
4	160	4	0	0	0	1362	6,86	RG.0160kW.4000
	244	0	4	0	0	1362	10,46	RG.0244kW.0400
	336	0	0	4	0	1362	14,40	RG.0336kW.0040
	416 (1)	0	0	0	4	1679	17,9	RG.0416kW.0004

(1) С гидравлическим разделителем для большой мощности каскада

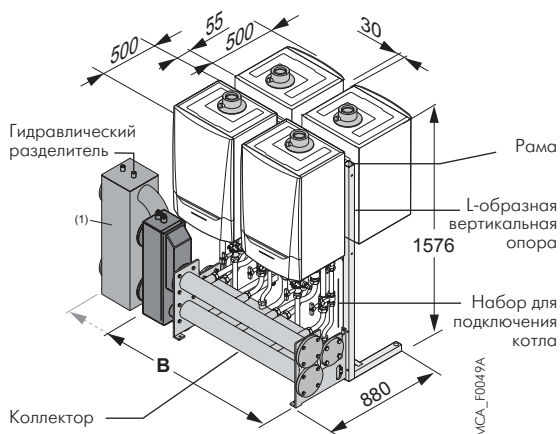

Пример: обозначение LW 0080kW2000

↑
Тип установки (LW, LV или RG)

↑
Общая мощность (для 80/60 °C)

↑
Состав:
2 котла AMC 45
0 котлов AMC 65
0 котлов AMC 90
0 котлов AMC 115
0 котлов MCA 160

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ

ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ



MCA_Q0101

ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР:

DN 50 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 80 ДО 416 КВТ
DN 65 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 416 ДО 1216 КВТ

ЕД. ПОСТ. **HC 255**
ЕД. ПОСТ. **HC 208**



MCA_Q0140

НАБОР ФЛАНЦЕВ DN 50 ДЛЯ ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА

ЕД. ПОСТ. **HC 261**

Поставляется с прокладками, болтами и гайками.



MCA_Q0108

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА:

DN 50 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 80 ДО 416 КВТ
DN 65 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 416 ДО 1216 КВТ

ЕД. ПОСТ. **HC 211**
ЕД. ПОСТ. **HC 212**

Эта удлинительная труба используется в том случае, если газовый фильтр установлен с той же стороны, что и гидравлический разделитель:

- гидравлический разделитель + набор колен (дополнительное оборудование, см. ниже);
- гидравлический разделитель + теплоизоляция для него (дополнительное оборудование, см. ниже).



MCA_Q0104

НАБОР КОЛЕН 90°:

DN 65 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 80 ДО 416 КВТ
DN 100 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 416 ДО 1216 КВТ

ЕД. ПОСТ. **HC 209**
ЕД. ПОСТ. **HC 210**

Поставляются с прокладками, болтами и гайками. Позволяют подсоединить гидравлический разделитель перпендикулярно к коллектору.



MCA_Q0131

НАБОР КОНТРФЛАНЦЕВ ПОД СВАРКУ:

- DN 65 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 80 ДО 416 КВТ
- DN 100 ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 428 ДО 1070 КВТ

ЕД. ПОСТ. **HC 217**
ЕД. ПОСТ. **HC 218**

В комплекте 3 контрфланца: 2 – для гидравлического разделителя на стороне отопительной установки (DN 65 или DN 100) и 1 – для газопровода (DN 50 или DN 65). Поставляются с прокладками, болтами и гайками.



MCA_Q0110/MCA_Q0103

HC 224

HC 215

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ:
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ
МОЩНОСТЬЮ < 350 КВТ
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ
МОЩНОСТЬЮ > 350 КВТ

ЕД. ПОСТ. **HC 224**
ЕД. ПОСТ. **HC 215**

Подходит для гидравлических разделителей с присоединительными патрубками DN 65 или DN 100.



AMC_Q0126

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

ЕД. ПОСТ. **HC 213**

Для каждого котла необходимо заказывать 1 комплект теплоизоляции.

Примечание: для варианта установки «спина к спине» теплоизоляцию для коллектора заказывать только для котлов, которые расположены спереди.




AMC_Q0112

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ НАБОРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА

ЕД. ПОСТ. **HC 252**

Для каждого набора подключения котла необходимо заказывать 1 комплект теплоизоляции.



MCA_F0065

ЗАДНЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАБОРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА

ЕД. ПОСТ. **HC 243**

Позволяет теплоизолировать заднюю часть набора для подключения котла для каскадных систем LV и RG. Для каждого набора подключения котла необходимо заказывать 1 комплект задней теплоизоляции.



MCA_Q0113

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОЛЕНА 90°

ЕД. ПОСТ. **HC 216**

Для колен DN 65 или DN 100.



MCA_Q0127

РЕГУЛИРУЕМАЯ НОЖКА

ЕД. ПОСТ. **HC 219**

Используется для установок LV (напольный монтаж котлов в один ряд) или RG (напольный монтаж котлов «спиной к спине») в случае неровного пола.

ВЕРСИЯ	LV (НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ, В ОДИН РЯД)						RG (НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ, «СПИНА К СПИНЕ»)					
Кол-во котлов	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
Требуемое кол-во ножек	5	6	8	9	11	12	7	7	8	8	11	11

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Установка и техническое обслуживание оборудования в жилом или общественном здании должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с требованиями действующих правил и норм.

РАЗМЕЩЕНИЕ

• АМС 45 И 65

Котлы АМС 45 и 65 могут быть установлены в любом месте жилого помещения, если это помещение защищено от размораживания и имеет приточную вентиляцию. Они ни в коем случае не должны устанавливаться над источником тепла или над кухонной плитой. Класс защиты IP X4D допускает их установку (для Франции) на кухне или в ванной комнате, но в любом случае за пределами помещений с классами защиты 1 и 2. Стена, на которую навешивается котёл, должна выдерживать вес котла с водой. Для обеспечения наилучшего доступа к котлу рекомендуется соблюдать минимальные размеры, приведённые на рисунке.

Приточная вентиляция (только при подключении к дымовой трубе – B_{23P}):

Сечение отверстия для приточной вентиляции помещения, откуда забирается воздух на горение должно соответствовать действующим нормам.

Примечание: приточная вентиляция помещения не требуется для котлов с коаксиальными дымоходами (тип C_{13} или C_{33}), кроме случаев, когда подводящий газопровод содержит одно или несколько механических соединений.

• АМС 90 И 115

Котлы АМС 90 и 115 должны устанавливаться вне жилых помещений, в помещениях, отвечающих требованиям для теплогенераторных. При установке вертикального или горизонтального коаксиального дымохода необходимо соблюдать соответствующие требования – см. стр. 16.

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ:

Обязательна приточная и вытяжная вентиляция.

ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ:

- Площадь отверстия вытяжной вентиляции равна половине суммарной площади всех патрубков дымовых газов, но не менее $2,5 \text{ дм}^2$.


- Приточная вентиляция: Прямая подача воздуха

$$S (\text{дм}^2) > \frac{0,86 P}{20}$$

P – установленная мощность, кВт

Расположение отверстий приточной вентиляции по отношению к отверстиям вытяжной вентиляции должно быть таким, чтобы воздухообмен затрагивал весь объём помещения котельной.

Также см. рекомендации, приведенные в техническом буклете «Дымоходы».

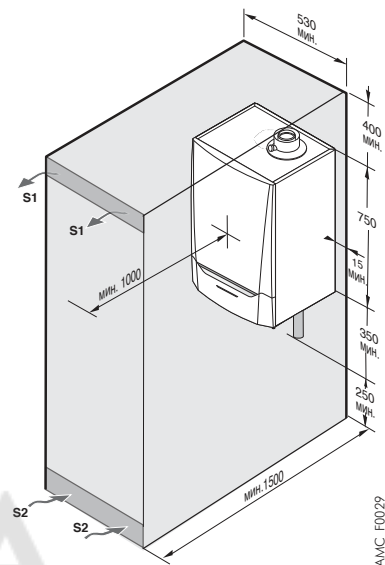

АМС 45 и 65:

S1 и S2:

Свободное сечение:

- 600 см^2 (для подключения B_{23});
- 150 см^2 (для подключения C_{13x} , C_{33x} , C_{93x} , C_{53})



С целью предотвратить повреждение котла исключить загрязнение воздуха, идущего на горение, хлор- и/или фтор- содержащими соединениями, которые в значительной степени активизируют процесс коррозии.

Такие вещества, например, присутствуют в баллончиках с аэрозолями, красках, растворителях, чистящих средствах, моющих средствах, клеях, солях для оттаивания и др.

Таким образом, необходимо:

- Избегать забора воздуха, выходящего из помещений, где используются такие вещества: парикмахерские, химчистки, промышленные цеха (растворители), помещения с холодильными машинами (опасность утечки хладагента) и т.д.
- Запретить хранение таких веществ рядом с котлом.

Внимание! В случае коррозии котла или его комплектующих в результате воздействия хлор- и/или фторсодержащих веществ все гарантийные обязательства утрачивают свою силу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Выполнить в соответствии с требованиями действующих правил и норм. В любом случае установить запорный газовый кран как можно ближе к котлу. Это кран поставляется с дополнительным оборудованием - набором для гидравлического подключения котла (см. стр. 10). До котла должен быть установлен газовый фильтр. Диаметр газопровода должен быть определён в соответствии с требованиями действующих правил и норм.

Давление подачи газа:

- 20 или 13 мбар для природного газа;
- 37 мбар для пропана.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Монтажная организация должна иметь все необходимые лицензии, разрешительные документы и пр. для выполнения данного вида работ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение должно соответствовать требованиям действующих норм и правил.

Электрическая цепь питания котла должна иметь однополюсный выключатель, между контактами которого в открытом состоянии должно быть расстояние $> 3 \text{ мм}$. Защитить подключение к электрической сети при помощи предохранителя на 6А.

Примечание:

- Кабели датчиков должны прокладываться отдельно от силовых кабелей 220В на расстоянии минимум 10 см;
- Не рекомендуется выключать котёл при помощи основного сетевого выключателя, иначе будет невозможно воспользоваться функциями защиты от замораживания и автоматической разблокировки насосов.

ТРЕБОВАНИЯ

ПО УСТАНОВКЕ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ


Использование трубопроводов воздух/дымовые газы и правила по их установке – см. техническую брошюру «Дымоходы»: bit.ly/dd-fume



Более детальное описание различных конфигураций для котлов EVODENS PRO AMC приведено в соответствующем разделе технической брошюры «Дымоходы» и в действующем каталоге продукции: bit.ly/dd-amc



КЛАССИФИКАЦИЯ

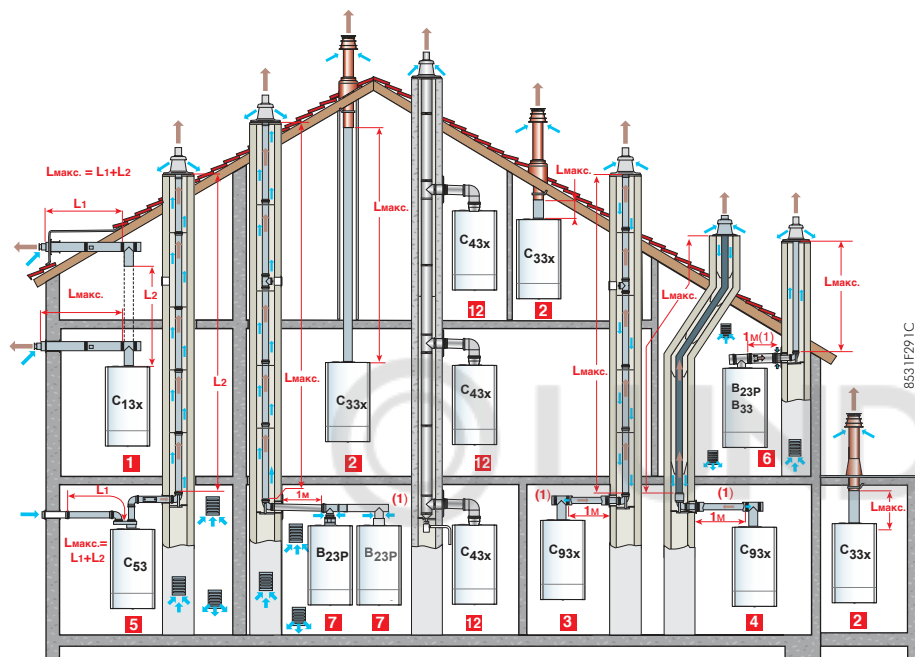

ТИП C_{13(x)}

Подсоединение воздух/дымовые газы при помощи коаксиальных трубопроводов с горизонтальным окончанием (коаксиальный дымоход)

ТИП C_{33(x)}

Подсоединение воздух/дымовые газы при помощи коаксиальных трубопроводов с вертикальным окончанием (выход на крышу)

ТИП C_{93(x)}

Подсоединение воздух/дымовые газы при помощи коаксиальных трубопроводов в котельной и обычных трубопроводов в шахте дымохода (воздух для горения движется в противотоке в шахте дымохода)

или

ТИП C_{93(x)}

Подсоединение воздух/дымовые газы при помощи коаксиальных трубопроводов в котельной и обычных гибких трубопроводов в шахте дымохода (воздух для горения движется в противотоке в шахте дымохода).

ТИП C₅₃

Раздельное подсоединение воздуха и дымовых газов при помощи переходника для разделения на 2 потока и обычных трубопроводов (воздух для горения забирается снаружи).

ТИП B_{23P}/B₃₃

Подсоединение к дымовой трубе (воздух для горения забирается из помещения).

ТИП B_{23P}

Для каскадных установок

ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ДЛИН ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХ/ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОТЛА

ТИП ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХ / ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ		МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, М			
		AMC			
		45	65	90	115
• Коаксиальные трубопроводы с горизонтальным окончанием (PPS)	C _{13(x)}	Ø 80/125 мм	16	-	-
		Ø 110/150 мм	-	9	8,5
• Коаксиальные трубопроводы с вертикальным окончанием (PPS)	C _{33(x)}	Ø 80/125 мм	14,5	-	-
		Ø 110/150 мм	-	11,5	10
Трубопроводы • коаксиальные в котельной, • простые в шахте дымохода (воздух для горения движется в противотоке в шахте дымохода) (PPS)	C _{93(x)}	Ø 80/125 мм	15	-	-
		Ø 80 мм	-	-	-
		Ø 80/125 мм	25	-	-
		Ø 100 мм	-	16	13,2
Трубопроводы • коаксиальные в котельной, • гибкие в шахте дымохода (воздух для горения движется в противотоке в шахте дымохода) (PPS)	C _{93(x)}	Ø 110/150 мм	-	16	13,2
		Ø 110 мм	-	16,5	13,5
		Ø 110 мм	-	16,5	13,5
• Разделение потоков воздух/дымовые газы при помощи переходника на 2 потока, простые раздельные трубопроводы (воздух для горения забирается снаружи) (Al)	C ₅₃	Ø 80/125 мм на 2 x 80 мм	20,5	-	-
		Ø 80 мм	-	-	-
• Дымовая труба (жесткий или гибкий трубопровод в шахте дымохода) (воздух для горения забирается из помещения) (PPS)	B _{23P} /B ₃₃	Ø 80 мм (жесткий)	23,5	-	-
		Ø 80 мм (гибкий)	21	-	-
		Ø 110 мм (жесткий)	-	40	40
		Ø 110 мм (гибкий)	-	29,5 (1)	24

(1) ⚠ Максимальная высота в шахту дымохода (тип C_{93x} и B_{23P}/B₃₃) от колена до окончания не должна быть больше:

- 30 м для жесткого трубопровода из PPS;
- 25 м для гибкого трубопровода из PPS.

При превышении этих значений необходимо установить крепёжные хомуты на участке после 25 или 30 м соответственно.


Внимание

- Напоминаем, что для типов B_{23P} и B₃₃ необходимо использовать только один и тот же, а не несколько разных материалов трубопроводов.
- На следующей странице будут еще раз приведены условия установки коаксиальных дымоходов (тип C) для газовых котлов, установленных в котельной, и с суммарной мощностью более 70 кВт.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

ДЛЯ EVODENS PRO AMC



УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 70 КВТ

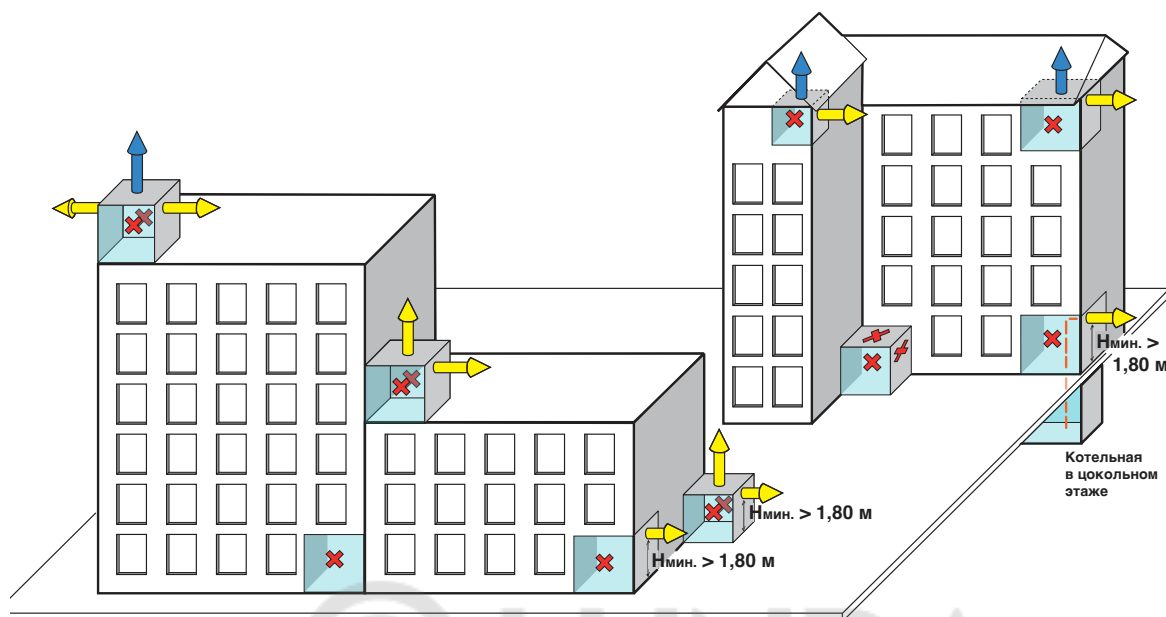

FUMI_F0044A

Источник информации: практическое руководство GDF-Suez по установке коаксиальных дымоходов (тип C) газоиспользующего оборудования с закрытой камерой сгорания, установленного в котельной.

Обозначения

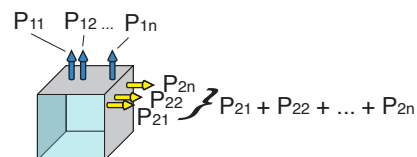


НЕСКОЛЬКО ОКОНЧАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

$$\begin{aligned} &\leq 2000 \text{ кВт} \\ &\text{и} \\ &\leq 2000 \text{ кВт} - (P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n}) \\ &\leq 250 \text{ кВт} \end{aligned}$$

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

$$\begin{aligned} &\leq 250 \text{ кВт} - (P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n}) \\ &\leq 250 \text{ кВт} \end{aligned}$$

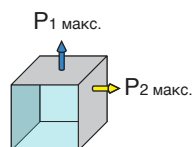

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

$$\begin{aligned} P_1 \text{ макс.} &= 2000 \text{ кВт} - P_2 \\ P_2 \text{ макс.} &= 250 \text{ кВт} \end{aligned}$$

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

$$\begin{aligned} &= 250 \text{ кВт} - P_2 \\ &= 250 \text{ кВт} \end{aligned}$$

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ

Недопустим выход коаксиального дымохода на фасад с окнами и с решетками для забора воздуха

Максимальные допустимые мощности:

- 250 кВт для горизонтального коаксиального дымохода
- 2000 кВт для вертикального коаксиального дымохода

ТРЕБОВАНИЯ

ПО УСТАНОВКЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание

Принцип работы конденсационного котла заключается в использовании энергии, которая содержится в водяных парах продуктов сгорания (скрытая теплота парообразования). Таким образом, для получения среднегодового КПД эксплуатации порядка 110%, необходимо правильно рассчитать площадь отопительных приборов (например, использовать напольное отопление, низкотемпературные радиаторы и т.д.), чтобы получить низкую температуру в обратной линии – ниже точки росы, на всем протяжении отопительного сезона.

ОТВОД КОНДЕНСАТА

Отвод конденсата осуществляется в канализацию. Подсоединение должно быть съёмным, слив конденсата должен быть видимым. Фитинги и трубопроводы должны быть из коррозионностойкого материала. Системы нейтрализации конденсата предлагаются в качестве дополнительного оборудования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

Котлы АМС можно устанавливать только на отопительных установках с закрытым контуром отопления. Отопительные установки должны быть промыты, чтобы удалить частицы меди (льна, флюса), оставшиеся после монтажа отопительной установки, а также отложения, способные вызвать неправильную работу установки (шум в установке, химическая реакция между металлами). Также, в случае установки котла на существующую отопительную установку, её необходимо тщательно промыть, чтобы в новый котёл не попали шламовые отложения. В некоторых случаях может потребоваться установка соответствующих устройств или фильтров.

После таких операций необходимо обратить внимание на качество воды для заполнения отопительной установки, чтобы обеспечить требуемые рабочие характеристики нового котла.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ОБЩАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, кВт		70-200	200-550	> 550
• Уровень кислотности (неподготовленная вода)	pH	7 - 9	7 - 9	7 - 9
• Уровень кислотности (вода после водоподготовки)	pH	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5
• Удельная проводимость при 25°C	мкСм/см	≤ 800	≤ 800	≤ 800
• Хлористые соединения	мг/л	≤ 50	≤ 50	≤ 50
• Другие компоненты	мг/л	< 1	< 1	< 1
• Общая жёсткость воды (1)	°f	1 - 20	1 - 15	1 - 5
	°dH	0,5 - 11,2	0,5 - 8,4	0,5 - 2,8
	ммоль/л	0,1 - 2,0	0,1 - 1,5	0,1 - 0,5

(1) Для котельных установок, работающих постоянно в высокотемпературном режиме:

- мощностью до 200 кВт, - соответствующая общая жёсткость равна 8,4 °dH (1,5 ммоль/л, 15 °f)
- мощностью более 200 кВт - соответствующая общая жёсткость равна 2,8 °dH (0,5 ммоль/л, 5 °f)

ВОДОПОДГОТОВКА

Если, для соблюдения требований по качеству воды для системы отопления, необходимо произвести обработку воды, то

- Соблюдать рекомендации, приведённые в «Требованиях к качеству воды для систем центрального отопления»;
- Проконсультироваться со специалистом по водоподготовке, который должен подтвердить, что качество воды подходит для всех материалов, используемых в отопительной установке с учётом всех её компонентов.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ПРИ РАБОТЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ		EVODENS PRO AMC			
		45	65	90	110
• Минимальный расход	м³/ч	0,195	0,290	0,340	0,455

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК


Приведённые ниже примеры не могут охватить все возможные случаи установок. Их задача – обратить внимание на основные правила, которые необходимо соблюдать. Некоторое количество устройств контроля и безопасности приведено на схемах (некоторые из них уже установлены в котлах АМС). Но в любом случае, монтажные организации, технические консультанты, проектные организации должны решать, что именно устанавливать из устройств контроля и безопасности в зависимости от особенностей котельной. Во всех случаях необходимо соблюдать требования действующих правил и норм.

Внимание: если трубопроводы системы ГВС выполнены из меди, то между выходом горячей воды котла и этим медным трубопроводом необходимо предусмотреть муфту из стали, чугуна или изолирующего материала. Это предотвратит электрохимическую коррозию в месте контакта разнородных металлов.

ПРИМЕРЫ ОДНОКОТЛОВЫХ УСТАНОВОК


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

АМС 45 DIEMATIC EVOLUTION С 1 ПРЯМЫМ КОНТУРОМ ОТОПЛЕНИЯ И 1 КОНТУРОМ ГВС С ЁМКОСТНЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ СЕРИИ ВЛС/ВРВ.

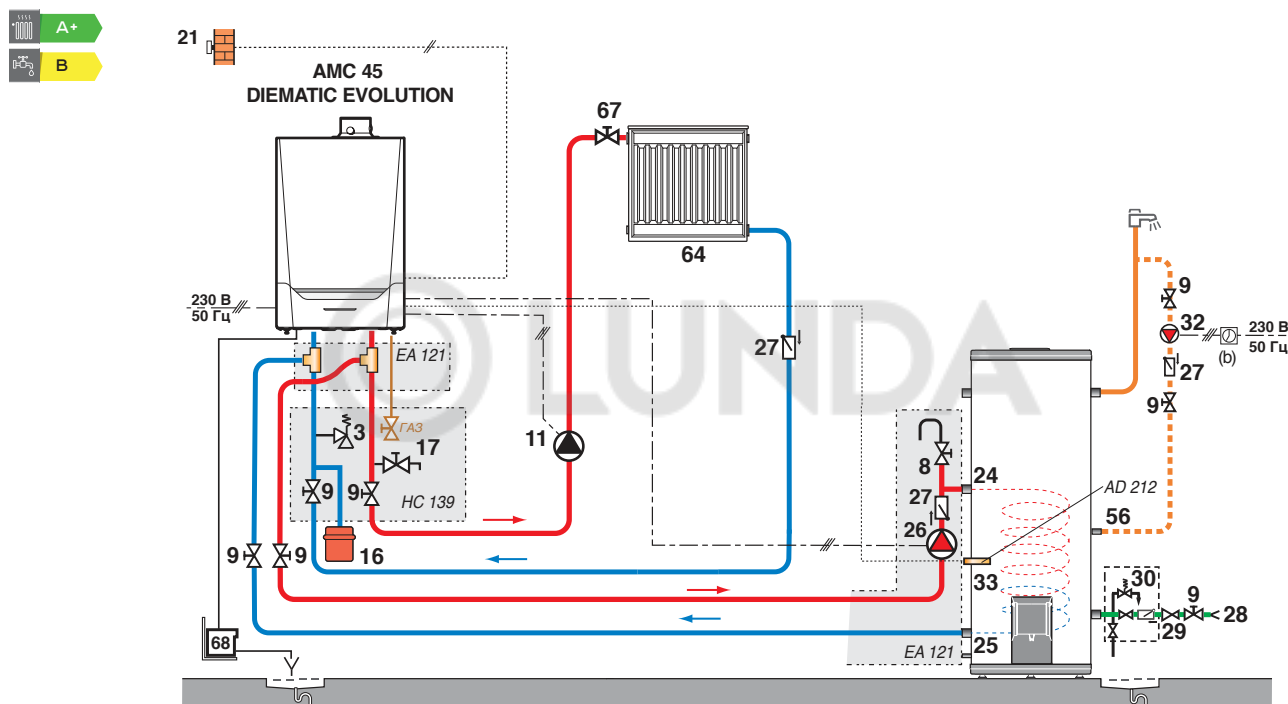

АМС_F0031

АМС 45 DIEMATIC EVOLUTION С 2 СМЕСИТЕЛЬНЫМИ КОНТУРАМИ ОТОПЛЕНИЯ И 1 КОНТУРОМ ГВС С ЁМКОСТНЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ СЕРИИ ВЛС/ВРВ.

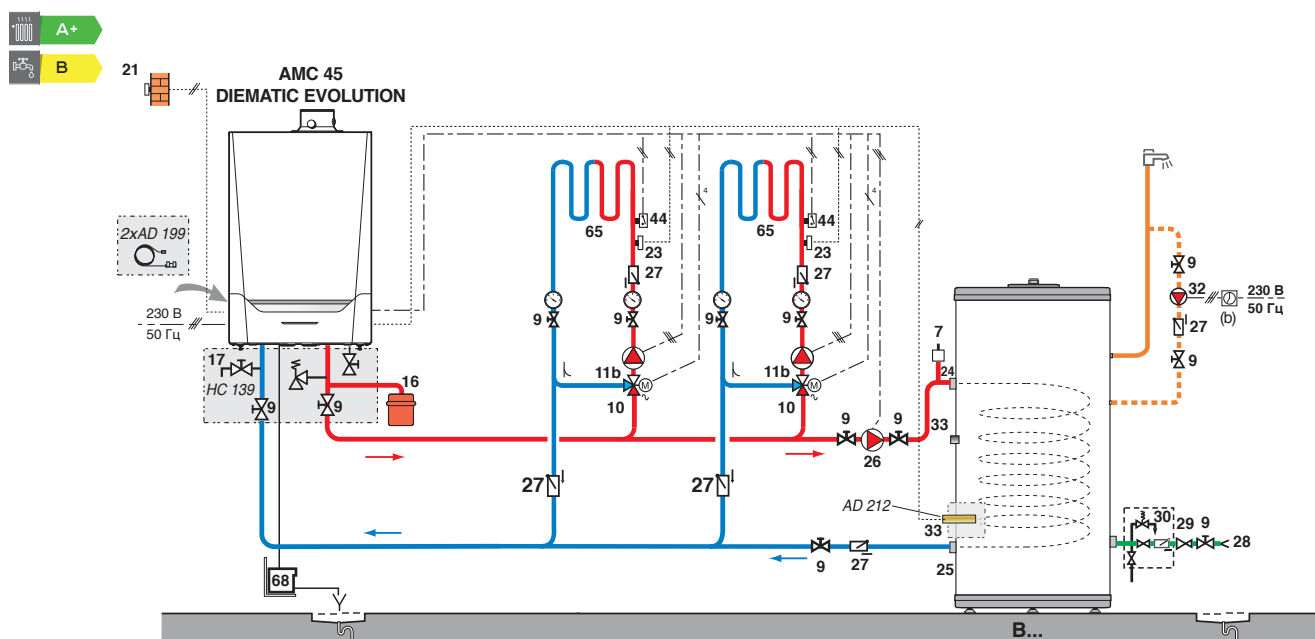


АМС_F0023

• Обозначения: см. стр. 22

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

AMC 45 DIEMATIC EVOLUTION с 1 прямым контуром радиаторного отопления, 1 смесительным контуром отопления и 1 контуром ГВС. Все контуры отопления и ГВС расположены после гидравлического разделителя.

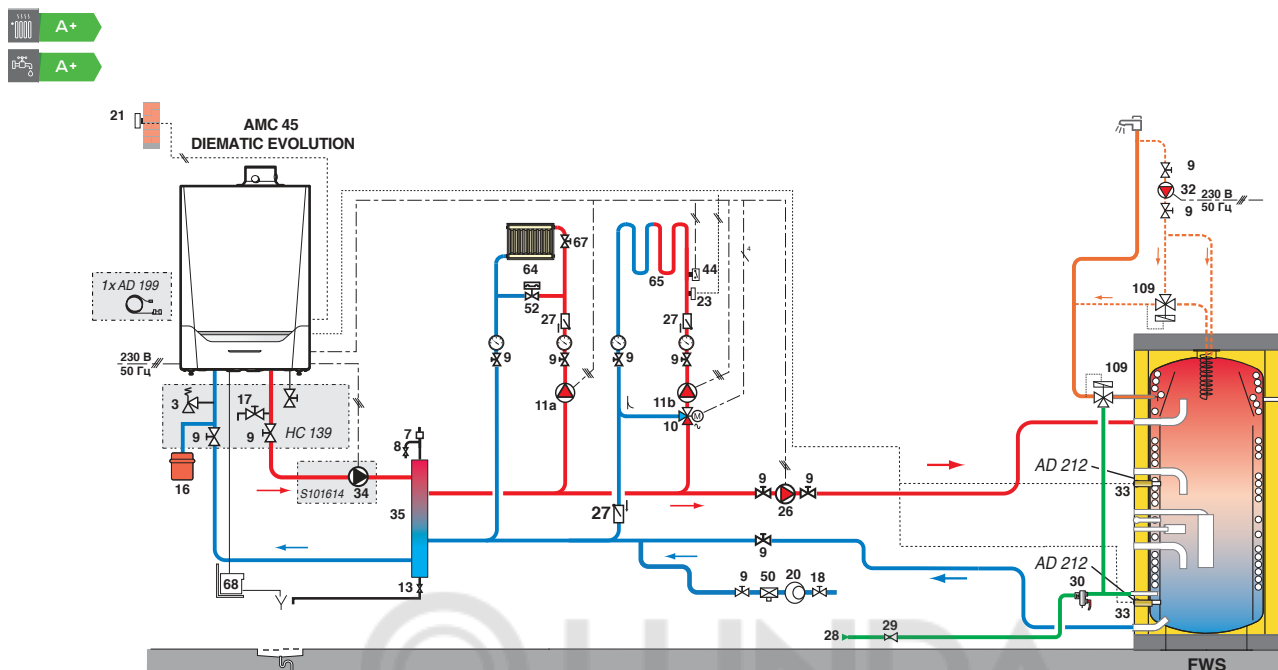


AMC_F0033


• Обозначения: см. стр. 22

ПРИМЕРЫ КАСКАДНЫХ УСТАНОВОК

3 КОТЛА В КАСКАДЕ: 1 КОТЕЛ AMC 45 DIEMATIC EVOLUTION И 2 КОТЛА AMC 45 INICONTROL 2, 1 ПРЯМОЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ, 2 СМЕСИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ И 1 КОНТУР ГВС.

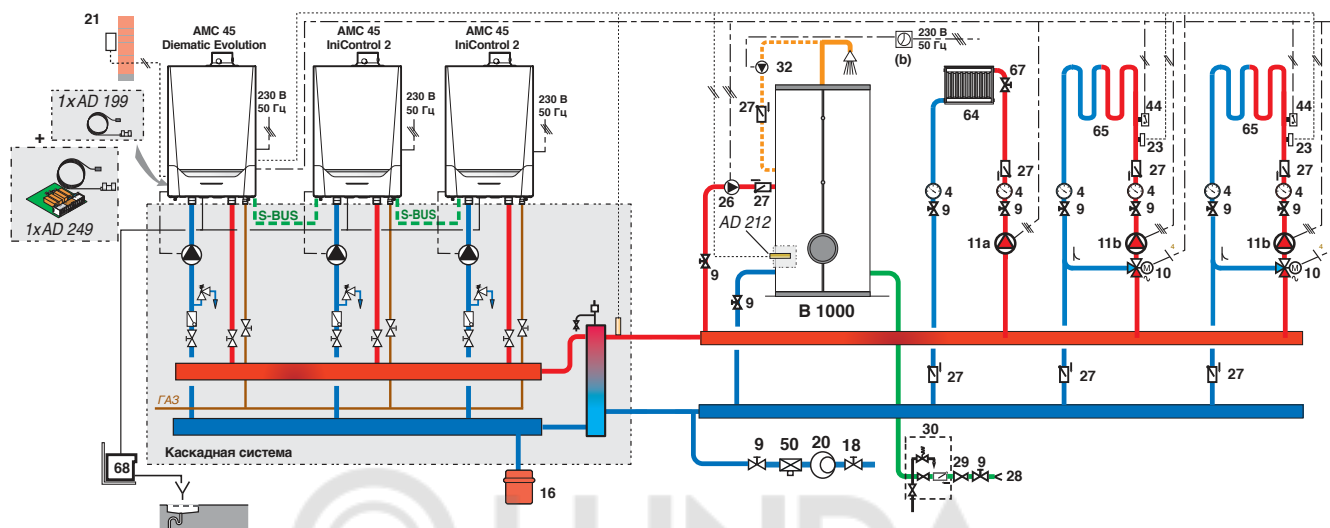


ОСОБЕННЫЙ СЛУЧАЙ КАСКАДНОЙ УСТАНОВКИ, ДЛЯ КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ 3 СМЕСИТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ: 2 КОТЛА AMC 45-115 DIEMATIC EVOLUTION В КАСКАДЕ, 1 ПРЯМОЙ КОНТУР ФАНКОЙЛОВ, 4 СМЕСИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ И 1 КОНТУР ГВС С ПЛАСТИНАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.

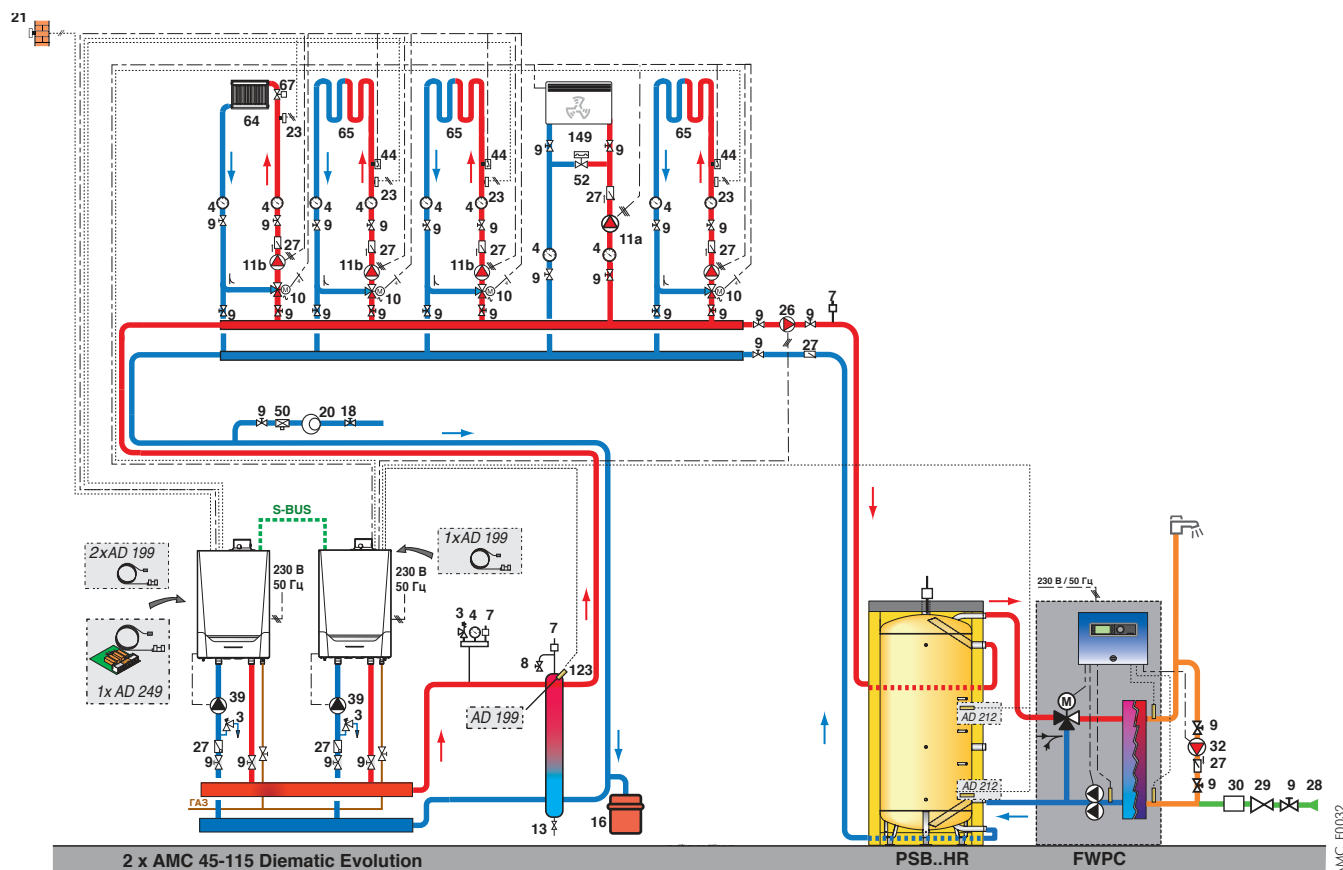

• Обозначения: см. стр. 22

КОТЛЫ AMC 45-115 INICONTROL 2 В КАСКАДЕ

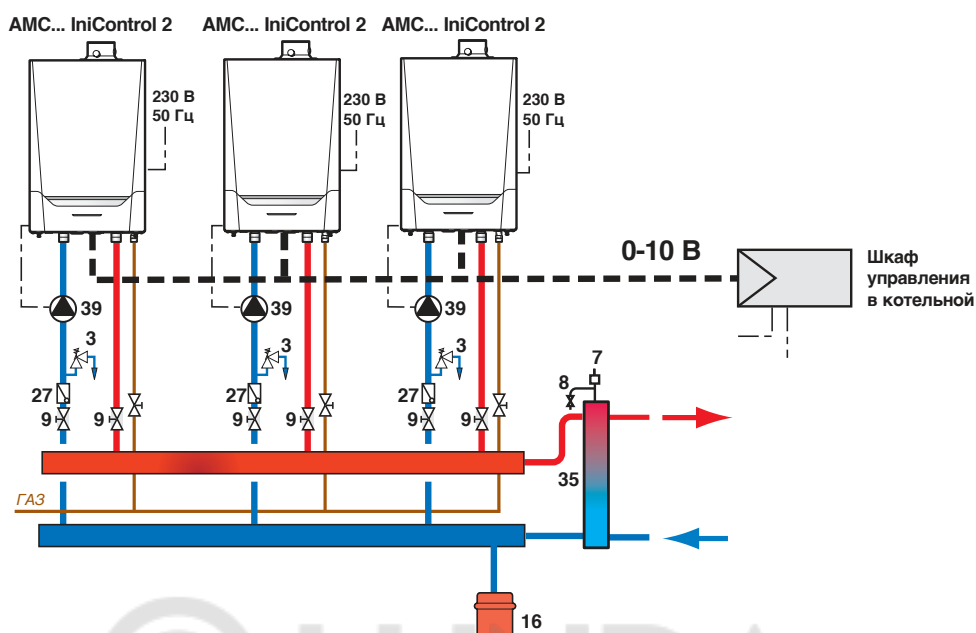

Примечание: в случае каскадной установки только из котлов AMC 45-115 iniControl 2 поставляемые с каскадной системой кабели S-BUS и датчик подающей линии каскада не используются.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Подающая линия отопления | 23 Датчик температуры подающей линии после смесительного клапана | 44 Защитный термостат 65°C для контура напольного отопления |
| 2 Обратная линия отопления | 24 Вход теплообменника ёмкостного водонагревателя | 46 3-ходовой переключающий клапан с сервоприводом |
| 3 Предохранительный клапан на 3 бар для контура отопления | 25 Выход теплообменника ёмкостного водонагревателя | 56 Обратная линия контура циркуляции горячей санитарно-технической воды |
| 4 Манометр | 26 Загрузочный насос | 64 Контур радиаторного отопления |
| 7 Автоматический воздухоотводчик | 27 Обратный клапан | 65 Низкотемпературный контур отопления (например, напольное отопление) |
| 8 Ручной воздухоотводчик | 28 Вход холодной санитарно-технической воды | 67 Ручная термостатическая головка |
| 9 Запорный кран | 29 Редуктор давления | 68 Система нейтрализации конденсата |
| 10 3-ходовой смесительный клапан | 30 Группа безопасности на 7 бар для ёмкостного водонагревателя* | 81 Электрический нагревательный элемент |
| 11 Циркуляционный насос контура отопления | 32 Насос циркуляции ГВС (необязательно) | 84 Шаровый запорный кран со встроенным обратным клапаном с разблокировкой |
| 11a Электронный циркуляционный насос для прямого контура отопления | 33 Датчик температуры ГВС | 87 Предохранительный клапана на 6 бар |
| 11b Циркуляционный насос для смесительного контура отопления | 34 Насос первичного контура | 109 Термостатический смеситель |
| 13 Кран для удаления шлама | 35 Гидравлический разделитель | 123 Датчик подающей линии каскада |
| 16 Расширительный бак | 39 Циркуляционный насос котла | (b) внешний таймер-программатор |
| 17 Кран для слива | | |
| 21 Датчик наружной температуры | | |

AMC_F0030



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА


Каждый котёл поставляется со своей этикеткой об энергоэффективности. На этой этикетке приведена различная информация: энергоэффективность котла, ежегодное потребление энергии, название производителя, уровень шума и пр.

Дополнив Ваш котёл солнечной установкой, буферным баком для ГВС, системой регулирования или даже другим котлом, Вы можете улучшить эффективность вашей системы отопления.



Продукция De Dietrich с маркировкой ECO-SOLUTIONS — это самое современное и экономичное оборудование, которое обеспечивает максимальный уровень комфорта и заботится об охране окружающей среды.

Рядом с этикеткой ECO-SOLUTIONS находится этикетка с обозначением класса энергоэффективности Вашего оборудования.

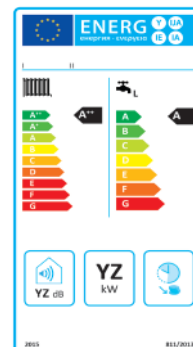

ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС»

129164 Россия, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15/1,
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309

Тел./факс: +7 (495) 221-31-51

Тел.: 8 800 333 17 18 (бесплатно по России)

www.dedietrich.ru

E-mail: info@dedietrich.ru

PART OF BDR THERMEA