aquaviva

ПАСПОРТ
ФИЛЬТР AQUAVIVA
MS640



MS640

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В инструкции изложены рекомендации, обязательные для исполнения в процессе монтажа, эксплуатации и технического обслуживания фильтров, выпускаемых компанией AQUAVIVA, что обеспечит надежное и продолжительное функционирование оборудования. Технические характеристики изложены в ТАБЛИЦЕ 1. Чертеж фильтра и Перечень комплектации изложены в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

2. ОПИСАНИЕ

Фильтры AQUAVIVA предназначены для фильтрации воды в бассейнах и аквапарках. Вся ответственность по определению пригодности выбранного фильтра для целей его применения возлагается на покупателя. Процесс фильтрации и очистки воды включает в себя множество элементов, к которым кроме фильтра относятся средства химической обработки воды, насосное оборудование, трубопроводы, а также общая конструкция всей гидравлической системы, которые могут влиять на правильную работу фильтра. Качество фильтрации зависит от разных параметров: толщины фильтрующего слоя, характеристик и качества, гранулометрического состава фильтрующего материала и правильного выбора скорости фильтрации. Фильтры изготавливаются из неподверженных коррозии материалов - полиэфирных смол и стекловолокна. Внутри фильтров находятся коллекторы, изготовленные из ПВХ, ABS и полипропилена.

Для контроля давления на фильтре установлен манометр. При монтаже фильтров необходимо предпринять меры для исключения гидроударов, при риске появления пиковых нагрузок их амплитуда не должна превышать максимально допустимое рабочее давление фильтра. В случае превышения максимального рабочего давления, оговоренного в инструкции, или после перенесенных гидравлических ударов гарантия на фильтр снимается. Фильтры спроектированы для эксплуатации в интервале температур, указанных в инструкции от 10 до 43 градусов Цельсия. Не допускается хранение и эксплуатация фильтров при температуре, превышающей максимально допустимую.

ТАБЛИЦА 1

Фильтр	MS640
Площадь фильтрации, м²	0,32

Производительность, м³/час при скорости фильтрации	
50 м³/час/м²	16
40 м³/час/м²	13
30 м³/час/м²	10
20 м³/час/м²	6

Количество фильтрующего элемента, кг *	
Кварцевый песок фракция 0,4 — 0,8 мм	220
Кварцевый песок фракция 1 — 2 мм	55
Стеклянный песок фракция 0,5 — 1,5 мм	200
Стеклянный песок фракция 2 — 4 мм	50

Высота фильтрующего слоя, м	0,5
Диаметр соединения, мм	63
Вес фильтра без загрузки и воды, кг	22
Рабочее давление, кг/см²	0,5 - 2,5
Тестовое давление, кг/см²	3,75
Максимальная температура, °C	43

* значения зависят от удельной плотности фильтрующего песка

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Фильтры поставляются потребителям должным образом: защищенными и упакованными на поддонах для упрощения их разгрузки и дальнейшего перемещения с помощью погрузчика, крана и т.п. Покупатель при получении, обязан проверить состояние внутренних и внешних частей каждого фильтра (корпуса, коллекторов, диффузоров, крышки, соединений и т.п.).

Для сохранения гарантии, о любых обнаруженных недостатках и дефектах необходимо сообщить в течение 7 дней после получения товара.

При проведении всех операций по перевозке и перемещению фильтра к месту его окончательной установки для эксплуатации рекомендуется применять надежные системы крепления. Для обеспечения безопасной перевозки фильтров, обеспечить неподвижность фильтра на поддоне, обеспечить максимально равномерное распределение нагрузки на поддон, перемещать фильтр в вертикальном положении, устанавливать фильтр, избегая ударов или касаний с посторонними выступающими элементами, которые могут повредить корпус фильтра.

© LUNDA

Строго запрещается тащить или катить фильтр. Рекомендуется выполнять перемещение фильтра к месту его окончательной установки, не снимая оригинальной упаковки. Фильтры проектируются для установки во внутренних технических помещениях для применения в целях, перечисленных в пункте 2.



Запрещено перемещение фильтра при помощи крюков



Использовать оба трпнспортировочных кольца для подъема фильтра

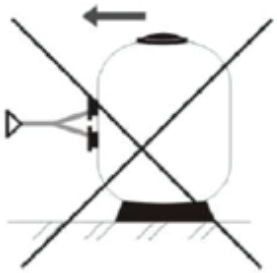

Никогда не перетаскивайте фильтр

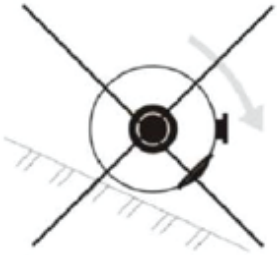

Никогда не перекатывайте фильтр

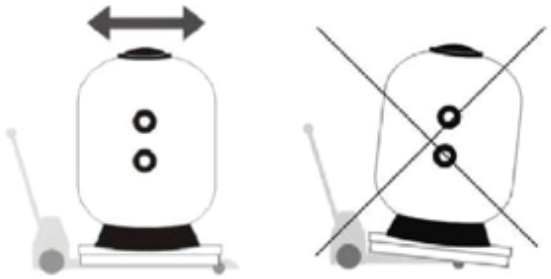

Используйте подходящий погрузчик для перемещения фильтра



Используйте оба транспортировочных кольца для подъема фильтра из горизонтальное в вертикальное положение

При установке на открытом воздухе фильтры следует располагать под навесом для защиты от прямых солнечных лучей.

При перемещении на новое место установки из фильтра обязательно полностью удаляется вода и фильтрующий материал. Перемещение фильтра, заполненного водой и фильтрующим материалом, может стать причиной серьезных повреждений фильтра.

Рекомендуется размещение фильтров ниже уровня воды. При возможности появления разряжения в фильтре необходимо предусмотреть соответствующий клапан.

Фильтры должны устанавливаться таким образом, чтобы их основание было строго горизонтально и поддерживалось по всей площади.

Фильтры необходимо устанавливать в помещениях, обеспечивающих проведение периодических осмотров и возможной разборки для доступа к внутренним частям фильтра. Вокруг фильтров рекомендуется оставлять свободное пространство от 0,8 до 1,0 метра.

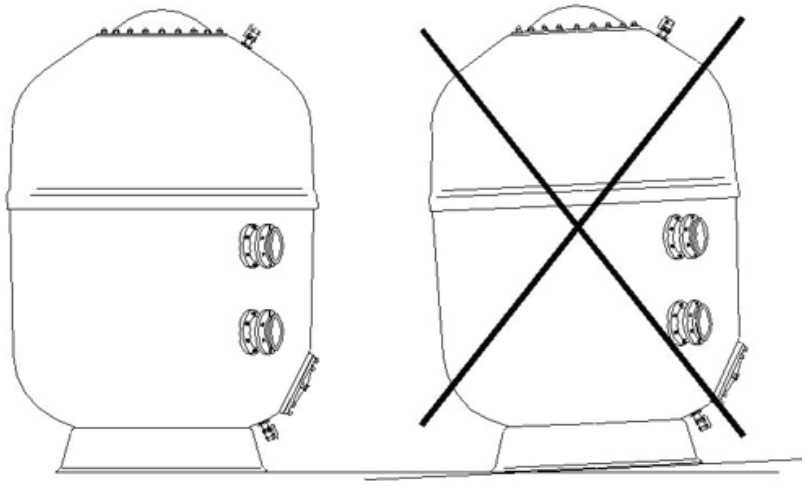

Установить фильтр на горизонтальной поверхности

Для исключения повреждения боковых проходов фильтров все оборудование, подключаемое к проходам, необходимо фиксировать опорами и подвесами.

Для управления фильтром рекомендуется использовать ШЕСТИПОЗИЦИОННЫЙ КРАН 1,5" с боковым подключением для фильтров Aquaviva MS640-HS640

© LUNDA

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Кран шестипозиционный 1,5’’ с боковым подключением

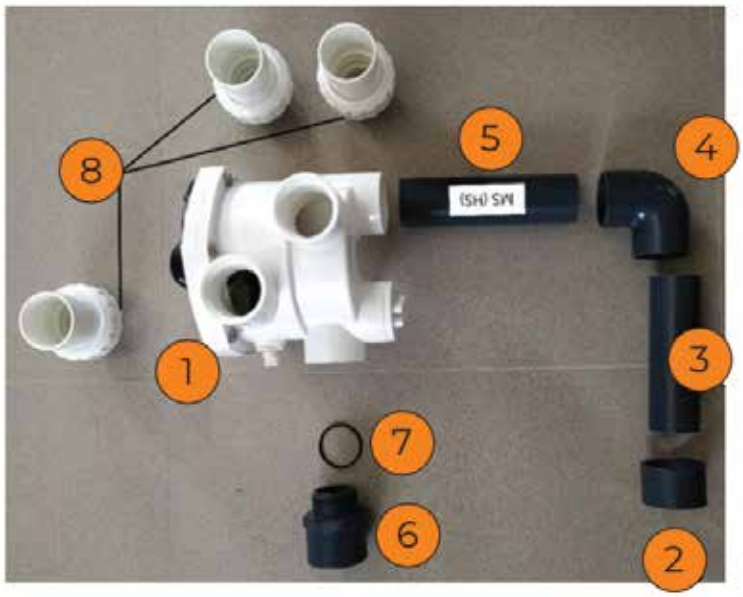



ТАБЛИЦА 2

Комплектация шестипозиционного крана

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	88280805	Кран шестиходовой 1,5”	1
2	23195	Редукционное кольцо d63x50 мм PN16 Aquaviva	1
3	****	Труба Aquaviva ПВХ d50x2,4 PN10 (отрезок L - 155 мм)	1
4	27206	Угол клеевой 90xd50 PN10 Aquaviva	1
5	для MS640	Труба Aquaviva ПВХ d50x2,4 PN10 (отрезок L - 185 мм)	1
	для HS640	Труба Aquaviva ПВХ d50x2,4 PN10 (отрезок L - 95 мм)	1
6	27646	2-ой адаптер муфт. / втул. окончание HP d50x63x1/2” Aquaviva	1
7	02020013	Уплотнительное кольцо	1
8	89280102	Муфта разборная D50 мм Emaux с наружной резьбой	3

LUNDA

4. УСТАНОВКА

Составные части шестипозиционного крана показаны в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Муфты поз. 8 и поз. 6 (с уплотнительным кольцом поз. 7) устанавливаются на кран поз. 1 с помощью резьбы. Элементы поз. 2, 3, 4, 5 соединяются между собой и с корпусом крана с помощью клея ПВХ. Элемент поз. 5 длиной L=185 мм (маркировка MS) - для фильтра MS640. Элемент поз. 5 длиной L=95 мм (маркировка HS) – для фильтра HS640. Собранный узел соединяют с выходными муфтами фильтра (MS640-HS640) с помощью **клея ПВХ**! При сборке и соединении крана с фильтром необходимо провести сопряжение по межцентровым размерам присоединительных элементов крана и выходных муфт фильтра.

Обозначение точек подключения к крану (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1):

BOTTOM - к фильтру;
TOP1 - к фильтру;
PUMP - к выходу насоса;
RETERN - к магистрали подачи в бассейн;
WASTE - к канализационной магистрали.

При подключении магистральных труб необходимо исключить поперечные и осевые нагрузки на соединения крана, закрепив трубы с помощью подвесов и упоров.

5. ЗАПУСК В РАБОТУ

- Проверить отсутствие повреждений внутренних и внешних элементов фильтра.
- Заполнить фильтры и магистрали водой.
- Провести гидравлические испытания.
- Все монтажные работы с фильтрами должны производиться при остановленных насосах.
- Слить до половины воду из каждого фильтра.
- Заполнить фильтры со слитой до половины водой фильтрующим материалом, обеспечив его горизонтальное распределение.
- При использовании разных гранулометрических фракций сначала необходимо засыпать самую крупную фракцию с покрытием дюз примерно на 10 см (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Эту операцию необходимо выполнять с максимальной осторожностью для предотвращения повреждения внутренних элементов фильтра.
- Аккуратно очистить крышку, поверхность люка, уплотнительное кольцо и резьбовые шпильки, удалив посторонние предметы или остатки фильтрующего материала. Установить и закрепить крышку, закручивая гайки равномерно сначала рукой, затем ручным инструментом 1/2 оборота в каждый проход.

©LUNDA

6. РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Во время работы фильтра рекомендуется периодически проверять показания манометра и выполнять обратную промывку фильтрующего материала, когда давление превышает начальное (чистый фильтрующий материал) на 0,7 бара.

Продолжительность обратной промывки фильтрующего материала должна составлять до 7 минут при скорости потока 50 м³ /ч/м². Не рекомендуется превышать эту скорость, чтобы избежать потери фильтрующего материала через дренаж. Во время обратной промывки фильтрующего материала давление в фильтре не должно превышать величины 1 бар. После обратной промывки необходимо в течение 3 минут провести прямую промывку фильтрующего материала (прополаскивание).

7. УДАЛЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Для смены фильтрующего материала следует выполнить следующие операции:

- Отключить насос, перевести краны в положение «Закрыто»
- Слить воду из фильтра, открыв воздушный клапан в верхней крышке и дренажный клапан в нижней части корпуса фильтра.
- Снять верхнюю крышку.
- Удалить фильтрующий материал через верхнюю горловину фильтра (и боковую при наличии), соблюдая осторожность для предотвращения повреждения внутренних элементов фильтра.

8. ГАРАНТИЯ

Фильтры AQUAVIVA изготовлены из наилучших высокотехнологических материалов в результате применения современных технологий со строжайшим контролем качества. Изготовитель гарантирует качественную работу фильтров в течение двух лет и, кроме того, дает 5-летнюю гарантию на корпус фильтра. Гарантия действует на ремонт или замену элементов, дефекты которых носят производственный характер.

Допускается гарантийный ремонт фильтров сторонними организациями при предварительном согласовании с производителем и своевременным оформлением соответствующей документации. В Претензии (заявке) на гарантийный ремонт указать дату приобретения, дату монтажных и пуско-наладочных работ, режимы эксплуатации, описание дефекта с фото и видео материалами.

Гарантия не покрывает расходы на транспортировку.

Действие гарантии прекращается при невыполнении покупателем рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции.

Гарантийный талон

Производитель	**AQUAVIVA**
Модель	**MS640**
Серийный номер	
Гарантия	**5 лет**

Дата продажи

Печать продающей организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема фильтра MS640

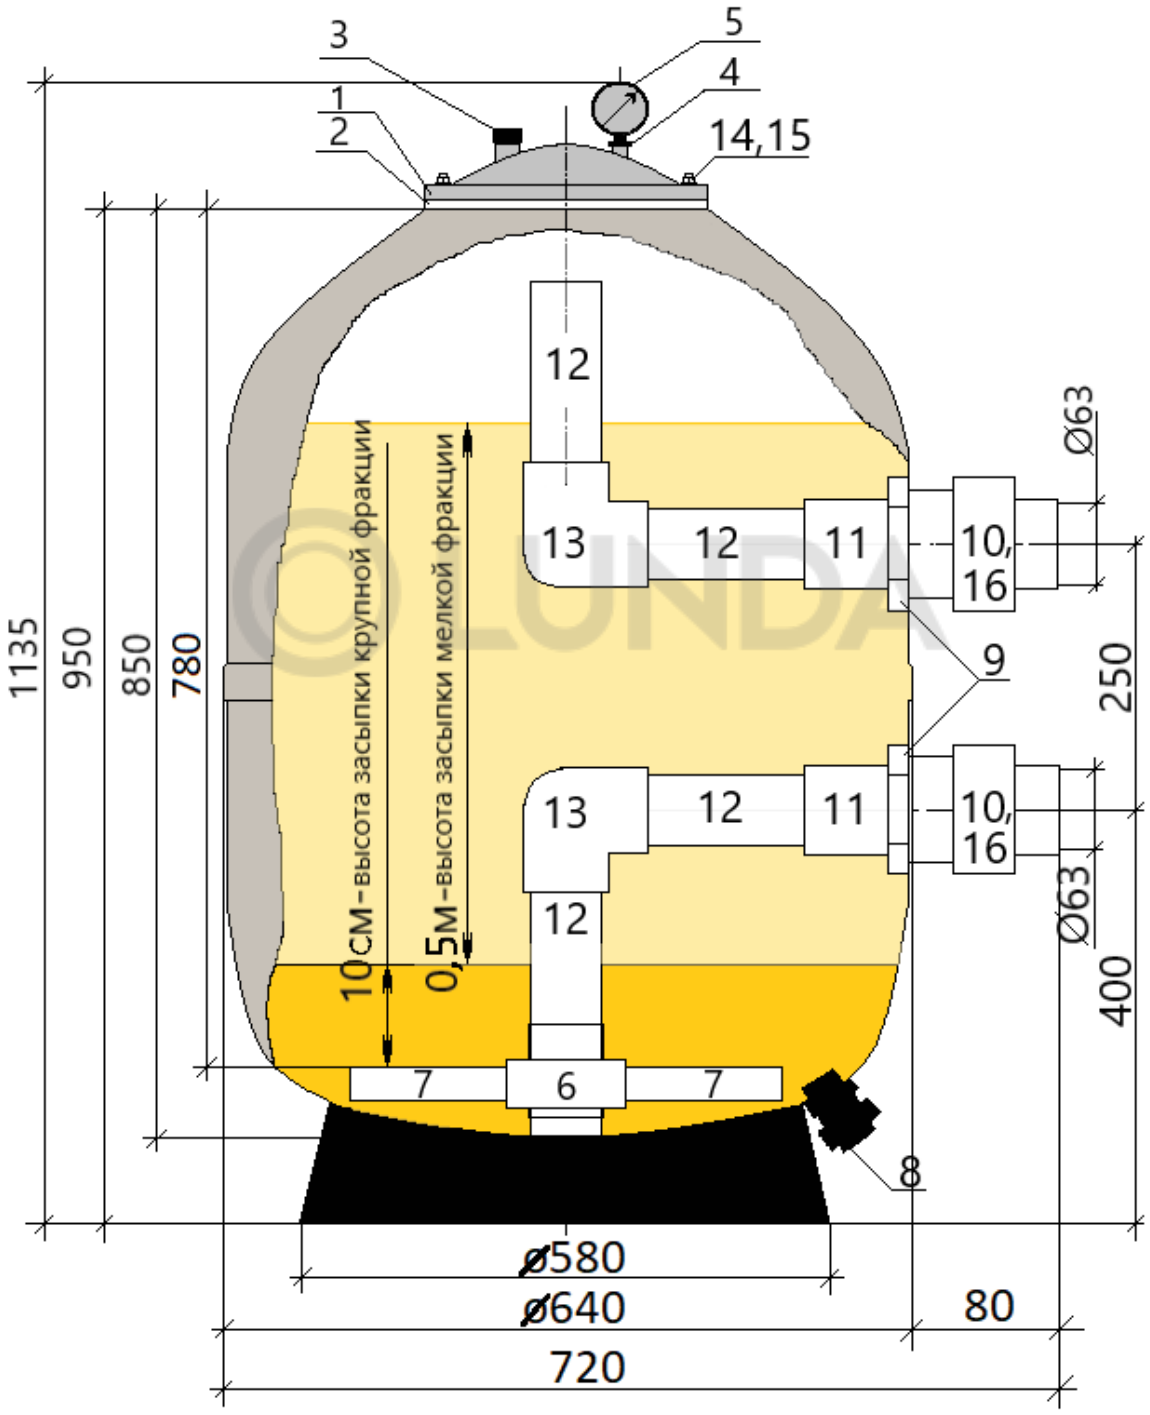

ТАБЛИЦА 3

Перечень элементов фильтр AQUAVIVA MS640

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	005946	Крышка для фильтра	1
2	007429	Резиновая прокладка под 6 ти поз кран для фильтра	1
3	007438	Воздушная заглушка для фильтров	1
4	007419	Крепление/заглушка для манометра	1
5	007435	Манометр в стальном корпусе (штуцер на боковой части)	1
6	007422	Дюзовая коробка	1
7	012114	Сепаратор фильтра (126 мм)	8
8	007427	Дренажный клапан для фильтров	1
9	019709	Танк-адаптор d50*63*2"	2
10	032401	Муфта разборная переходная ВР d63x2"	2
11	028483	Муфта клеевая d63 PN16	2
12	020614	Труба AQUAVIVA d63	1
13	022623	Угол клеевой 90° d63 PN16	2
14	029511	Гайка M8.0 A2 (DIN934)	12
15	029517	Шайба плоская M08 A2 DIN125	12
16	029524	Кольцо резиновое 058-5	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фильтр MS640 (боковой проход)

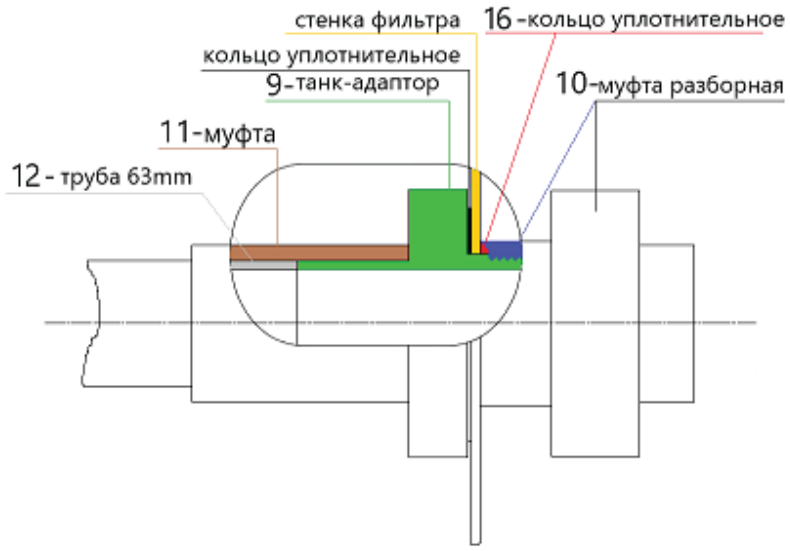

LUNDA

