

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Основной проблемой в современной строительной индустрии является предотвращение появления влаги, особенно в случае установки напольных душевых кабин. Поэтому, компания Peřtan пришла с эффективной идеей о том, как устанавливать трапы т.м. Peřtan в гидроизоляционных слоях пола.

Для того, чтобы придерживаться новейшего метода герметизации с использованием гидроизоляционных поверхностных герметиков, Peřtan предлагает уникальное решение - гидроизоляционное кольцо и фланец.


Основное преимущество этой современной технологии заключается в том, что уплотнение между стяжкой пола и плиткой предотвращает влагосодержание, происходящее через стяжку. Этот метод уплотнения сделал ненужным дополнительное уплотнение с помощью битумных или пластиковых лент.



Установите конструкцию трапа на пол ванной комнаты в выбранное для него место.




Соедините все элементы трапа. Можно уменьшить карьер решетки под необходимый размер путем поперечного распила. Важно, чтобы все резиновые части трапа были смазаны.

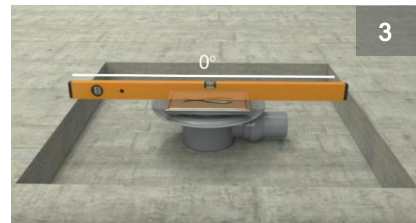


Проверьте уровень.




Присоедините канализационную трубу к выходу трапа с уклоном не менее 1-2 градусов от трапа.

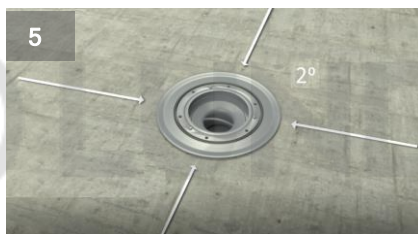


Выполните стяжку пола. Уклон пола не менее 2 градусов к трапу. Сохраняйте фланец для гидроизоляции чистым.

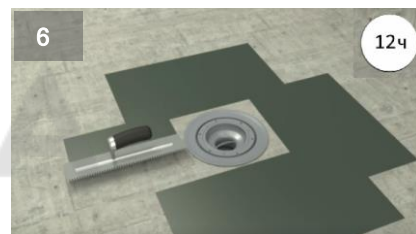


Нанесите первый слой гидроизоляционного поверхностного герметика до уровня карьера решетки. Минимальное время для высыхания первого слоя - 5 часов, оптимальное - 12 часов.

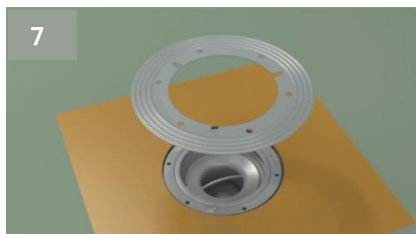


Вставьте изолирующий воротник в жидкий гидроизоляционный герметик.

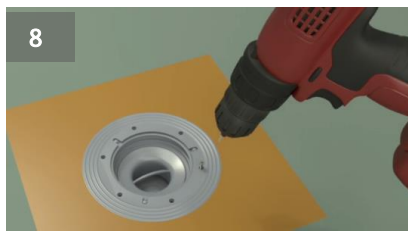

Зафиксировать фланец и кольцо с помощью винтов (входят в комплект).

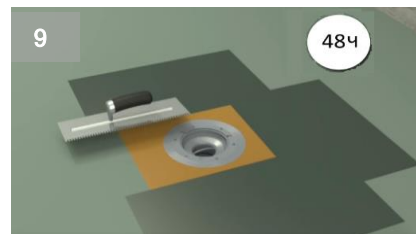

Нанесите второй слой гидроизоляционного поверхностного герметика. Минимальное время для высыхания второго слоя - 12 часов, оптимальное - 48 часов.

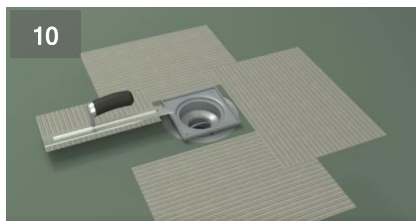

После того, как герметик высохнет, установите карьер решетки в стакан слива. Затем нанесите слой клея под плитку. Важно: Фильтр отверстия не должен быть запечатан гидроизоляционным поверхностным герметиком или плиточным клеем. Завершите отделку пола выбранным материалом (плиткой, влагостойким ламинатом, иным материалом).



Между карьером решетки и напольным покрытием нанесите слой герметика (например, силикон).



Завершите монтаж трапа: установите сетку для улавливания мелкого мусора, рамку (если предусмотрена комплектацией), решетку.