КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн в сборе	– 2 шт
Регулировочный винт, М6х45	– 2 шт
Самонарезающий винт 4,5х40	– 4 шт
Дюбель Ø8х40	– 4 шт
Каучуковые накладки	– 2 шт

STOUT

Регулируемый кронштейн для секционных радиаторов Инструкция по монтажу

Изготовлено в России
Торговая марка «STOUT»

© LUNDA

МОНТАЖ

Требуемое число верхних и нижних кронштейнов зависит от количества секций радиатора.


1. Выполнить разметку по габаритным размерам прибора с соблюдением монтажных расстояний, указанных в паспорте радиатора.
2. Вывернуть регулировочные кронштейны по вертикали. Высверлить отверстия для дюбелей и закрепить в них при помощи самонарезающих винтов держатели кронштейнов. Зафиксировать кронштейн в держателе и установить сверху декоративный элемент.
3. Осуществить окончательную регулировку кронштейнов по высоте.
4. Проверить на несущих элементах кронштейнов наличие каучуковых накладок и произвести установку прибора.

ВНИМАНИЕ!


Производитель не несет ответственность за любой ущерб, произошедший в результате некорректного монтажа изделия и использования настроек, отличных от заявленных в инструкции.

При возникновении вопросов обращайтесь к дилеру.

1

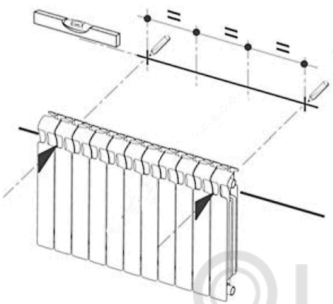


2

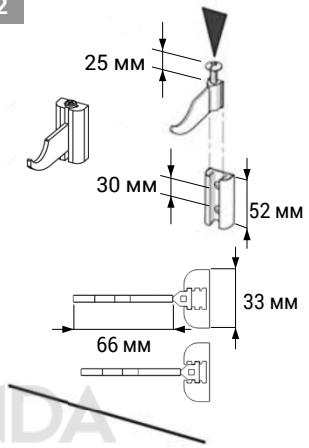

© LUNDA

3

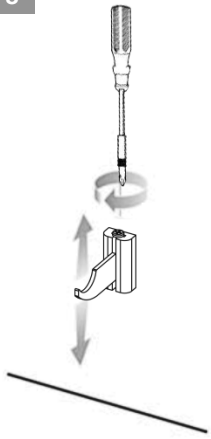

4

