


Модель RGW

WA 13-2

Инструкция по сборке и установке изделия

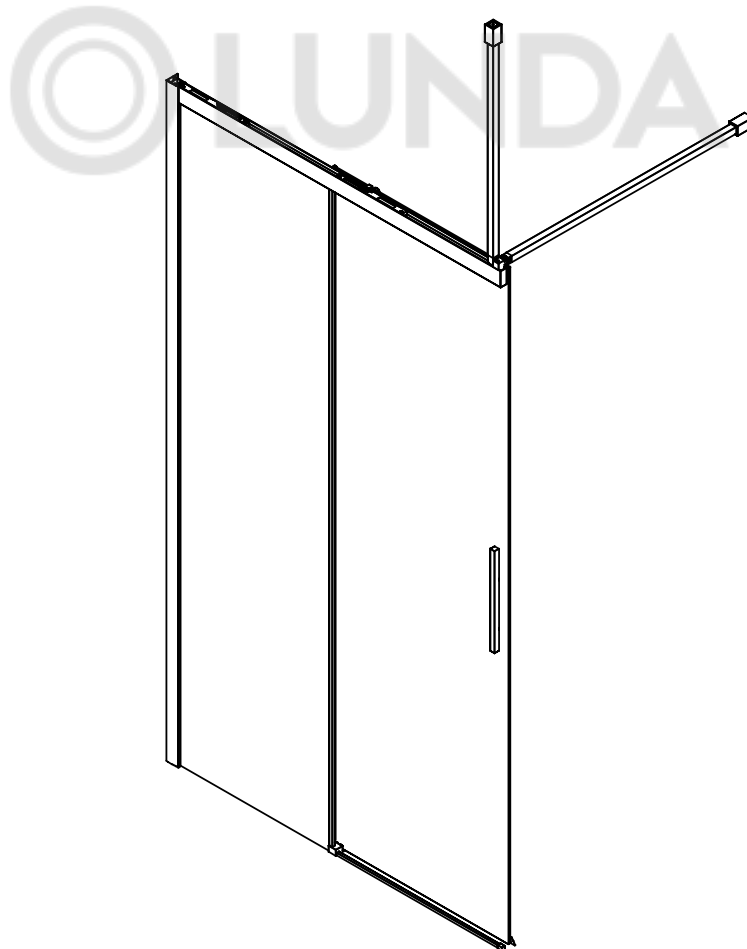

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

Для монтажа изделия рекомендуем воспользоваться услугами сервисной службы RGW для гарантии долговечного использования.

email: service@rgw-magazin.ru

Телефон: 8 (495) 369-48-06 (доб. 301)

ПОДГОТОВКА

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по Детальной диаграмме компонентов изделия. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW (www.rgw-magazin.ru).

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.


Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло. При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек. Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА







НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

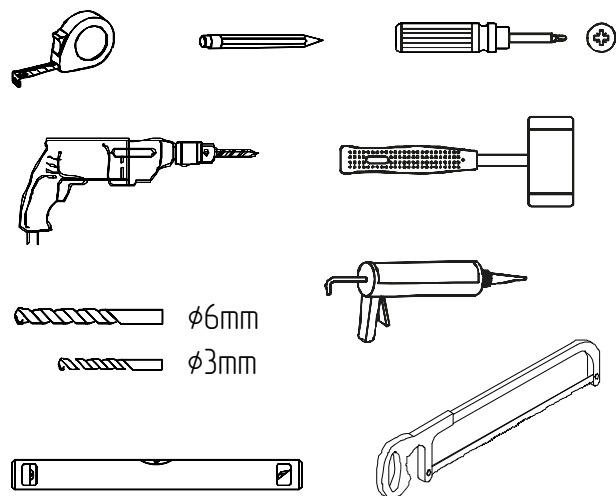


ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

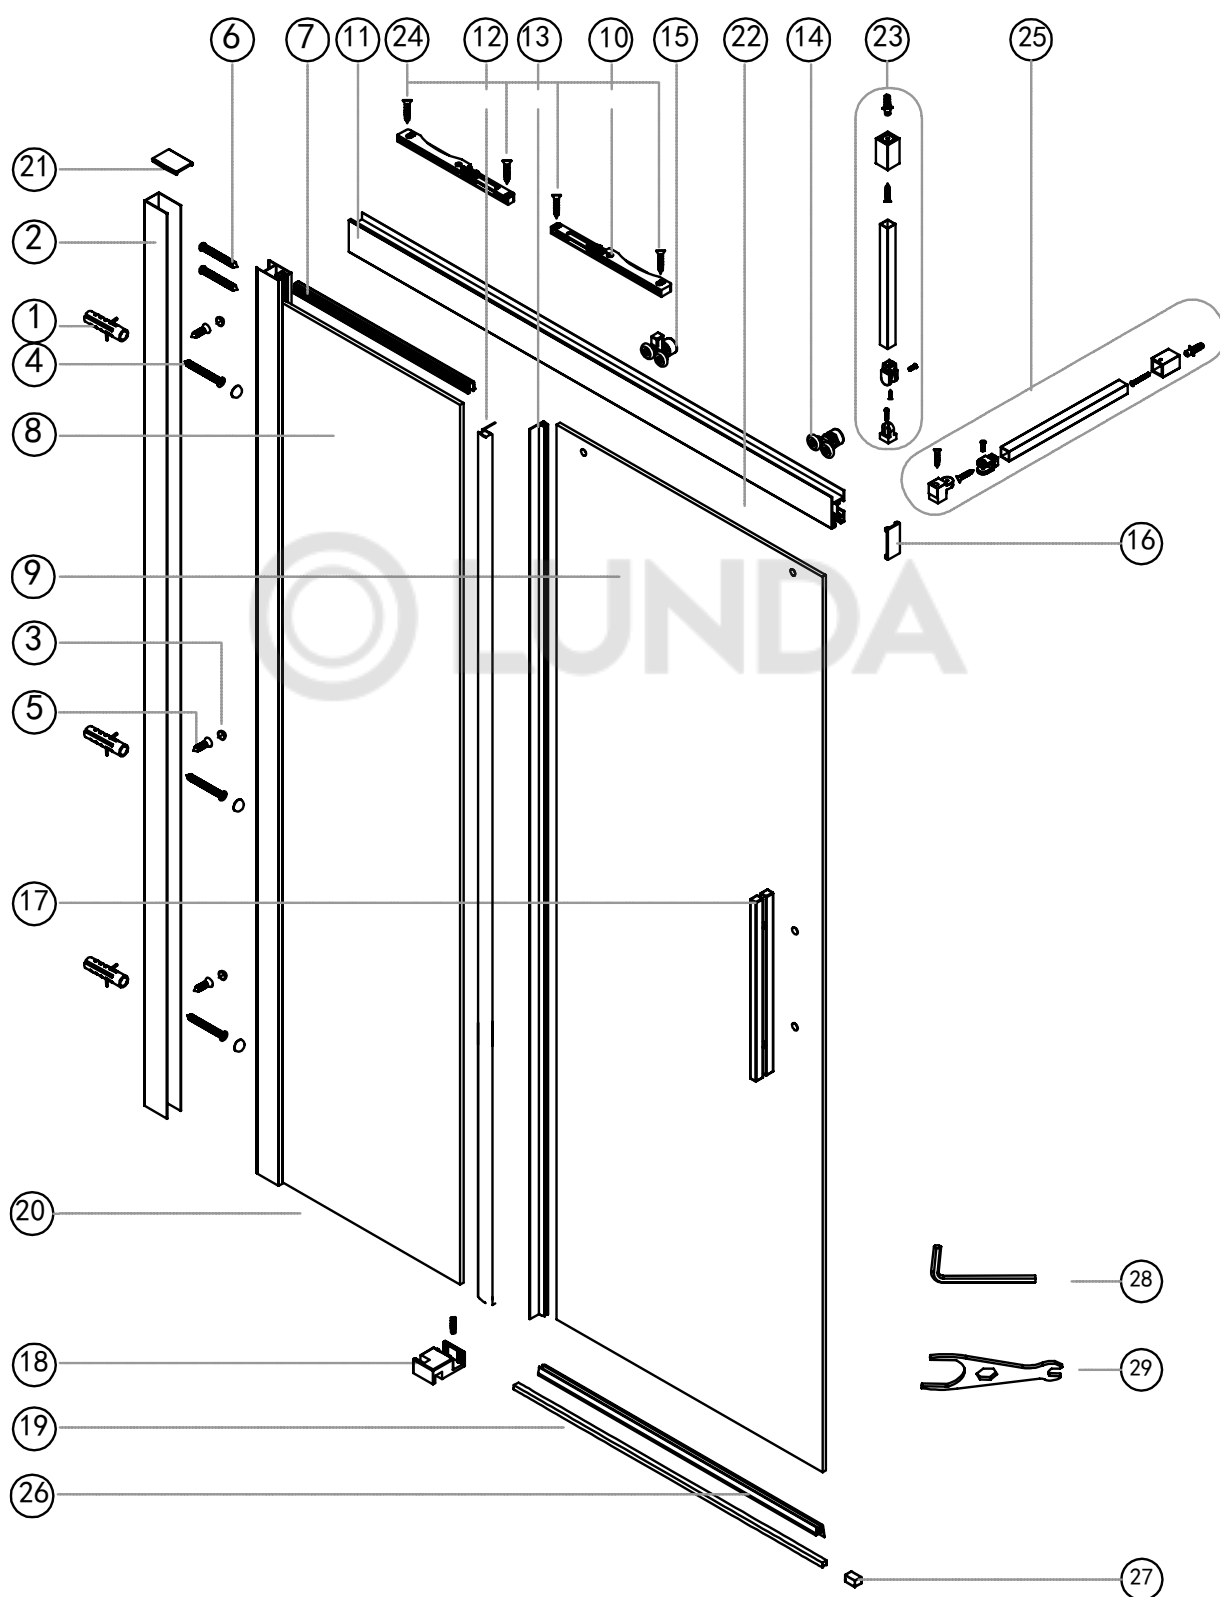

№	Изображение	Размер	Материал	Кол-во
1		Ø6	РА	x3
2		2100 мм	Алюминий	x1
3			РЕ	x6
4		⊕ ST4*35	Нержавеющая сталь	x3
5		⊕ ST4*10	Нержавеющая сталь	x3
6		⊕ ST3.5*35	Нержавеющая сталь	x2
7			ПВХ	x1
8			Стекло	x1
9			Стекло	x1
10			РА	x2
11			Алюминий	x1
12		2100 мм	ПВХ	x1
13		2083 мм	ПВХ	x1
14			Нержавеющая сталь	x1
15			Нержавеющая сталь	x1


№	Изображение	Размер	Материал	Кол-во
16			ABS	x1
17			Алюминий	x1
18			ABS	x1
19			Алюминий	x1
20			ПВХ	x2
21			ABS	x1
22			Алюминий	x1
23		950		x1
24		⊕ ST4*25	Нержавеющая сталь	x5
25		950		x1
26			ПВХ	x2
27			ABS	x1
28				x1
29				x1

СБОРКА И МОНТАЖ

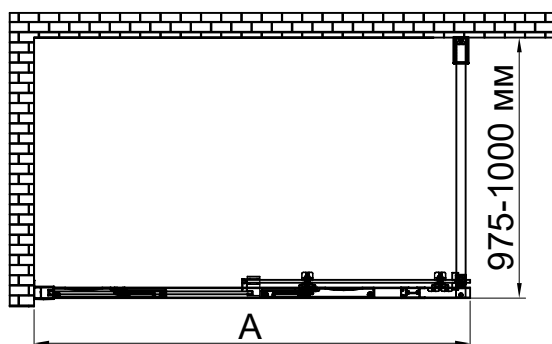


Условный размер	Размер регулировки (A), мм
900x2100	875-900
1100x2100	1075-1100
1200x2100	1175-1200

1. Прикрепите пристенный профиль


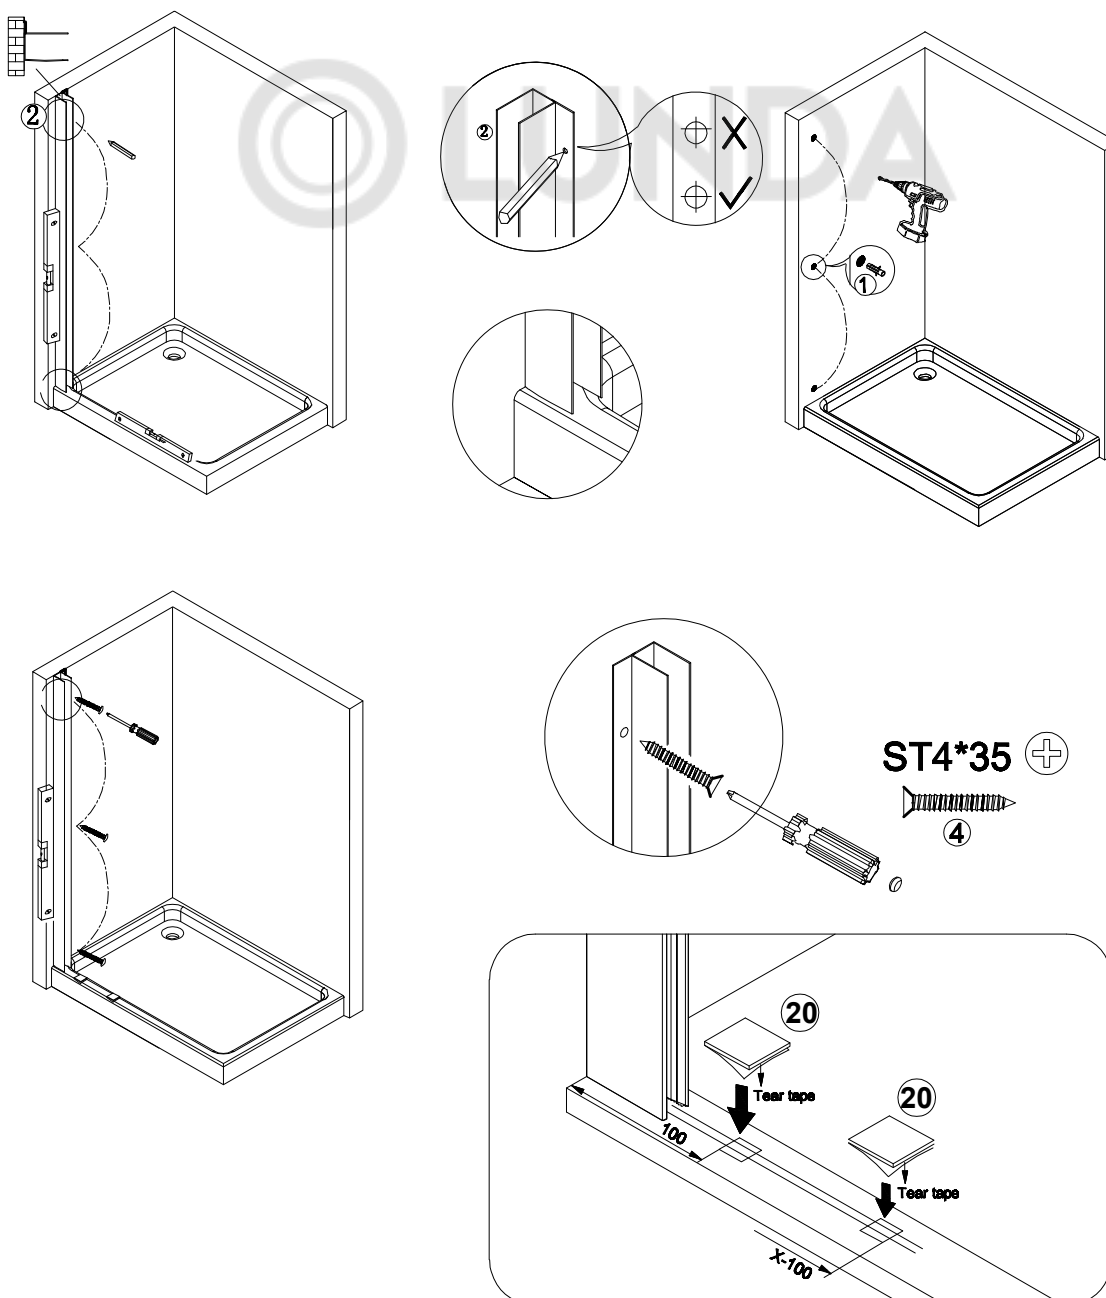


2. Установите стационарное стекло

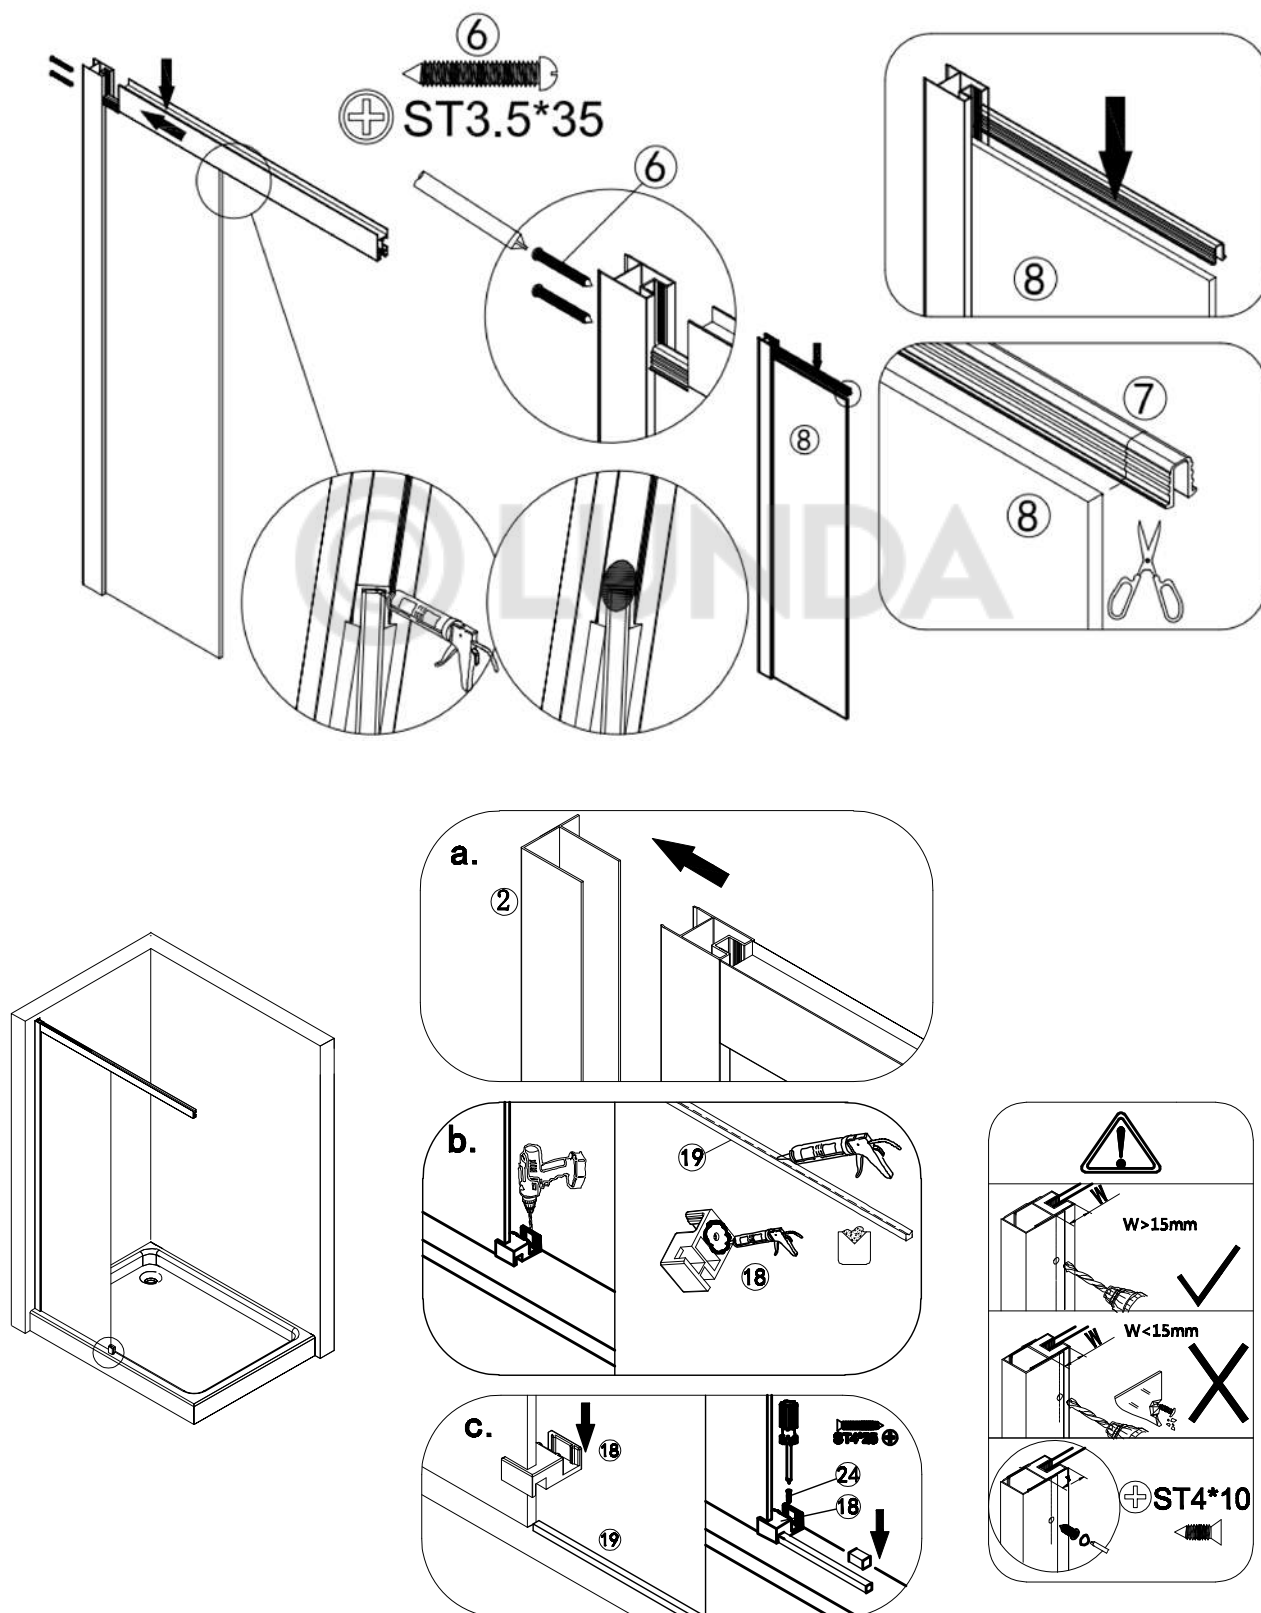

Возможна установка без порога (19). В этом случае используйте более длинный уплотнитель (26) (см. п. 4. Установка двери) для выполнения функции порога.

3. Обратите внимание, штанга держателя поставляется длиной 950 мм. Обрежьте её до нужной длины. Тщательно измерьте требуемую длину штанги от верхней части кронштейна рамы до внутренней части настенного анкерного кронштейна на стене. Отрежьте и зафиксируйте в нужном положении, как показано на рисунке.

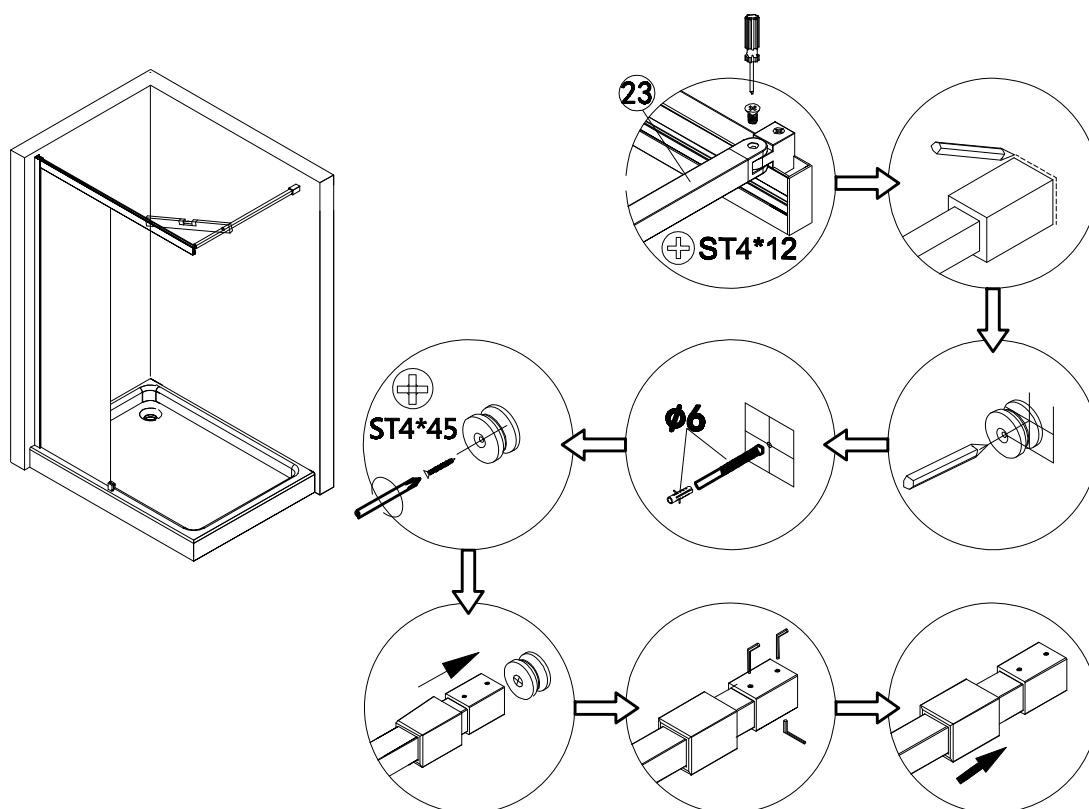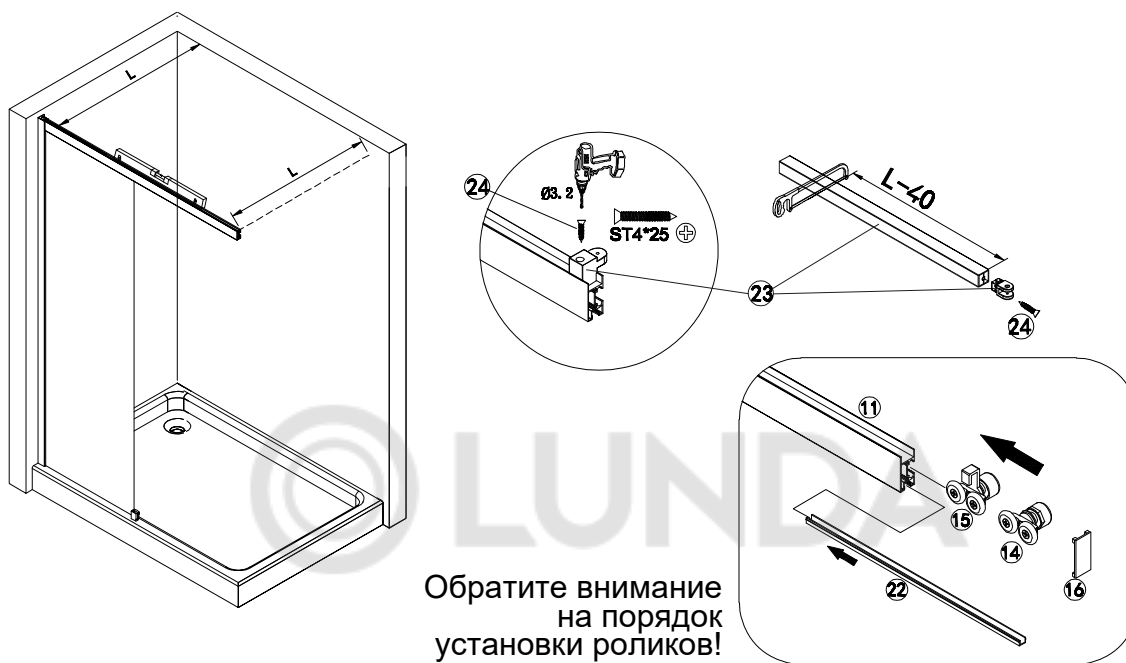


Аналогичным образом установите потолочный держатель.

4. Установка двери






Разберите колеса (14) (15), установите (15.2) (14.2) в отверстия стекла, затем прикрепите к (14.2) (15.2), затем установите другие колеса.

Поверните (14.4) (15.4) для регулировки высоты двери

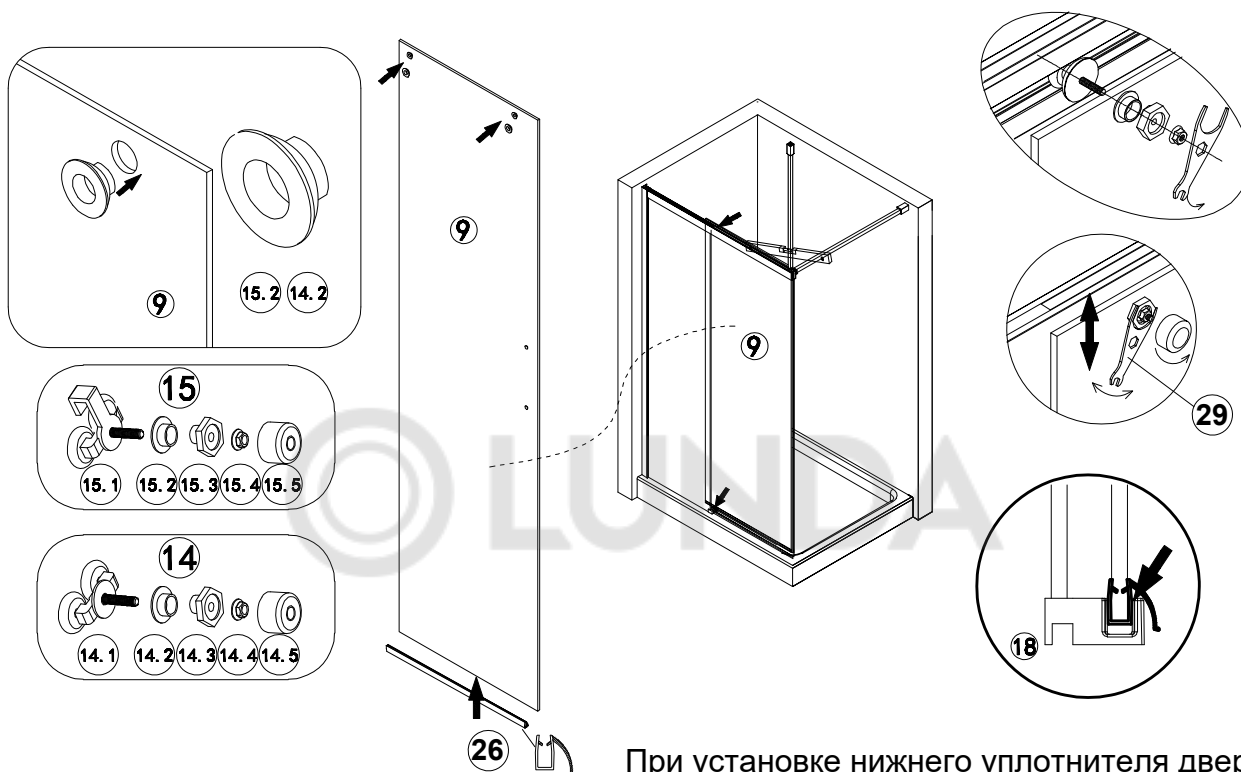


При установке нижнего уплотнителя двери можно выбрать вариант установки «короткий уплотнитель + алюминиевый профиль» или «длинный уплотнитель».

5. Прикрепите уплотнитель

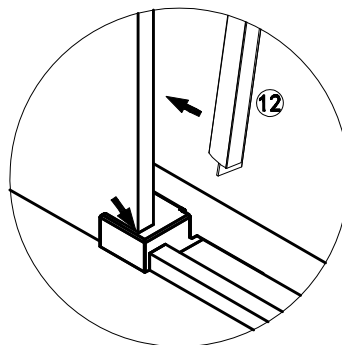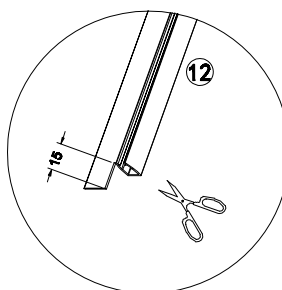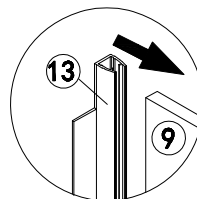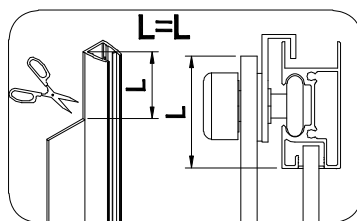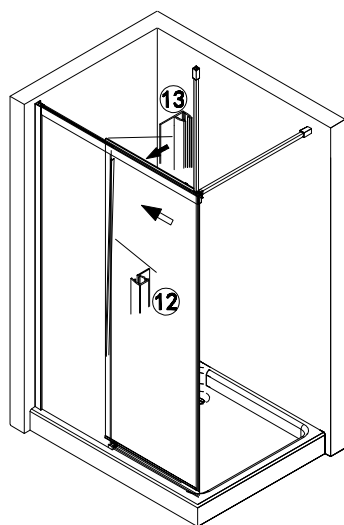


Убедитесь, что уплотнитель герметично закрывает проём


6. Установите дверную ручку

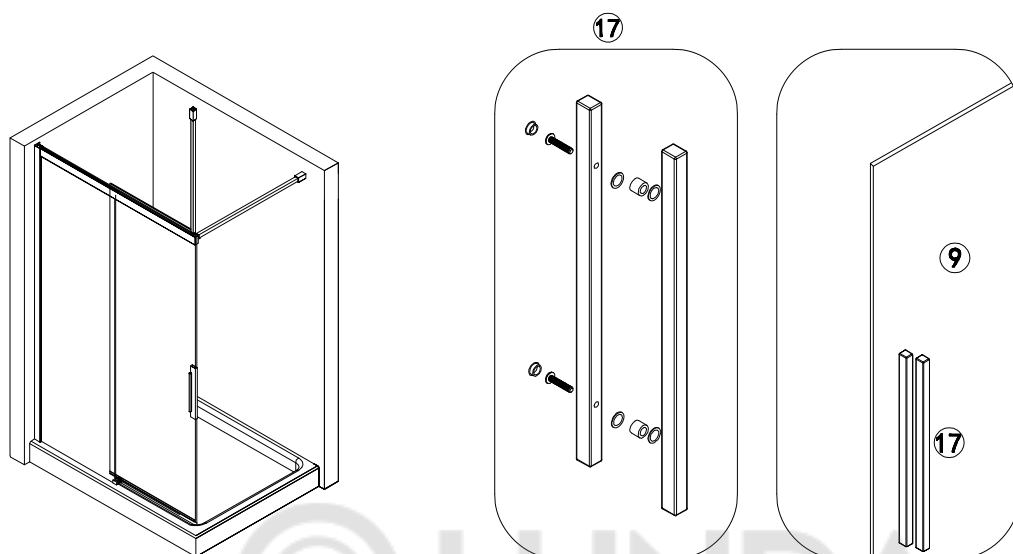

7. Установите мягкие упоры поршня скольжения

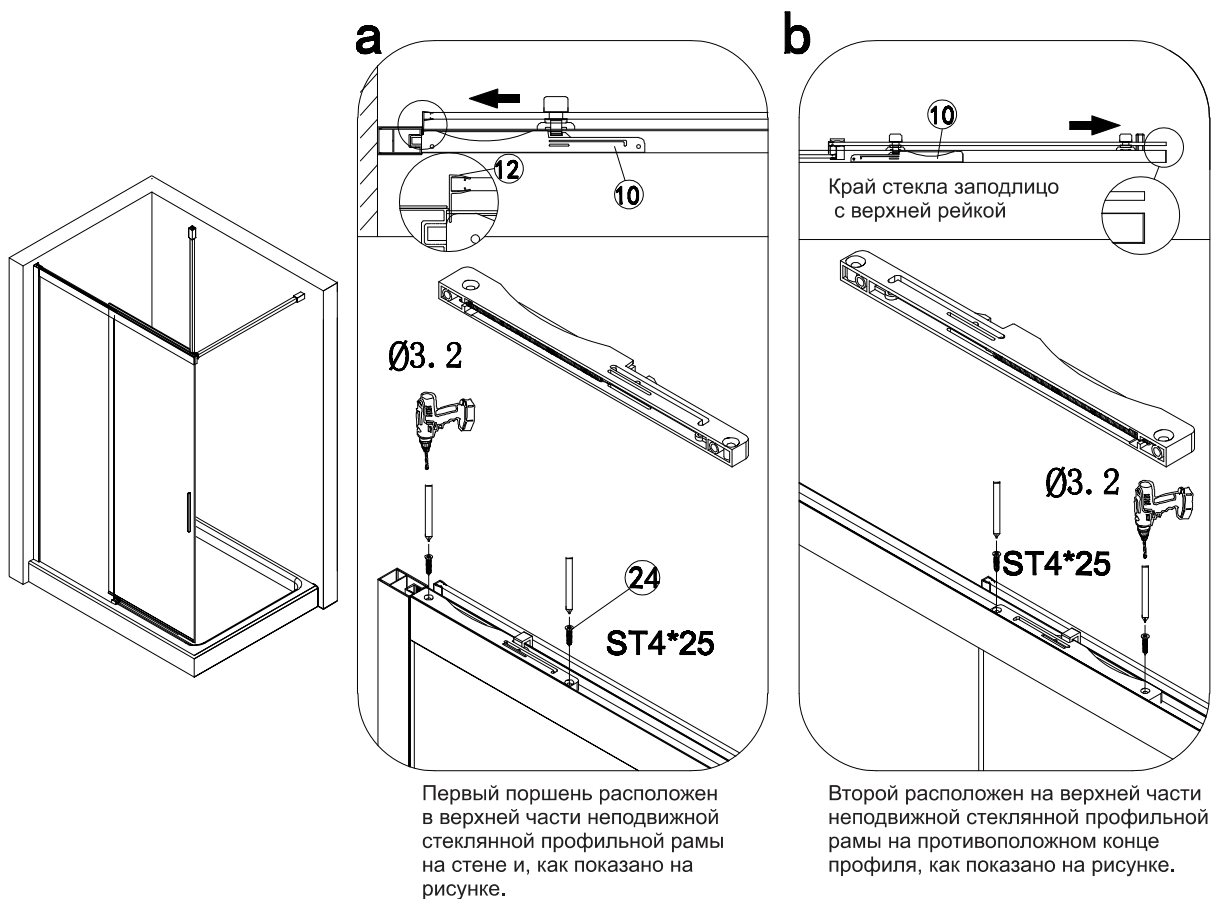

8. Дайте силикону 24 часа для полного высыхания

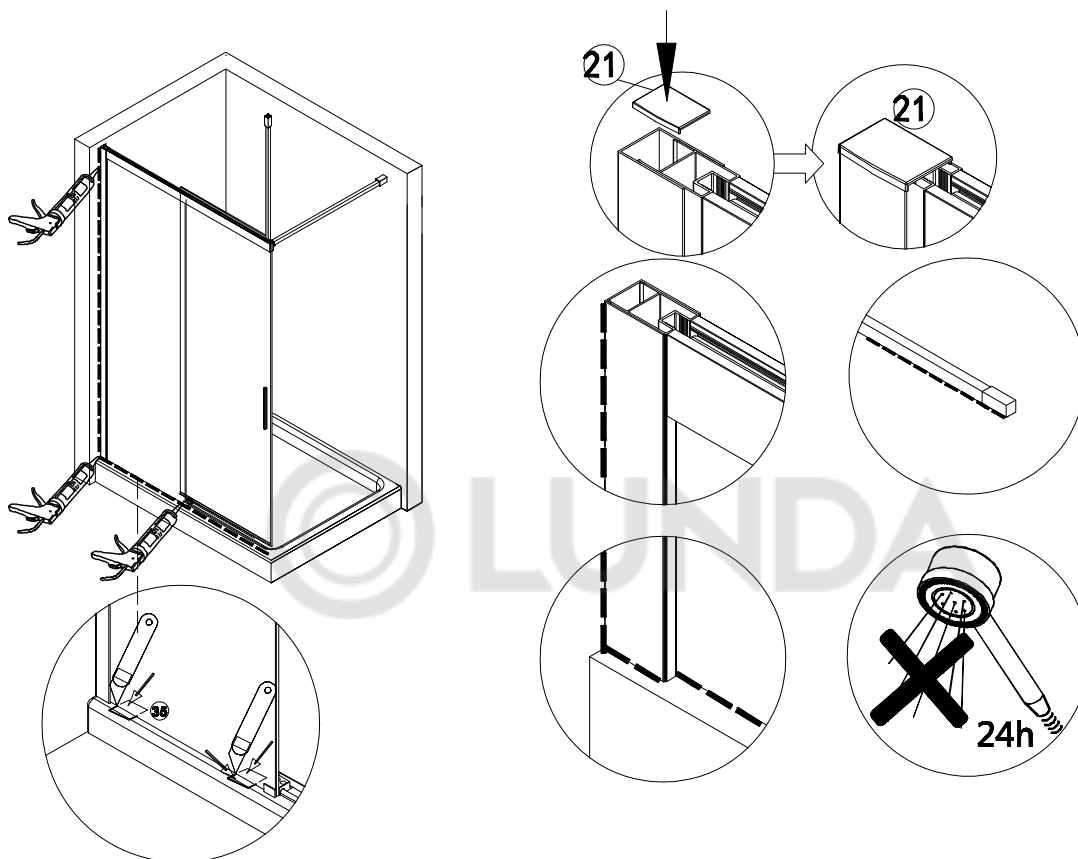

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. На стекло нанесено защитное покрытие Easy Clean, которое обладает водоотталкивающими свойствами - это позволяет исключить накопление известкового налёта на стекле. Сторона стекольного полотна, где нанесено данное покрытие обозначено наклейкой с логотипом Easy Clean, этой стороной стекло устанавливается внутрь, а перед эксплуатацией наклейку с логотипом Easy Clean нужно убрать. Рекомендуем обновлять покрытие Easy Clean раз в 4-6 месяцев, для защиты стекла и лёгкой очистки. Приобрести данное покрытие можно на нашем сайте: rgw-magazin.ru

2. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности во избежание разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.

3. Алюминиевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.



**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**