# ACO VARIO®

## Придверные решетки для вытирания обуви

ACO VARIO® – решетки для чистки обуви. Предназначены для оборудования входов в помещения.
Решетки изготовлены из оцинкованной стали или алюминиевого профиля со вставками из резины или искусственного войлока.
В комплект входит поддон из полимербетона с отверстием для подключения к канализации.
Устанавливаются в двух вариантах:
– решетка устанавливается в пол в металлическую рамку внутри помещения;
– решетка с грязесобирающим поддоном снаружи здания.
Типовые размеры элементов:
ACO VARIO® 60x40, 75x50, 100x50 см.

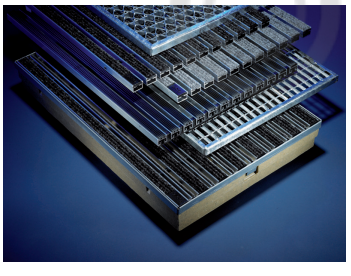

Придверные решетки ACO Vario®

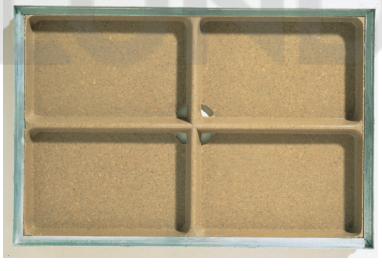

Поддон полимербетонный с рамкой оцинкованной

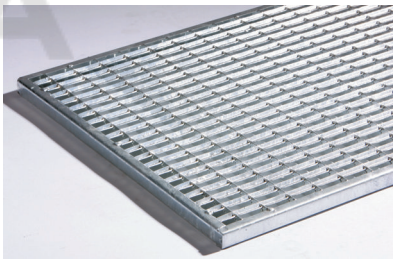

Входная решетка из оцинкованной стали (ячейки размером 9x31 мм)

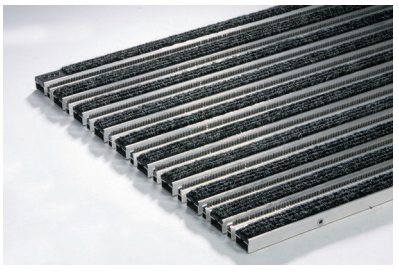

Алюминиевая решетка с войлочным покрытием, цвет антрацит

Алюминиевая решетка с резиновым покрытием

| Наименование изделия | Строит. Ширина см | Строит. Длина см | Строит. Высота см | № по каталогу |
|---|---|---|---|---|
| **Поддон:** | | | | |
| Из полимербетона с кантом | 60,0 | 40,0 | 8,0 | 00398 |
| из оцинкованной стали с усилительными ребрам | 75,0 | 50,0 | 8,0 | 00399 |
| и сточным отверстием | 100,0 | 50,0 | 8,0 | 00400 |
| **Решетки:** | | | | |
| Решетка | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01207 |
| из оцинкованной стали (ячейка 9x31) | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01208 |
| для пешеходного движения | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01209 |
| Алюминиевая несущая конструкция, войлочное | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01210/02180 |
| наполнение, цвет – антрацит или светло-серый, | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01211/02181 |
| для пешеходного движения | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01212/02182 |
| Алюминиевая несущая конструкция, | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01213 |
| резиновое наполнение, | 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01214 |
| для пешеходного движения | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01215 |
| **Дополнительные элементы:** | | | | |
| Патрубок DN 100 для сточного отверстия | 10,0 | | | 00056 |

## Инструкция по монтажу.

Подготовьте основание таким образом, чтобы только верхний край поддона стыковался с прилегающим покрытием поверхности.

Уложите поддон на основание и выровняйте его.

© LUNDA

Соедините поддон с канализационной трубой. Не допускайте попадания строительного мусора в трубу.

Установите решетку. Не вынимайте её до окончания укладки мощения или плитки. Защитите решетку от попадания цементного раствора.

Уложите мощение по уровню на 2-3 мм выше края решетки.