


Напольный конвектор SAVVA Timber KN Boost. Монтажная схема.

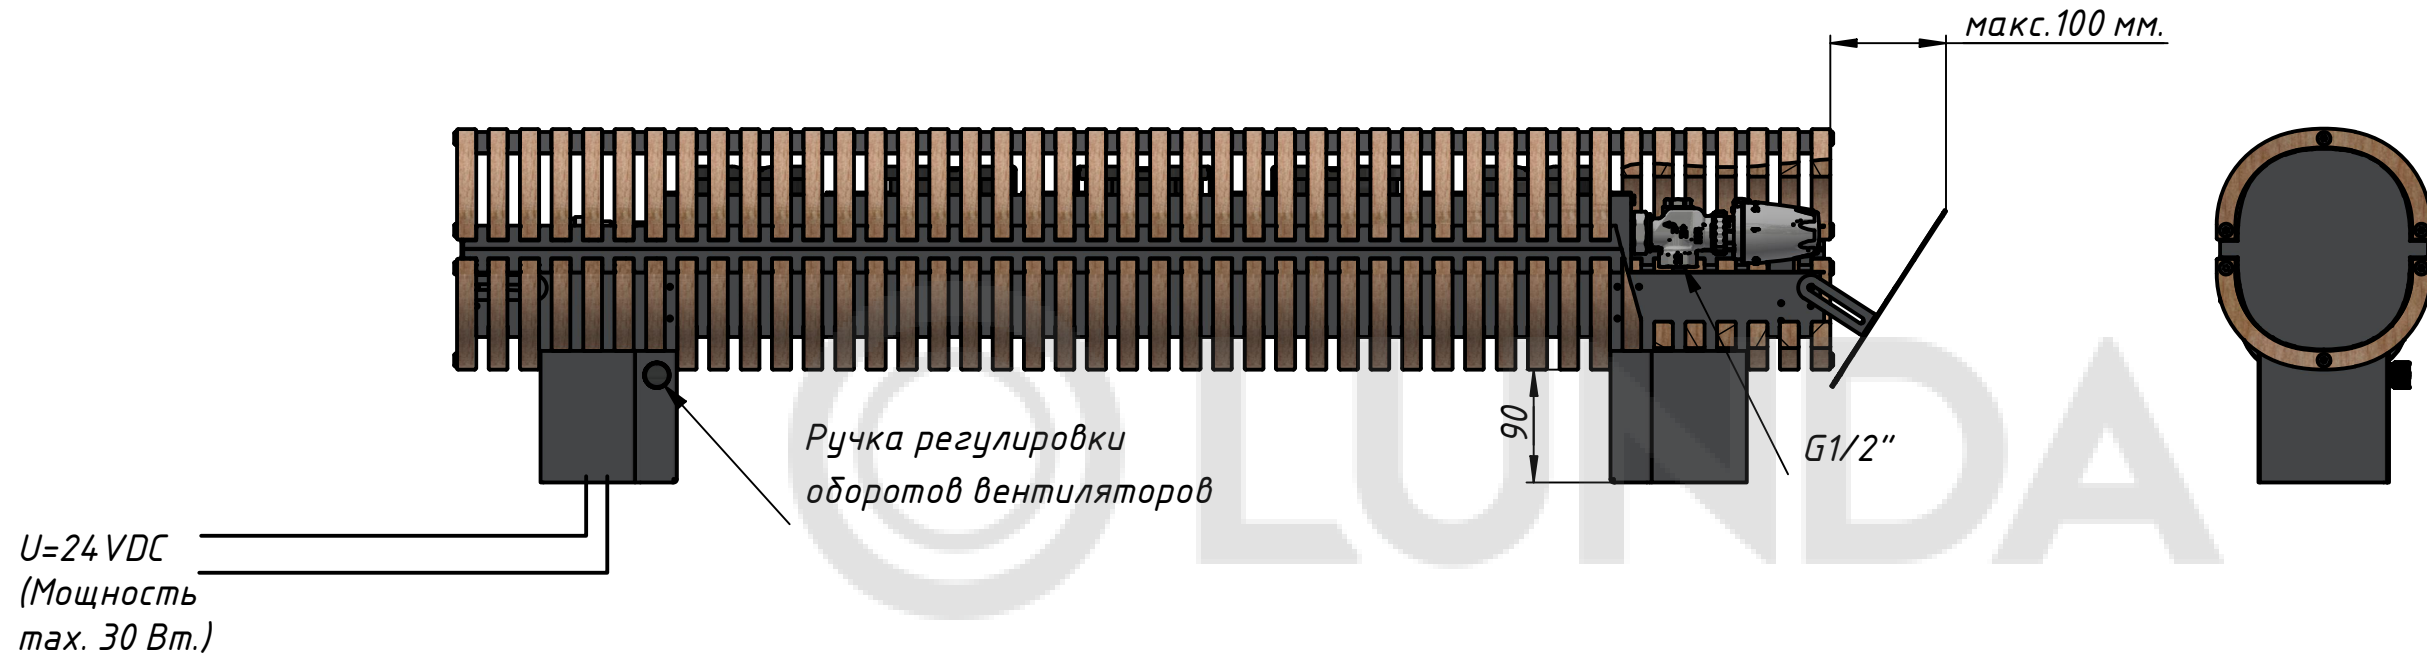

Зона вывода
проводов питания

