



Тумба-модуль Caravan КМСАСб50МВt0, КМСАСб50ММр0 Инструкция по установке

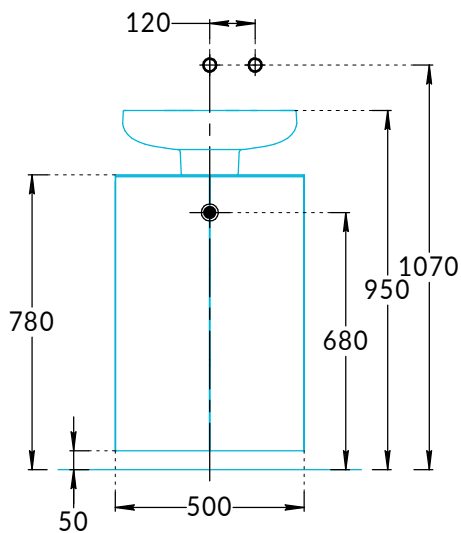


Монтаж с раковиной Safi
(KMSFWb46GWh0, KMSFWb46MBISt0)

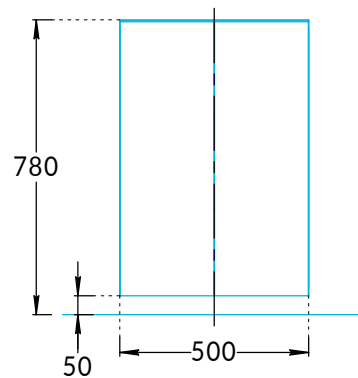

Монтаж со столешницей без выреза
(KMCATp50MBt0, KMCATp50MMp0)



Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки. Рекомендуем защитить стыки между модулями при помощи силиконового герметика

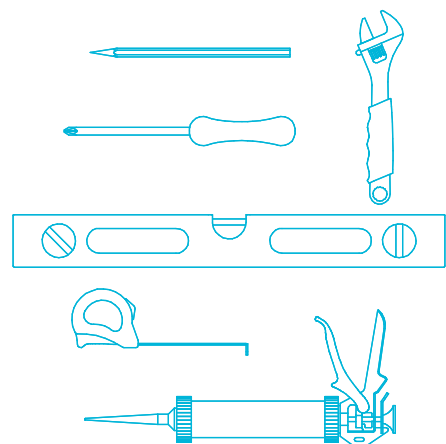

KERAMA MARAZZI

