

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки TatPolimer. Вся продукция прошла необходимые испытания и полностью соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам на территории РФ. Рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией перед установкой и использованием.

- 1. Стальная рама - 1 шт.
- 2. Сливной бачок с механизмами набора и спуска воды - 1 шт.
- 3. Монтажный короб (для установки клавиши слива) - 1 шт.
- 4. Шпильки для установки керамического подвесного унитаза
- 5. Крышка монтажного короба - 1 шт.
- 6. Фиксаторы клавиши - 2 шт.
- 7. Толкатели клавиши - 2 шт.
- 8. Крепёжная основа клавиши - 1 шт.
- 9. Впускной (прямой) патрубок - 1 шт.
- 10. Уплотнительное кольцо - 1 шт.
- 11. Заглушка для слива бачка - 1 шт.
- 12. Заглушка для канализационного слива - 1 шт.
- 13. Дренажный угловой патрубок - 1 шт.
- 14. Прямая дренажная труба - 1 шт.
- 15. Уплотнительное кольцо - 1 шт.
- 16. Регулируемый кронштейн со шпилькой - 2 шт.
- 17. Крепежные винты - 4 шт.
- 18. Шестигранный ключ - 1 шт.
- 19. Инструкция по установке инсталляции - 1 шт.

Инсталляцию рекомендуется устанавливать до укладки плитки.  
Предварительно определите место установки изделия и отрегулируйте горизонт.

| МЕХАНИЗМ НАБОРА ВОДЫ                            |                                                                                              |                                                                                                                           | МЕХАНИЗМ СПУСКА ВОДЫ     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неисправность                                   | Причина                                                                                      | Решение                                                                                                                   | Неисправность            | Причина                                                                                                       | Решение                                                                                                                                        |
| Вода не наполняется                             | Фильтр загрязнен икоррозийными примесями                                                     | Почистить фильтр                                                                                                          | Не срабатывает слив воды | Толкатель (и) клавиши слишком короткие или сломаны                                                            | Продеть толкатель(и) клавиши и при необходимости заменить на новые                                                                             |
| Уровень воды слишком низкий или слишком высокий | Поплавокный клапан налива воды неверно отрегулирован                                         | Отрегулируйте объем подачи воды в бачок в соответствии с Вашими требованиями, подкрутив поплавокный клапан вверх или вниз | Утечка из бака           | На уплотнительной силиконовой мембране имеются загрязнения/ржавчина<br>Деформация уплотнительного кольца чаши | Осмотрите силиконовую мембрану, очистите от загрязнений, при необходимости – замените на новую<br>Заменить уплотнительное кольцо чаши на новое |
| Вода не перекрывается                           | Подвижной сердечник наливного механизма зафиксирован; система не может остановить налив воды | Осмотрите и очистите/протрите элемент подвижного сердечника наливного механизма                                           |                          | Механизм спуска воды работает нестабильно                                                                     | Измените сливной механизм, осмотрите на предмет загрязнений и ржавчины, промойте/очистите от загрязнений/ржавчины                              |

① Извлеките фильтр остроконечными плоскогубцами и очистите его от загрязнений

Фильтр

Повернуть на 45° против часовой стрелки

Съемные части наливного клапана

Подвижной сердечник наливного механизма

③ Поверните на 45° против часовой стрелки, чтобы демонтировать съемные части наливного механизма и очистить их от загрязнений/ржавчины

② Поверните винт, чтобы отрегулировать уровень воды

Уплотнительная силиконовая мембрана

① Очистите мембрану от загрязнений, при необходимости – замените на новую

корпус

Уплотнительное кольцо чаши


② Очистить основание, при необходимости – заменить на новое

③ Переключатель малого слива воды, регулирует объем воды при малом сливе из бачка

④ Переключатель большого слива воды, регулирует объем воды при большом сливе из бачка



Инструкция по установке инсталляции с механическим управлением смыва для подвесного унитаза

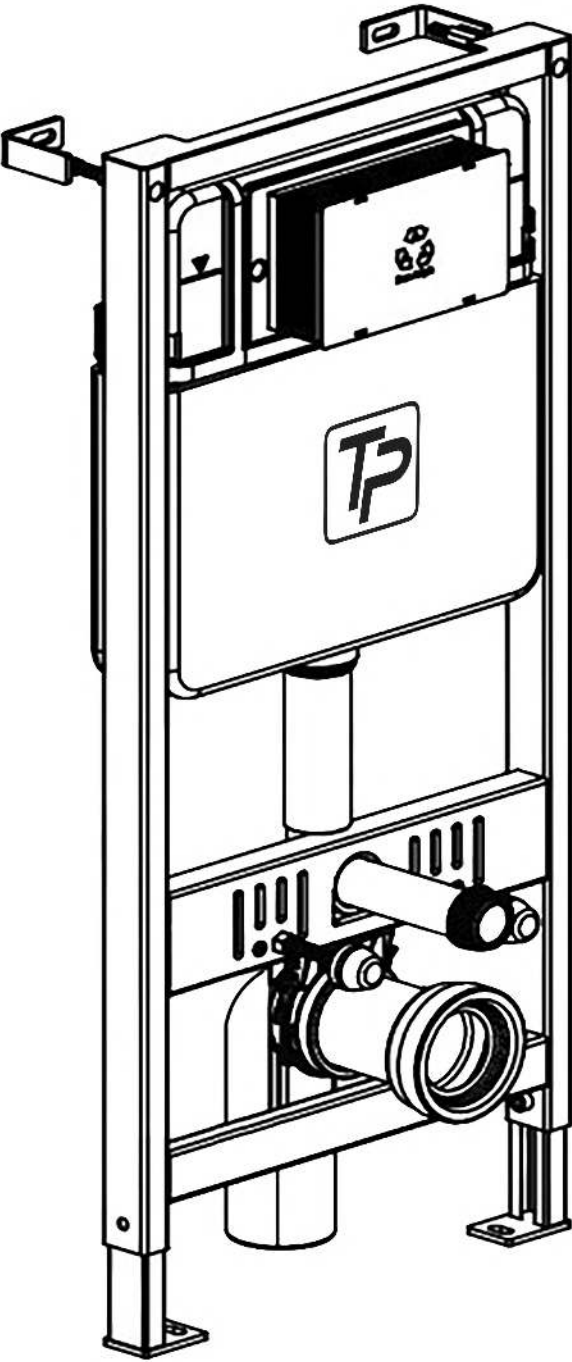

ТП - 2000

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Примечание: Обратите внимание, что инсталляцию рекомендуется устанавливать до укладки плитки. Также предварительно определите место установки изделия и отрегулируйте горизонт.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Инсталляция может быть установлена в стену толщиной 116 мм

## УСТАНОВКА ПО ШАГАМ

### 1. ФАЛЬШ-СТЕНА

1) Стена может быть облицована гипсокартоном/композитными панелями/кирпичом.  
2) Оставьте место для прокладки сливных труб  
3) Запас для установки инсталляции в фальш-стену должен быть шириной не менее 520мм

### 2. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Отмерьте расстояние L

Отрегулируйте кронштейн со шпилькой

Отрегулируйте и зафиксируйте необходимую высоту ножек

Зафиксируйте боковой фиксатор для регулировки высоты крепления под расстояние L

### 3. УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИИ

Выставление и корректировка уровня рамы

Сделайте разметку отверстий под сверление

Просверлите отверстия Ø10

Зафиксируйте раму с бачком

Установить шпильки в соответствии с межосевым расстоянием Вашего унитаза и поставить заглушки на вводные/отводные трубы

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры в настоящей инструкции указаны в мм (миллиметрах), давление воды (ХВС) для механизма набора воды должно быть в пределах от 0,01 МПа до 2,00 МПа, рабочая температура воды в бачке от +2°C до +45°C, объем слива воды может быть отрегулирован под индивидуальные требования.

### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДАЧЕ ВОДЫ

Соедините подводящую трубу ХВС с заливным клапаном бачка

После подключения, сделайте первый слив воды для промыва от загрязнений

Вернуть детали в исходное положение

### 5. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ

### 6. ЗАКРЫТИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ

Закройте инсталляцию с помощью гипсокартона или композитных панелей, после этого выложите поверхность плиткой, толщина укладки стены: минимум 20мм, максимум 70мм

Примечание: Зазор между плиткой и монтажным коробом должен быть не более 3мм

### 7. УСТАНОВКА КЛАВИШИ СЛИВА ВОДЫ

Слегка поверните обе ручки до щелчка

### 8. УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Нанести сантехническую силиконовую смазку на соединения труб

Отрежьте отмеченные части, утилизируйте лишнее

Обточите кромки (под углом 45 градусов) для более плотного соединения труб

### 9. УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА

### ЭТАПЫ РАЗБОРА ДЛЯ ДОСТУПА К ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ

### ИВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА НАБОРА ВОДЫ

Фиксирующая пружина

Держатель механизма

Примечание: Нажмите на пружину держателя механизма набора воды и одновременно потяните ее вверх

### ИВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СПУСКА ВОДЫ

Фиксирующая пружина

Держатель механизма

Примечание: Нажмите на пружину держателя механизма спуска воды и одновременно потяните ее вверх

ПРИМЕЧАНИЕ: Сбор и установка механизмов спуска и набора воды производится в обратном порядке. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте фиксацию и положение каждого элемента, при необходимости отрегулируйте его или замените.