

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки TatPolimer. Вся продукция прошла необходимые испытания и полностью соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам на территории РФ. Рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией изделия перед установкой и использованием.


- 1. Стальная рама - 1 шт.
- 2. Сливной бачок с механизмами набора и спуска воды - 1 шт.
- 3. Монтажный короб (для установки клавиши слива) - 1 шт.
- 4. Шпильки для установки керамического подвесного унитаза
- 5. Крышка монтажного короба - 1 шт.
- 6. Фиксаторы клавиши - 2 шт.
- 7. Воздушный поршень - 2 шт.
- 8. Крепёжная основа клавиши - 1 шт.
- 9. Впускной (прямой) патрубок - 1 шт.
- 10. Уплотнительное кольцо - 1 шт.
- 11. Заглушка для слива бачка - 1 шт.
- 12. Заглушка для канализационного слива - 1 шт.
- 13. Дренажный угловой патрубок - 1 шт.
- 14. Прямая дренажная труба - 1 шт.
- 15. Уплотнительное кольцо - 1 шт.
- 16. Регулируемый кронштейн со шпилькой - 2 шт.
- 17. Крепежные винты - 4 шт.
- 18. Шестигранный ключ - 1 шт.
- 19. Инструкция по установке инсталляции - 1 шт.

Обратите внимание, что инсталляцию рекомендуется устанавливать до укладки плитки. Также предварительно определите место установки изделия и отрегулируйте горизонт.

МЕХАНИЗМ НАБОРА ВОДЫ			МЕХАНИЗМ СПУСКА ВОДЫ		
Неисправность	Причина	Решение	Неисправность	Причина	Решение
Вода не наполняется	Фильтр загрязнен инородными примесями	Почистить фильтр	Не срабатывает слив воды	Толкатель (и) клавиши слишком короткие или отсутствуют	Проверить толкатель(и) клавиши и при необходимости заменить на новые
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Поплаковый клапан налива воды неверно отрегулирован	Отрегулируйте объем подачи воды в бачок в соответствии с Вашими требованиями, подкрутив поплавок: вправо – увеличит, влево – уменьшит	Утечка из бака	На уплотнительной силиконовой мембране имеются загрязнения/ржавчина Деформация уплотнительного кольца чаши	Осмотрите силиконовую мембрану, очистите от загрязнений, при необходимости – замените на новую Замените уплотнительное кольцо чаши на новое
Вода не перекрывается	Порванный сердечник наливного механизма заблокирован, система не может остановить налив воды	Осмотрите и очистите/промойте элементы подвижного сердечника наливного механизма		Механизм спуска воды работает нестабильно	Изложите сливной механизм, осмотрите на предмет загрязнений и ржавчины, промойте/очистите от загрязнений/ржавчины
 ① Извлеките фильтр остроконечными плоскогубцами и очистите его от загрязнений Повернуть на 45° против часовой стрелки Съемные части наливного клапана Подвижной сердечник наливного механизма ② Поверните винт, чтобы отрегулировать уровень воды ③ Поверните на 45° против часовой стрелки, чтобы демонтировать съемные части наливного механизма и очистить их от загрязнений/ржавчины			 Уплотнительная силиконовая мембрана ① Очистите мембрану от загрязнений, при необходимости – замените на новую корпус Уплотнительное кольцо чаши ② Очистить основание, при необходимости – заменить на новое ③ Переключатель малого слива воды, регулирует объем воды при малом сливе из бачка ④ Переключатель большого слива воды, регулирует объем воды при большом сливе из бачка		



Инструкция по установке инсталляции с пневматическим управлением смыва для подвесного унитаза

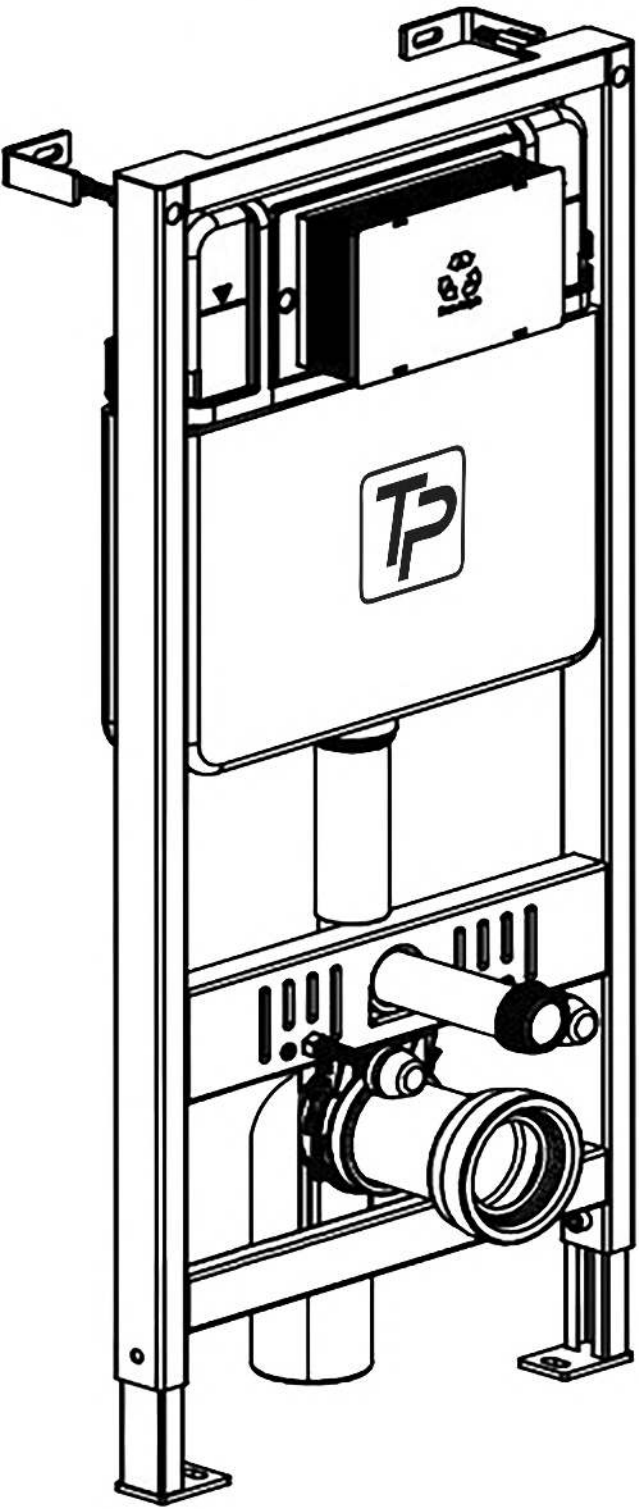

ТП-2001

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Примечание: Обратите внимание, что инсталляцию рекомендуется устанавливать до укладки плитки. Также предварительно определите место установки изделия и отрегулируйте горизонт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Инсталляция может быть установлена в стену толщиной 116 мм

УСТАНОВКА ПО ШАГАМ

1. ФАЛЬШ-СТЕНА

1) Стена может быть облицована гипсокартоном/композитными панелями/кирпичом.
2) Оставьте место для прокладки сливных труб
3) Запас для установки инсталляции в фальш-стену должен быть шириной не менее 520мм

2. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Отмерьте расстояние L

Отрегулируйте и зафиксируйте необходимую высоту ножек

Зафиксируйте боковой фиксатор для регулировки высоты крепления под расстояние L

3. УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИИ

Выставление и корректировка уровня рамы

Сделайте разметку отверстий под сверление

Просверлите отверстия Ø10

Зафиксируйте раму с бачком

Установить шпильки в соответствии с межосевым расстоянием Вашего унитаза и поставить заглушки на вводные/отводные трубы

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры в настоящей инструкции указаны в мм (миллиметрах), давление воды (ХВС) для механизма набора воды должно быть в пределах от 0,01 МПа до 2,00 МПа, рабочая температура воды в бачке от +2°C до +45°C, объем слива воды может быть отрегулирован под индивидуальные требования.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДАЧЕ ВОДЫ

Соедините подводящую трубу ХВС с запивным клапаном бачок

После подключения, сделайте первый слив воды для промыва от загрязнений

Установите рамку, после подключения

5. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ

6. ЗАКРЫТИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНЕ

Закройте инсталляцию с помощью гипсокартона или композитных панелей, после этого выложите поверхность плиткой, толщина укладки стены: минимум 20мм, максимум 70мм

Примечание: Зазор между плиткой и монтажным коробом должен быть не более 3мм

7. УСТАНОВКА КЛАВИШИ СЛИВА ВОДЫ

8. УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Нанесите сантехническую силиконовую смазку на соединения труб

Отрежьте отмеченные части, утилизируйте лишнее

Обточите кромки (под углом 45 градусов) для более плотного соединения труб

9. УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА

ЭТАПЫ РАЗБОРА ДЛЯ ДОСТУПА К ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ

ИВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА НАБОРА ВОДЫ

Примечание: Наклейте на пружину держателя набора воды и одновременно потяните в вверх

ИВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СПУСКА ВОДЫ

Примечание: Наклейте на пружину держателя спуска воды и одновременно потяните в вверх

ПРИМЕЧАНИЕ: Сбор и установка механизмов спуска и набора воды производится в обратном порядке. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте фиксацию и положение каждого элемента, при необходимости отрегулируйте его или замените.