

Ballu

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Тепловентилятор электрический
стационарный с водяным
теплообменником



ВНР-W2-10-С

ВНР-W2-20-С

ВНР-W2-30-С

Перед началом эксплуатации прибора
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.

Ballu

СОДЕРЖАНИЕ

2	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
4	Назначение и применение прибора
5	Принцип работы
5	Конструкция оборудования
5	Основные размеры
6	Технические характеристики
6	Монтаж прибора
12	Подготовка к работе
13	Инструкция по технике безопасности
13	Уход и обслуживание
13	Комплектация
14	Правила транспортировки и хранения
14	Утилизация прибора
14	Дата изготовления
14	Срок службы прибора
14	Гарантия
15	Сертификация продукции
16	Поиск и устранение неисправностей
17	Схемы подключения электропитания
28	Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор (воздушно-отопительный агрегат) может иметь следующие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, водяной тепловентилятор.
2. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены ошибки и опечатки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке, обслуживанию и подключению должны проводиться квалифицированным специалистом(-ами) в соответствии с установленными нормами и стандартами «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 г.) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).
2. Тепловентилятор по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I.
3. **Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.**
4. **Запрещается эксплуатация тепловентиляторов в помещениях:**
 - С взрывоопасной и биологически активной средой
 - Со средой вызывающую коррозию металлических деталей (пары кислот и щелочей)
 - С концентрацией пыли и твердых частиц более 10 мг/м³
 - С содержанием в воздухе липких или волокнистых веществ, например смолы, технические и естественные волокна.
5. **Запрещается эксплуатация тепловентиляторов в помещениях относительной влажности более 80%.**
6. **Запрещается длительная эксплуатация тепловентиляторов без отсутствия персонала.**
7. **Запрещается включать тепловентиляторы при снятых крышках.**
8. Перед началом чистки или технического обслуживания, а так же при длительном перерыве в работе отключите прибор от сети питания.
9. При подключении тепловентилятора непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.
10. При перемещении тепловентилятора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте их падения.
11. При эксплуатации тепловентиляторов соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
12. В целях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля.
13. Не используйте тепловентилятор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
14. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать тепловентилятор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
15. Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством.

16. Для полного отключения необходимо обесточить тепловентилятор на силовом щите потребителя.
17. **ВНИМАНИЕ!** Если качество питающей воды не соответствует ГОСТ 20995-75 и СНиП II-35-76 то для увеличения срока службы теплообменника и избегания его засорения накипью и ржавчиной, необходимо устанавливать фильтр грубой очистки на входной патрубке теплообменника.
18. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
19. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
20. Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.
21. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
22. Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку картон) без присмотра.
23. При подключении тепловентилятора к водопроводу с водой горячее 100 °С, необходимо обеспечивать защиту труб и доступных патрубков от случайного прикосновения.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом монтажа, а также перед распаковкой оборудования из коробки следует проверить, присутствуют ли какие-либо следы повреждения коробки. Рекомендуется проверить, не был ли поврежден во время транспортировки корпус оборудования. **Рекомендуем переносить оборудование вдвоем. Во время транспортировки следует использовать соответствующие инструменты, чтобы не повредить оборудование и не нанести вреда здоровью.**



ВНИМАНИЕ!

Перед проведением монтажных работ рекомендуем вписать серийный номер оборудования в гарантийную карту. Обращаем внимание на необходимость правильного заполнения гарантийной карты после монтажа. Перед началом любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Водяные тепловентиляторы серии W2-C (воздушно-отопительные агрегаты) ВНР-W2-10-С, ВНР-W2-20-С и ВНР-W2-30-С предназначены для обогрева помещений и поддержания необходимого уровня температуры. Не предназначены для бытового применения.

Применение: производственные и складские помещения, оптовые магазины, спортивные объекты, супермаркеты, мастерские, автосервисы и другие коммерческие помещения высотой от трех до шести метров.

Основные преимущества: высокая эффективность, низкие эксплуатационные затраты, полная регулировка параметров, быстрый и простой монтаж.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Высокоэффективный осевой вентилятор затягивает воздух из помещения и направляет его через медно-алюминиевый теплообменник с расширенной поверхностью теплоотдачи, что гарантирует максимальное увеличение температуры воздуха. Пластиковые направляющие, установленные после теплообменника, создают направленный воздушный поток.

КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Теплообменник: максимальные параметры теплоносителя для теплообменника составляют: 130 °С; 1,5 МПа. Медно-алюминиевая конструкция состоит из медных трубок – змеевика, а также алюминиевых lamелей.


Присоединительные патрубки (наружная резьба 3/4") находятся в задней части корпуса. В модели ВНР-W2-10-С используется однорядный теплообменник, в модели ВНР-W2-20-С – двухрядный теплообменник, в модели ВНР-W2-30-С – трехрядный теплообменник. Осевой вентилятор: максимальная рабочая температура окружающей среды составляет 75 °С, напряжение питания составляет 230 В~50 Гц. Двигатель имеет класс защиты IP54.

Корпус состоит из задней и передней панели, изготовленных из промышленного ABS пластика.

Направляющие жалюзи формируют направление струи теплого воздуха. Высокая дальность струи воздуха достигается при помощи специального профиля лопаток. Возможна индивидуальная регулировка направляющих.

Кронштейн, поставляемый в комплекте, дает возможность поворота прибора в горизонтальной и вертикальной плоскости, благодаря чему струя теплого воздуха будет всегда направлена туда, где необходима.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

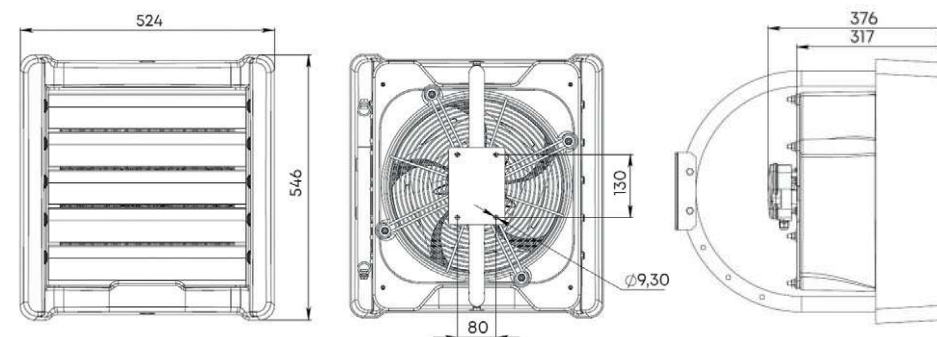

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / Модель	ВНР-W2-10-С	ВНР-W2-20-С	ВНР-W2-30-С
Количество рядов нагревателя	1	2	3
Максимальная производительность по воздуху, м ³ /ч	2200/1800/1400	2000/1500/1100	1800/1300/1000
Номинальная тепловая мощность, кВт*	7,5	15,5	19,6
Увеличение температуры воздуха, °С	25	37	47
Максимальная температура теплоносителя, °С	130	130	130
Максимальное рабочее давление, МПа	1,5	1,5	1,5
Максимальная дальность струи воздуха, м**	15	15	15
Объем воды в нагревателе, дм ³	0,3	0,6	1
Диаметр присоединительных патрубков	3/4	3/4	3/4
Напряжение питания, В ~ Гц	230~50	230~50	230~50
Мощность двигателя, Вт	130	130	130
Номинальный ток, А	0,56	0,56	0,56
Класс электробезопасности	I класс	I класс	I класс
Номинальный уровень шума, дБ(А)***	49	49	49
Степень защиты, IP	IP54	IP54	IP54
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	524×546×376	524×546×376	524×546×376
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	550×580×400	550×580×400	550×580×400
Вес нетто, кг	12	13	14
Вес брутто, кг	14	15	16

* При максимальной производительности и температуре теплоносителя 90/70, температура воздуха на входе в прибор 15 °С.

** Теоретически полученная величина.

*** На расстоянии 5 метров от прибора.

МОНТАЖ ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ!

Место монтажа должно быть соответствующе подобрано с учётом возможного появления нагрузок и вибраций. Перед началом любых монтажных, эксплуатационных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения. Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением подводящих трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить систему, спуская несколько литров воды.




ВНИМАНИЕ!



Несоблюдение при монтаже минимального расстояния 0,3 м от стены или потолка может вызвать неправильную работу обогревателя, а также повышенный шум или повреждение вентилятора.

При настенном или потолочном монтаже рекомендуется брать во внимание следующие параметры:

- высоту монтажа;

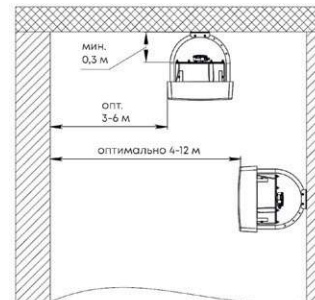

- расстояние между установками – рекомендуется расстояние от 4 до 8 м для равномерного распространения тёплого воздуха;

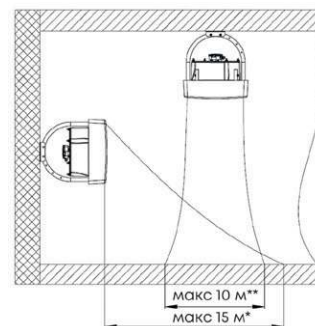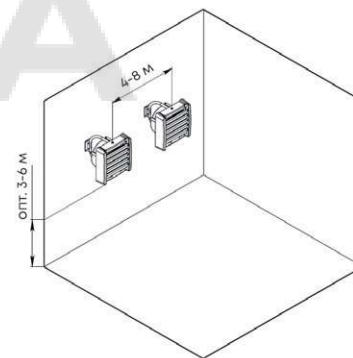


*для горизонтальной установки направляющих жалюзи

**для симметричной установки направляющих жалюзи под углом 45°


- уровень шума оборудования (в зависимости от акустических особенностей помещения);
- рабочее состояние, отопление – например, оборудование, работающее как дестратификатор;
- направление потока воздуха – направление потока воздуха должно быть установлено так, чтобы в зоне нахождения людей не появлялись сквозняки. Поток воздуха не должен быть направлен на стены, колонны, стеллажи, рабочую технику, станки и т.д.

Примерное размещение тепловентиляторов при настенном монтаже

Вид сверху (вариант 1)

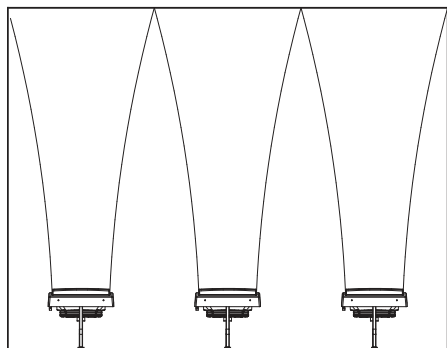


Вид сверху (вариант 2)

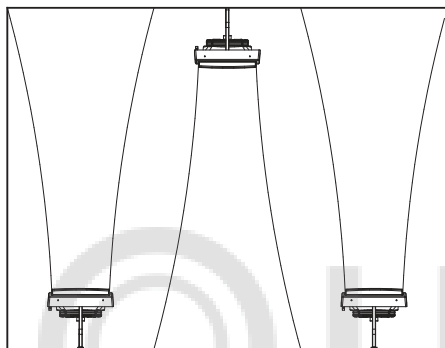

Варианты монтажа

- Монтаж с кронштейном.** Для сборки кронштейна необходимо вставить и затянуть два болта M8*55, две шайбы и два гровера в отверстия кронштейна как показано на рисунке на виде Б. Затем вставить болт M8*55 и шайбу через отверстие в корпусе прибора и кронштейна и затянуть (вид А). Повторите данную операцию для крепления кронштейна снизу. Прибор на кронштейне может монтироваться под углами: 0°, 20°, 40°, 60° в вертикальной плоскости. Диапазон поворота 40° относительно оси крепления.

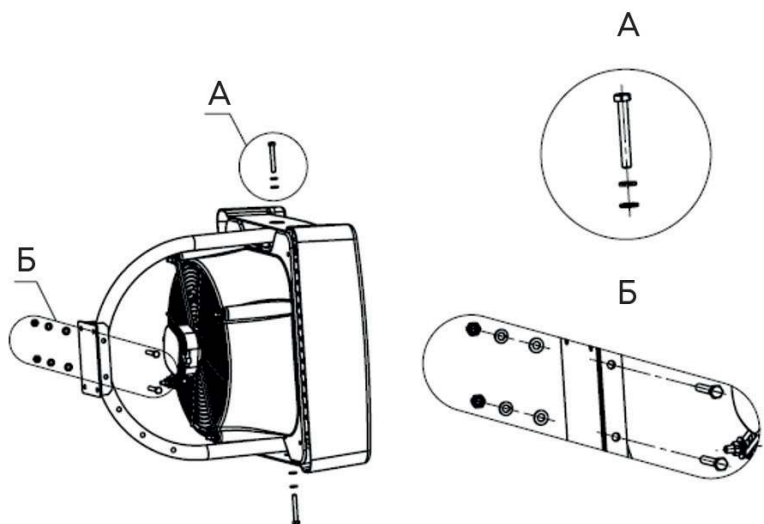

- Горизонтальная установка:** резьбовые монтажные отверстия (4 шт.) предусмотрены на задней панели аппарата. Для монтажа обогревателя посредством монтажных шпилек необходимо ввести шпильки M6 в отверстия и закрепить их посредством шайбы, гайки и гровера.

Удаление воздуха / спуск теплоносителя.

При первичном запуске или в случае если запуск производится после слива теплоносителя, следует удалить воздух из теплообменника.



ВНИМАНИЕ!

Слив теплоносителя должен проводить квалифицированный специалист исходя из выбранной схемы обвязки прибора.



ВНИМАНИЕ!

Во время спуска теплоносителя следует защитить электрические части от случайного попадания теплоносителя.

Советы по монтажу и пуско-наладке.

Подключение теплоносителя.

Во время монтажа трубопровода с теплоносителем следует защищать присоединительный патрубок теплообменника от воздействия крутящего момента. Вес прокладываемых трубопроводов не должен создавать нагрузки на патрубки теплообменника. Рекомендуется присоединение трубопровода с помощью гибких патрубков (что позволяет изменять положение аппарата на кронштейне).

Подключение электропитания

Управление водяными тепловентиляторами.

Для экономии электроэнергии и более точной регулировки температуры в помещении могут быть использованы следующие термостаты и пульта управления (опция):

- Термостат ВМС-1
- Термостат ВМС-2
- Термостат электронный ВДС-1

Управление термостатом ВМС-1 и ВМС-2



Термостат ВМС-1 и ВМС-2, при помощи встроенного механического термостата, поддерживает необходимую температуру в помещении при помощи включения и выключения вентилятора или перекрытия клапана подачи теплоносителя.

1. Термостат регулировки температуры
2. Переключатель режима работы вентилятора
3. Выключатель
4. Переключатель режима отопления/охлаждение

Включение. Для включения прибора необходимо перевести переключатель «3» в положение «ON» и установить на поворотном термостате необходимую температуру. Скорость вращения вентилятора задается в ручную при помощи переключателя «2». Для включения прибора в режим обогрева переведите переключатель «4» в положение «HEAT». В случае если температура в помещении ниже заданной на термостате «1» пульт включит вентилятор и подаст сигнал на открытие клапана, тем самым подав теплоноситель в теплообменник. Пульт поддерживает температуру в помещении управляя закрытием клапана подачи теплоносителя и включением/выключением вентилятора.

Выключение. Для выключения прибора необходимо перевести переключатель «3» в положение «OFF».

Водяные тепловентиляторы могут быть подключены без управляющего устройства, через автоматический выключатель (дифференциальный автомат) подобранный согласно номинального тока прибора(ов).

При подключении водяного тепловентилятора в односкоростном режиме, пользователь самостоятельно устанавливает скорость, ориентируясь на свои предпочтения и потребности.

В этом случае фазный проводник подсоединяется к клемме отвечающей за требуемую скорость расположенной на клеммнике с выводными проводами. Нулевой проводник подключается к клемме с черным проводом, проводник заземления к клемме с желто-зеленым проводом.

При подключении необходимо ориентироваться на принципиальную схему в которой имеются цветовые обозначения проводов (см. далее).

Подключение к электрической сети


Подключение к электросети осуществляется через автоматический выключатель в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Автоматический выключатель сети потребителя должен обеспечивать полное снятие питающего напряжения с изделия.

При монтаже стационарной проводки использовать трехжильный кабель с минимальным сечением 1 мм² по медному проводнику. При монтаже тепловентилятора, производить полную фиксацию кабеля кабельным вводом. В электрической сети, к которой подключается тепловентилятор, должны быть установлены, правильно подобранные аппараты обеспечивающие защиту изделия от перегрузок и токов короткого замыкания (автоматический выключатель, дифференцированный автомат)

ВНИМАНИЕ!

При подключении тепловентиляторов через автоматический выключатель, запрещается одновременно включать несколько режимов производительности. Это может привести к перегреву и отказу двигателя вентилятора.

Внутренняя схема клеммной коробки тепловентилятора.

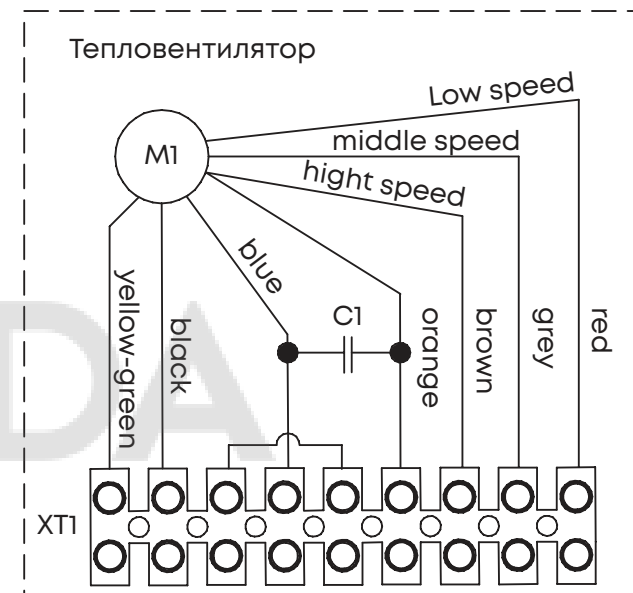

- XT1 – клеммная колодка;
- C1 – конденсатор;
- M1 – электродвигатель;
- Расцветка выводных проводов электродвигателя
- Yellow-green (желто-зеленый) – провод заземления
- Black, orange (черный, оранжевый) – провода нейтрали
- Brown (коричневый) – провод максимальной скорости
- Gray (серый) – провод средней скорости
- Red (красный) – провод минимальной скорости

Для подключения электропитания снимите крышку с электродвигателя открыв два винта. Подключите провода к клеммной колодке согласно схеме подключения. Установите крышку обратно. Сечение медных проводов питающих кабелей.

Модель тепловентилятора	Питающее напряжение, В	Кабель питания, мм ²
ВНР-W2-10-С	230	3×1,0
ВНР-W2-20-С		
ВНР-W2-30-С		

**ОСТОРОЖНО!**

- Запрещается подсоединение шины заземления к водопроводной трубе, линии газоснабжения, молниеотводу, телефонной или антенной сети.
- Обязательно должно быть обеспечено заземление тепловентилятора.

**ВНИМАНИЕ!**

Есть возможность подключения электромагнитного клапана вентиля к термостатам ВМС-1, ВМС-2 и ВДС-1. Номинальный ток клапана не должен превышать 1 А.

Водяные тепловентиляторы предполагают как одиночное так и групповое подключение к термостатам ВМС-1, ВМС-2, ВДС-1.

При групповом подключении необходимо учитывать максимальный ток коммутации пультов с учетом пусковых токов электродвигателей.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Для подключения теплоносителя рекомендуется применять гибкую подводку, диаметром не менее, чем диаметр патрубка теплообменника.
- Рекомендуем применение воздухоотводчика в самой высокой точке системы.
- Рекомендуем устанавливать шаровые краны непосредственно за оборудованием для удобства обслуживания или демонтажа оборудования.
- Необходимо предохранять оборудование от увеличения давления выше максимального допустимого рабочего давления 1,5 МПа. Система подачи теплоносителя должна быть защищена от роста давления выше допустимого значения (1,5 МПа).
- Перед первым запуском прибора необходимо проверить правильность гидравлического подключения (плотность воздухоотводчика, патрубков, соответствие установленной арматуры).
- Рекомендуем перед первым запуском установки проверить правильность электрического подключения (подключение питающего провода вентилятора).
- Рекомендуем применение дополнительного предохранения от перенапряжения.
- При использовании схемы подключения вентилятора, при которой управление температурой воздуха в помещении осуществляется путём выключения вентилятора, необходимо ограничить температуру теплоносителя до 100 °С для того, чтобы не допустить ухудшения физических свойств корпуса тепловентилятора и направляющих воздушного потока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**ВНИМАНИЕ!**

Специальные рекомендации по безопасности

- Перед началом каких-либо работ, связанных с оборудованием, необходимо отключить прибор от напряжения и принять меры по предотвращению ошибочной подачи электропитания. Подождать до полной остановки вентилятора.
- Следует пользоваться устойчивыми монтажными лесами и подъёмниками.
- В зависимости от температуры теплоносителя трубопровод, часть корпуса, поверхности обмена тепла могут быть горячими, даже после полной остановки вентилятора.

- Возможны острые грани! Во время транспортировки следует надевать перчатки, защитную обувь и одежду.
- Обязательно следует соблюдать рекомендации и правила по технике безопасности.
- Груз следует закреплять только в предусмотренных для этого местах транспортного средства. При погрузке с помощью подъёмников следует предохранять края оборудования. Следует помнить о равномерном распределении груза.
- Оборудование необходимо предохранять от влаги и загрязнения, а также от влияния погодных явлений в помещениях.
- Утилизация мусора: необходимо проследить за безопасной для окружающей среды утилизацией эксплуатационных материалов, упаковочного материала, а также запчастей, согласно с действующим законодательством.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Корпус оборудования не требует консервации.
- Теплообменник необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Перед отопительным сезоном рекомендуем очистить теплообменник при помощи сжатого воздуха со стороны жалюзи (нет необходимости демонтажа оборудования). Необходимо соблюдать осторожность во избежание замятия ламелей оребрения теплообменника.
- В случае замятия ламелей следует их выровнять специальным инструментом.
- Двигатель вентилятора не требует особого эксплуатационного обслуживания. При загрязнении необходимо очистить защитную сетку от пыли и грязи.
- При долговременном простое, оборудование необходимо отключить от источника питания

**ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность разморозки теплообменника при понижении температуры в помещении ниже 0 °С и одновременным понижением температуры теплоносителя. Теплообменник не оснащён встроенной защитой от замораживания.

**ВАЖНО!**

Производитель не берет на себя ответственность за повреждение теплообменника вследствие замерзания теплоносителя. Если предусматривается работа аппарата при температурах ниже +5 °С, то в качестве теплоносителя рекомендуется использовать раствор гликоля с концентрацией не более 30%.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тепловентилятор – 1 шт.
2. Кронштейн с комплектом метизов – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства.

Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °С).

Транспортирование и хранение тепловентилятора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX|XXXXX|XXXXXXX|XXXXXX
а

а – месяц и год производства.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Срок службы составляет 7 лет.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 3 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: Россия, 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Лесозаводская, дом 23/110.

Тел.: +7 (3412) 905-410. E-mail: office@iztt.ru.

Адрес производства:

Россия, Владимирская область, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, улица Первомайская, д.1

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. Для получения подробной информации – обращайтесь к продавцу.

Сделано в России



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Содержание неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Тепловентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в розетке
	Не работает сетевой выключатель	*Проверить срабатывание выключателя, неисправный выключатель заменить
	Обрыв в проводке тепловентилятора	*Устранить обрыв
Воздушный поток не нагревается	Недостаточный расход теплоносителя или его отсутствие	*Проверить циркуляцию теплоносителя в водяном контуре

*Примечание

Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, следует обращаться в специализированные ремонтные мастерские


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель

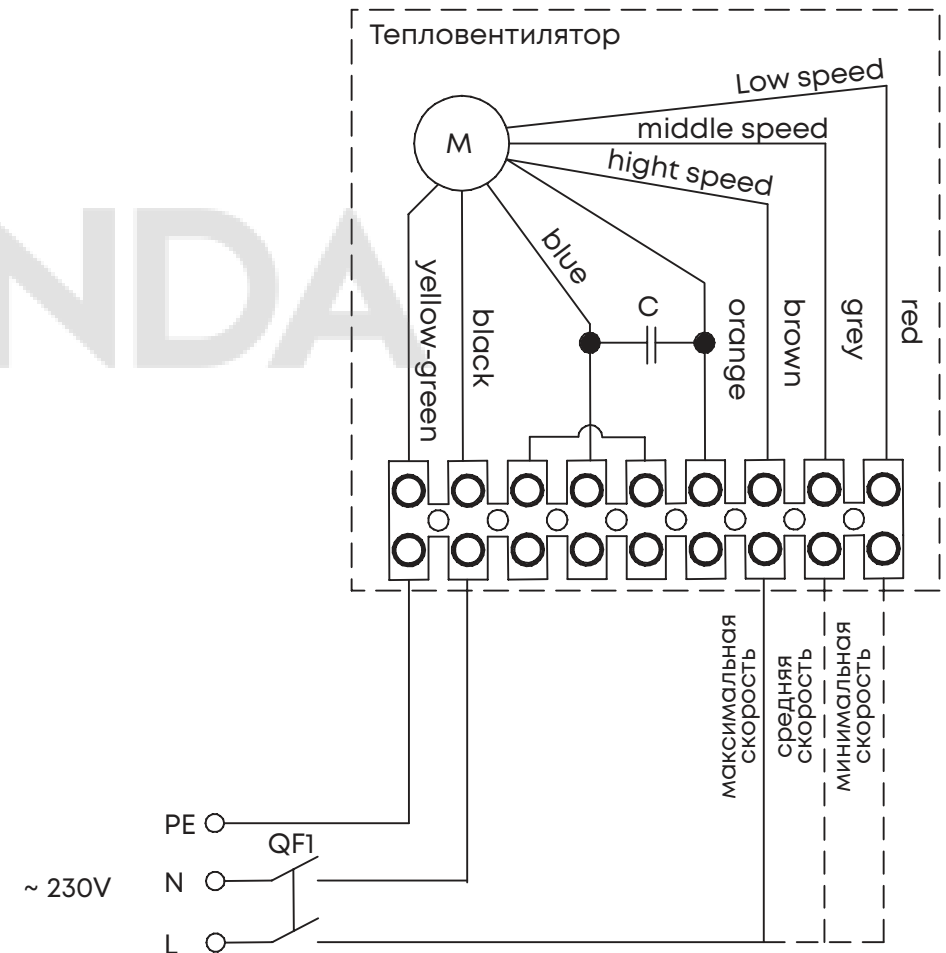

QF1 – автоматический выключатель


Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель

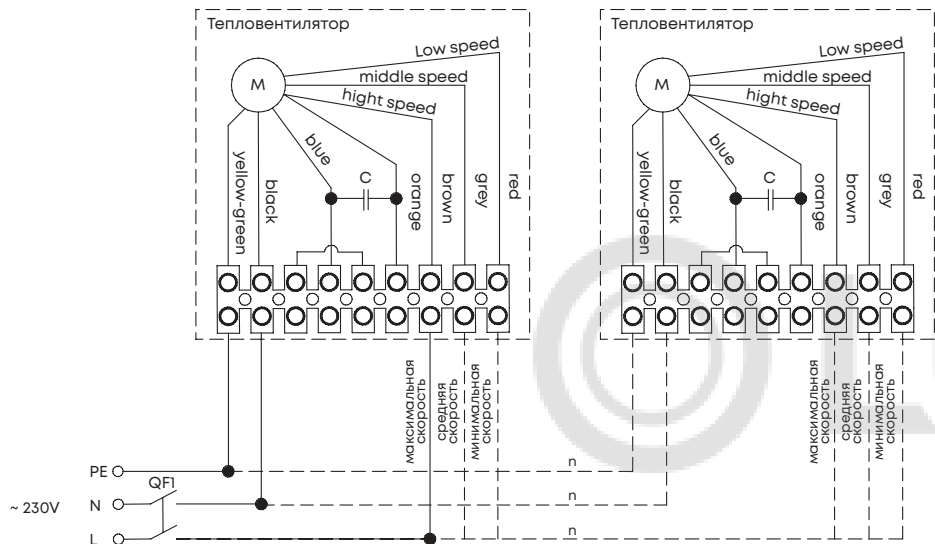

QF1 – автоматический выключатель

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМС-1

XT1, XT2 – колодка клеммная
 QF1 – автоматический выключатель
 YA1 – привод электромагнитного вентиля

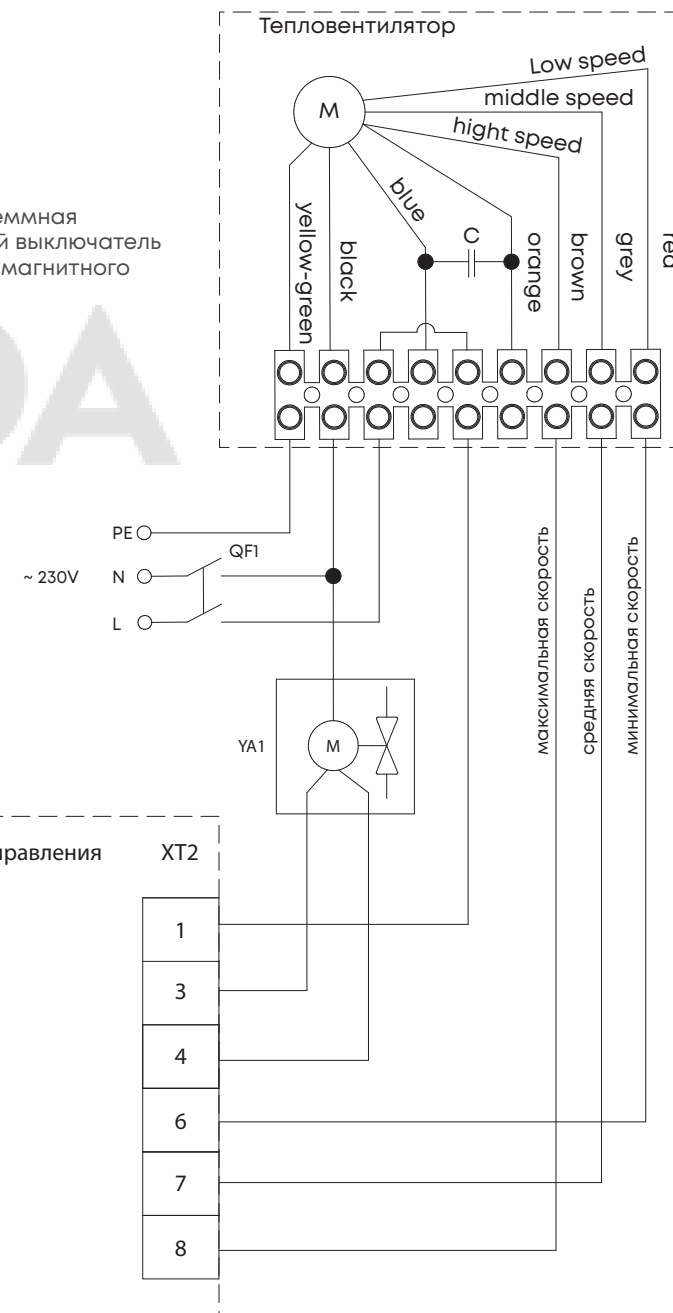


ВНИМАНИЕ!


При подключении тепловентиляторов через автоматический выключатель, запрещается одновременно включать несколько режимов производительности. Это может привести к перегреву и отказу двигателя вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату BMC-2

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату BMC-2

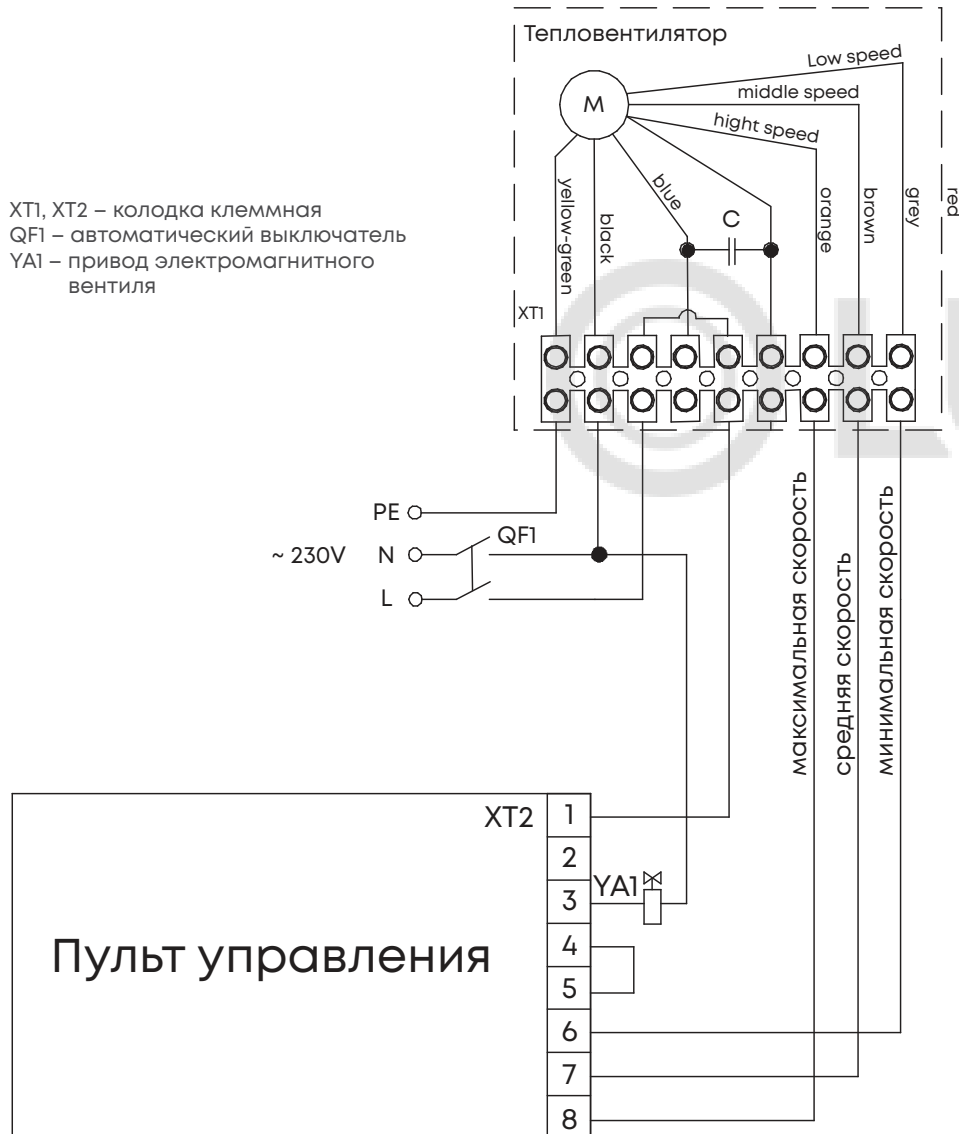


XT1, XT2 – колодка клеммная
QF1 – автоматический выключатель
YA1 – привод электромагнитного
вентилля

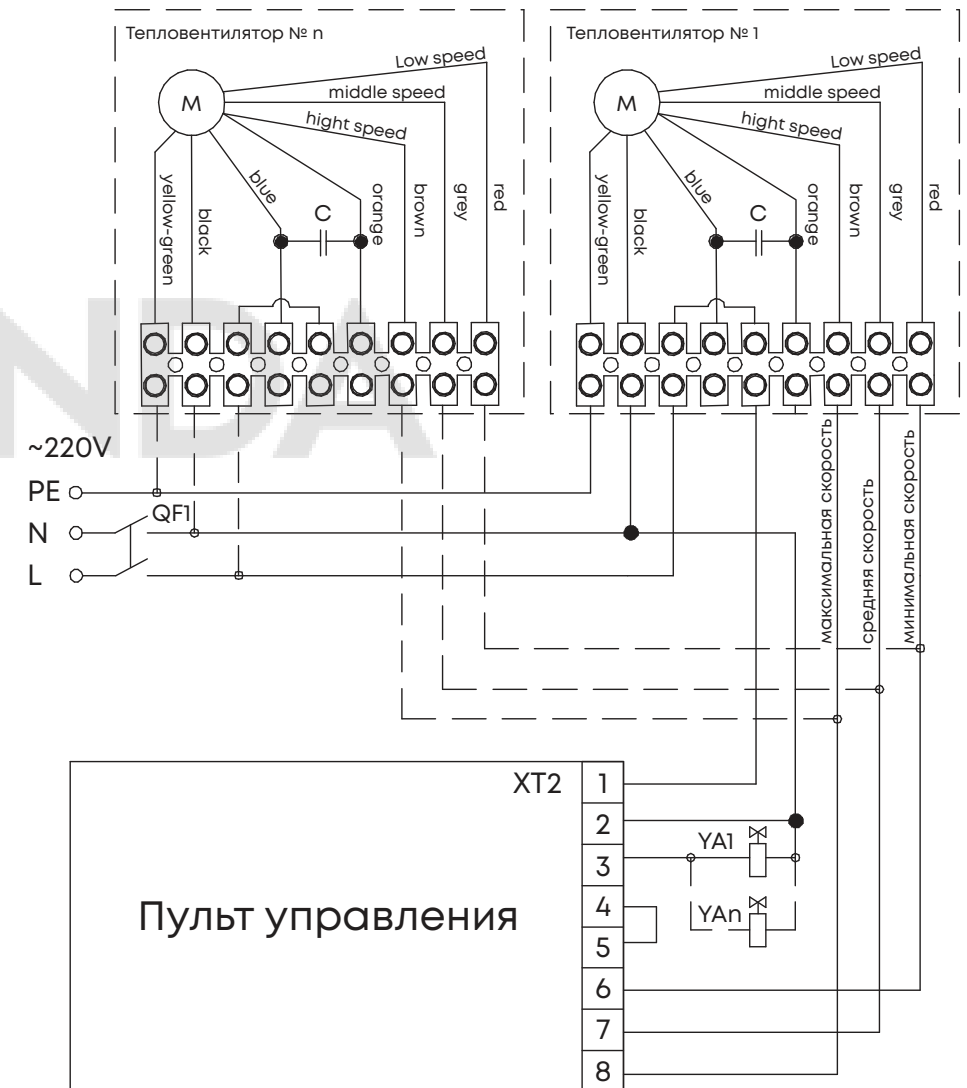

При подключении по схемам указанным выше (стр. 20-21) регулировка температуры помещения осуществляется при помощи открытия/закрытия электромагнитного клапана (без выключения функции вентилляции).


При отсутствии электромагнитного клапана необходимо установить перемычку между 3 и 5 контактом. В этом случае температура помещения будет регулироваться при помощи включения/выключения вентиллятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату BDC-1

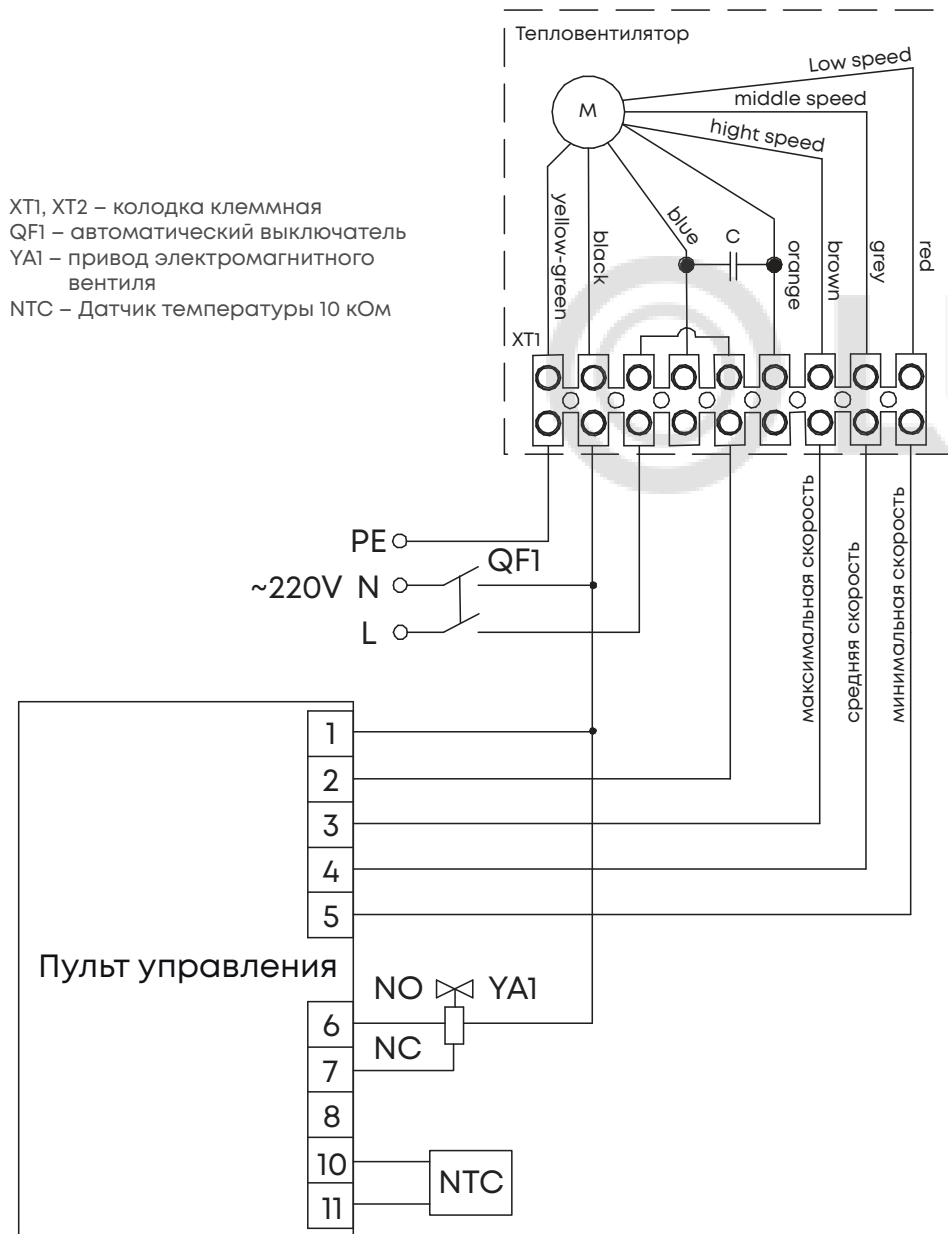

XT1, XT2 – колодка клеммная
QF1 – автоматический выключатель
YA1 – привод электромагнитного вентил
NTC – Датчик температуры 10 кОМ

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату BDC-1

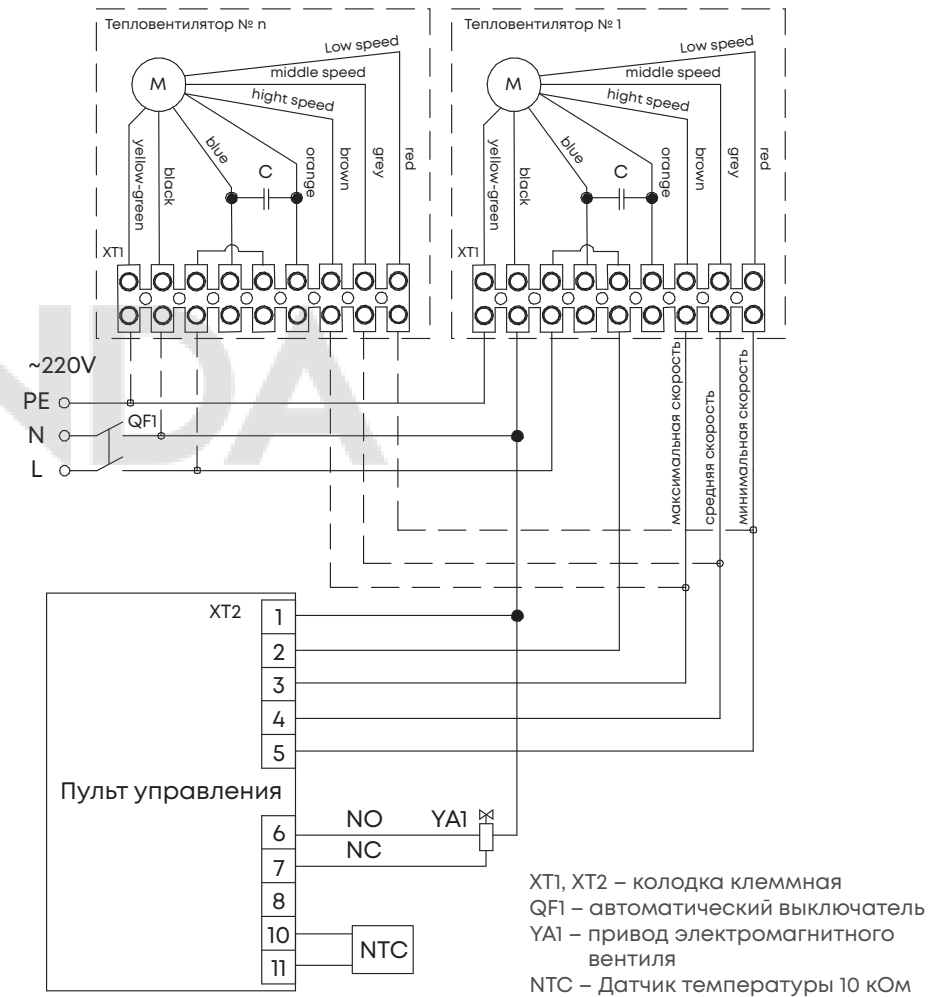


ВНИМАНИЕ!

Пульт предназначен для работы как с нормально-закрытыми клапанами, так и с нормально-закрытыми с возвратной пружиной. Рекомендованная модель клапана BALLU VB20-2.

ВНИМАНИЕ!

При подключении внешнего температурного датчика считывание температуры с внутреннего датчика прекращается.

Рекомендованная схема подключения тепловентилятора к системе отопления с использованием двухходового клапана

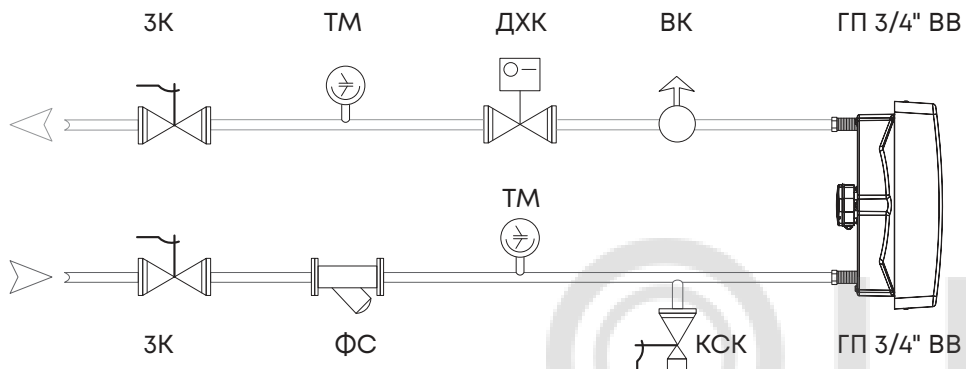

ЗК - запорный клапан;
 ВК - воздушный клапан;
 ФС - фильтр сетчатый;
 ТМ - термоманометр;

ГП - гибкая проводка;
 КСК - контрольно-спусковой клапан;
 ДХК - двухходовой клапан.

Серия W2-LN

Количество водяных тепловентиляторов подключаемых к одной магистрали	ВНР-W2-10-C		ВНР-W2-20-C		ВНР-W2-30-C	
	Расход воды, м³/ч	Диаметр трубы, дюйм	Расход воды, м³/ч	Диаметр трубы, дюйм	Расход воды, м³/ч	Диаметр трубы, дюйм
1	0,3	3/4	0,7	3/4	0,9	3/4
2	0,6	3/4	1,4	3/4	1,8	3/4
3	0,9	3/4	2,1	1	2,7	1
4	1,2	3/4	2,8	1	3,6	1
5	1,5	3/4	3,5	1	4,5	1
6	1,8	3/4	4,2	1	5,4	1
7	2,1	1	4,9	1	6,3	1 1/4
8	2,4	1	5,6	1 1/4	7,2	1 1/4
9	2,7	1	6,3	1 1/4	8,1	1 1/4
10	3	1	7	1 1/4	9	1 1/4

* - При максимальной производительности вентилятора и температуре теплоносителя 90/70/15 °С

Подробные технические характеристики ВНР-W2-10-C

Температура воды на входе/выходе, °С	80/60					90/70					130/90									
	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20					
Температура воздуха входе, °С	2200																			
Производительность режим 1, м³/ч	6,58	5,94	5,28	4,63	3,95	8,01	7,39	6,75	6,09	5,43	9,44	8,82	8,48	7,55	6,87	11,90	11,29	10,46	9,86	9,23
Мощность нагревателя, кВт	8,7	12,9	17,0	21,2	25,3	10,7	14,8	19,0	23,1	27,2	12,6	16,7	20,9	25,0	29,1	20,8	25,0	27,0	31,0	35,0
Температура нагретого воздуха, °С	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход воды, м³/ч	4,0	3,3	2,7	2,1	1,6	5,6	4,8	4,1	3,4	2,7	7,5	6,6	5,7	4,9	4,2	3,1	2,8	2,5	2,2	2,2
Гидравлическое сопротивление, кПа	1800																			
Производительность режим 2, м³/ч	6,09	5,50	4,9	4,29	3,66	7,43	6,84	6,25	5,66	5,03	8,75	8,17	7,58	6,99	6,37	11,05	10,46	9,86	9,23	8,66
Мощность нагревателя, кВт	9,9	13,9	18,0	22,0	25,9	12,1	16,1	20,2	24,2	28,2	14,2	18,3	22,3	26,4	30,3	23,0	27,0	31,0	35,0	39,0
Температура нагретого воздуха, °С	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход воды, м³/ч	3,5	2,9	2,3	1,8	1,3	4,9	4,2	3,5	3,0	2,4	6,5	5,7	5,0	4,3	3,6	2,7	2,4	2,2	2,2	1,9
Гидравлическое сопротивление, кПа	1400																			
Производительность режим 3, м³/ч	5,52	4,98	4,44	3,88	3,3	6,74	6,2	5,66	5,12	4,55	7,94	7,41	6,87	6,33	5,76	10,01	9,50	8,92	8,36	7,80
Мощность нагревателя, кВт	11,5	15,4	19,3	23,1	26,9	14,1	17,9	21,8	25,7	29,5	16,6	20,5	24,4	28,2	32,0	25,9	29,8	33,6	37,5	41,4
Температура нагретого воздуха, °С	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход воды, м³/ч	2,9	2,4	1,9	1,5	1,1	4,1	3,5	3,0	2,5	2,0	5,4	4,8	4,2	3,6	3,0	2,4	2,2	2,2	1,8	1,6
Гидравлическое сопротивление, кПа																				

Подробные технические характеристики ВНР-W2-20-С

Температура воды на входе/выходе, °С	70/50					80/60					90/70					130/90				
	2000					2000					2000					2000				
	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Температура воздуха входе, °С	13,7	12,38	11,05	9,70	8,32	16,63	15,35	14,0	12,67	11,28	19,54	18,23	16,92	15,55	14,18	26,30	24,92	23,56	22,20	20,85
Мощность нагревателя, кВт	20	21,3	26,2	29,2	32,2	24,3	27,4	30,5	33,5	36,5	28,6	31,7	34,7	37,7	40,7	38,5	41,4	44,5	47,5	50,5
Температура нагретого воздуха, °С	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Расход воды, м³/ч	4,4	3,6	3,0	2,3	1,7	6,2	5,3	4,5	3,7	3,0	8,2	7,2	6,3	5,4	4,5	3,8	3,4	3,1	2,8	2,5
Гидравлическое сопротивление, кПа	1500																			
Производительность режим 2, м³/ч	1100																			
Мощность нагревателя, кВт	11,58	10,43	9,27	8,09	6,9	14,08	12,93	11,77	10,61	9,42	16,57	15,44	14,25	13,07	11,91	21,94	20,74	19,56	18,37	17,28
Температура нагретого воздуха, °С	22,6	25,3	28,1	30,8	33,5	27,5	30,2	33,0	35,7	38,4	32,3	35,1	37,8	40,5	43,2	42,8	45,5	48,1	50,8	53,5
Расход воды, м³/ч	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Гидравлическое сопротивление, кПа	3,6	3,0	2,4	1,9	1,4	5,1	4,3	3,7	3,0	2,4	6,7	5,9	5,1	4,3	3,7	3,0	2,7	2,4	2,2	1,9
Производительность режим 3, м³/ч	1100																			
Мощность нагревателя, кВт	9,54	8,68	7,7	6,71	5,71	11,76	10,8	9,82	8,83	7,84	13,85	12,86	11,88	10,9	9,91	18,25	17,27	16,28	15,28	14,3
Температура нагретого воздуха, °С	25,6	28,1	30,5	32,8	35,2	31,3	33,7	36,1	38,5	40,8	36,8	39,2	41,6	44	46,4	48,5	50,9	53,3	55,6	58,0
Расход воды, м³/ч	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Гидравлическое сопротивление, кПа	2,6	2,1	1,7	1,3	1,0	3,6	3,1	2,6	2,1	1,7	4,8	4,2	3,6	3,1	2,6	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4

Подробные технические характеристики ВНР-W2-30-С

Температура воды на входе/выходе, °С	70/50					80/60					90/70					130/90				
	1800					1800					1800					1300				
	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Температура воздуха входе, °С	17,70	16,13	14,52	12,88	11,24	21,22	19,54	17,92	16,28	14,65	24,52	22,88	21,27	19,65	18,02	33,38	31,74	30,10	28,46	26,87
Мощность нагревателя, кВт	28,8	31,2	33,6	35,9	38,3	34,3	36,8	39,1	41,5	43,8	39,8	42,2	44,6	46,9	49,3	54,2	56,6	58,9	61,2	63,5
Температура нагретого воздуха, °С	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Расход воды, м³/ч	10,4	8,8	7,2	5,8	4,5	14,1	12,2	10,4	8,7	7,2	18,1	16,0	14,0	12,1	10,3	8,5	7,8	7,0	6,4	5,7
Гидравлическое сопротивление, кПа	1300																			
Производительность режим 2, м³/ч	1000																			
Мощность нагревателя, кВт	14,83	13,52	12,17	10,81	9,44	17,67	16,32	14,98	13,63	12,28	20,43	19,09	17,76	16,41	15,07	27,92	26,56	25,22	23,90	22,62
Температура нагретого воздуха, °С	33,4	35,4	37,4	39,3	41,2	39,8	41,7	43,7	45,7	47,6	46,0	48	49,9	51,9	53,9	62,8	64,8	66,7	68,7	70,9
Расход воды, м³/ч	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	1,5
Гидравлическое сопротивление, кПа	7,5	6,3	5,2	4,2	3,3	10,1	8,8	7,5	6,3	5,2	13,0	11,4	10,0	8,7	7,4	6,1	5,6	5,1	4,6	4,2
Производительность режим 3, м³/ч	1000																			
Мощность нагревателя, кВт	12,64	11,53	10,38	9,23	8,07	15,03	13,89	12,76	11,62	10,49	17,38	16,25	15,11	13,98	12,83	23,81	22,68	21,53	20,45	19,35
Температура нагретого воздуха, °С	37,0	38,7	40,3	42,0	43,6	44,0	45,6	47,3	49,0	50,7	50,8	52,5	54,2	55,9	57,5	69,6	71,3	72,9	74,8	76,68
Расход воды, м³/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Гидравлическое сопротивление, кПа	5,6	4,7	3,9	3,2	2,5	7,5	6,5	5,6	4,7	3,9	9,6	8,5	7,5	6,5	5,5	4,6	4,2	3,8	3,5	3,1

Ballu

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недопониманий до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии:

Тел.: 8 (800) 500-07-75 (по России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365).
E-mail: service@ballu.ru
Адрес в интернете: www.ballu.ru
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в сервисные центры на сайте www.ballu.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или мест-

ными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия на территории Российской Федерации выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих. Гарантийное обслуживание на территории иных стран осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. По вопросам гарантийного обслуживания можно обращаться к продавцу или по электронной почте.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляет в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы. Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем недовольственных товаров надлежащего качества, не под-

лежащих обмену» Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;

покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- _____;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
 - покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя:

Дата:



Заполняется продавцом

Ballu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Ф.И.О. продавца _____

 Адрес продавца _____

 Телефон продавца _____

 Подпись продавца _____
 Печать продавца _____

Изымается мастером
при обслуживании

Ballu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Дата приема в ремонт _____
 № заказа-наряда _____
 Проявление дефекта _____

 Ф.И.О. клиента _____

 Адрес клиента _____

 Телефон клиента _____
 Дата ремонта _____
 Подпись мастера _____

Заполняется продавцом

Ballu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Ф.И.О. продавца _____

 Адрес продавца _____

 Телефон продавца _____

 Подпись продавца _____
 Печать продавца _____

Изымается мастером
при обслуживании

Ballu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Дата приема в ремонт _____
 № заказа-наряда _____
 Проявление дефекта _____

 Ф.И.О. клиента _____

 Адрес клиента _____

 Телефон клиента _____
 Дата ремонта _____
 Подпись мастера _____

Ballu

© LUNDA

code-128

2025/1

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине: www.ballu.ru или в торговых точках Вашего города.