

От 24.01.2025 № 002-4
Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Уважаемые партнеры!

В связи с санкционной политикой Евросоюза, поставки новых партий изделий торговой марки REHAU были остановлены. При этом, на данный момент, на складах наших партнеров в Российской Федерации все еще находятся остатки фитингов REHAU PX (PPSU).

Нами была проведена тщательная работа по поиску оптимального решения для реализации оставшихся фитингов REHAU PX (PPSU). Учитывая отсутствие надвижных гильз REHAU PX (PVDF), мы предлагаем альтернативный подход, который позволит эффективно использовать имеющиеся на складах фитинги REHAU PX (PPSU) в условиях невозможности поставок новых партий.

Информируем вас о том, что монтаж фитингов REHAU PX (PPSU) допускается выполнять с использованием надвижных гильз РЕХАУ МХ (латунь). Совместимость данных компонентов обеспечивается за счет дополнительной оснастки для расширительных насадок QC и QC1 в виде магнитных колец (Приложение 1).

Совместимость подтверждена испытаниями в «НИИ Сантехники» и «РЕХАУ Про.Лаб». Комбинированные соединения успешно прошли долговременные циклические испытания, с переменной температурой и давлением, что гарантирует их долговечность и устойчивость к различным условиям эксплуатации. Мы уверены, что данное нововведение будет способствовать выполнению монтажных работ на высоком уровне.

Рекомендации по монтажу изложены в Приложении 2.

Ваши предложения и идеи по данному вопросу остаются для нас крайне важными, и мы готовы обсудить все возможные аспекты и детали реализации данного решения.

С Уважением,
Команда РЕХАУ

Приложение 1

Магнитные кольца для насадок QC и QC1



Данные магнитные кольца предназначены для использования со следующими расширительными насадками РЕХАУ:

- Расширительная насадка Stabil 16,2 x 2,6 QC/QC1;
- Расширительная насадка Stabil 20 x 2,9 QC/QC1;
- Расширительная насадка Stabil 25 x 3,7 QC/QC1;
- Расширительная насадка Flex/Pink 20 x 2.8 QC/QC1;
- Расширительная насадка Flex/Pink 25 x 3.5 QC/QC1;

*для расширительных насадок Flex/Pink 16 x 2.2 магнитное кольцо не требуется

Приложение 2

Рекомендации к монтажу фитингов РХ с подвижной гильзой МХ

1. Установить магнитное кольцо на расширительную насадку



2. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить магнитное кольцо

3. Произвести расширение трубы (согласно правилам РЕХАУ)



4. Сразу же после расширения трубы фитинг РХ нужно полностью, до упора, вставить в трубу



5. Вставить соединение в инструмент



6. Произвести надвижку гильзы



7. Готовое соединение




Ошибки монтажа

Расширительная насадка
вставлена в трубу не на всю
глубину



Фитинг вставлен в расширенный
конец трубы не до упора и
несоосно

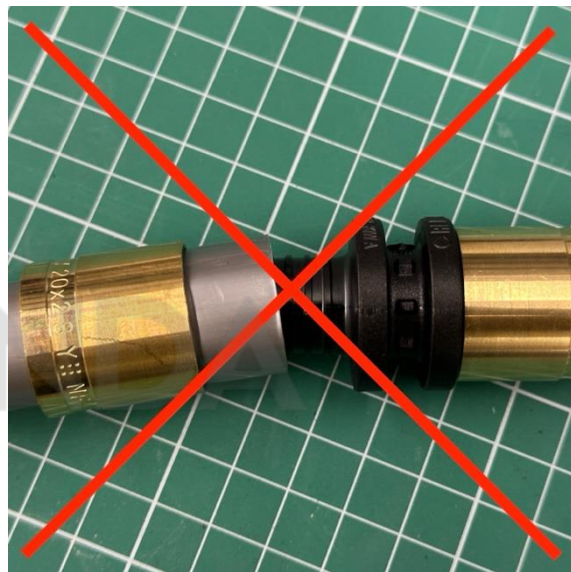

Несоосное положение соединения
в запрессовочных тисках



Отсутствие контроля за
положением гильзы и повреждение
фланца фитинга РХ

